

B 24 E / B 25 E

NO

BRUKSANVISNING
LUFTFUKTER



 **TROTEC**

Innholdsfortegnelse

Informasjon angående bruksanvisningen	2
Sikkerhet.....	2
Informasjon angående apparatet	4
Transport og lagring.....	5
Montering og installasjon	6
Betjening.....	8
Tilbehør som kan etterbestilles	9
Feil og forstyrrelser	10
Vedlikehold	11
Teknisk vedlegg.....	14
Deponering.....	14

Informasjon angående bruksanvisningen

Symboler



Advarsel mot elektrisk spenning

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Instruks

Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.



Info

Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.



Følg bruksanvisningen

Henvisninger med dette symbolet viser til at du må ta hensyn til bruksanvisningen.

Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen ved hjelp av følgende lenke:



B 24 E



<https://hub.trotec.com/?id=42337>

B 25 E



<https://hub.trotec.com/?id=42339>

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av stedet der apparatet brukes.



Advarsel

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.

Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/ eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Dette apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller områder og still det ikke opp i slike omgivelser.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet stående og stabilt på et trygt underlag.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Fyll apparatet kun med rent drikkevann.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Ikke dekk apparatet til under drift.
- Ikke sitt på apparatet.
- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna. Apparatet må bare brukes under oppsikt.

- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må stemme overens med opplysningene i det tekniske vedlegget.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Ta hensyn til apparatets effekt, ledningslengden og bruksformålet når du velger skjøteledning. Skjøteledningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømmettet. Husk å koble apparatet fra strømmettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømuttaket når du ikke bruker apparatet.
- Ikke bruk apparatet dersom du oppdager skader på stikkontakt og kabler.
Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.
Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Påse at inntakssiden alltid er fri for smuss og løse gjenstander.
- Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistremerker og etiketter i lesbar stand.
- Ikke bruk apparatet når vanntanken er tom.
- Slå av apparatet før fylling av vanntanken og hold i støpselet når du trekker det ut av stikkontakten.
- Apparatet må kun transporteres stående og med tom vanntank.
- Tøm og rengjør vanntanken før lagring eller transport. Ikke drikk vannet. Det er helsefarlig!
- Vær oppmerksom på at høy luftfuktighet kan fremme veksten til biologiske organismer.
- Påse at gjenstander rundt apparatet ikke blir fuktige eller våte. Hvis det oppstår fuktighet, må utslippet reduseres. Koble apparatet til et lavere trinn. Hvis utslippet ikke kan reduseres, skal apparatet kun benyttes periodevis. Slå apparatet ev. helt av en kort tid. Det må ikke forekomme at materialer som tar opp fuktighet som tepper, gardiner eller bordduker, blir våte.
- Husk å skifte ut vannet i vanntanken hver tredje dag. Ellers er det fare for at det oppstår mikroorganismer i vanntanken. Hvis de slipper ut i luften eller vannet kan de utgjøre en helsefare.

Riktig bruk

Apparatet må kun brukes som mobil luftfukter til fukting og filtrering av romluft. De tekniske dataene må overholdes.

Riktig bruk inkluderer fukting av romluften i:

- Oppholdsrom
- Lagre og arkiver
- Bibliotek
- Telefonsentraler og datarom

Forutsigbar feil bruk

Apparatet er ikke tenkt til bruk i industrien.

- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag.
- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Ikke foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging av apparatet på egen hånd.
- Annen bruk enn riktig bruk regnes som sannsynlig og forutsigbar feil bruk.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
- ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapittelet om sikkerhet.

Resterende farer



Advarsel mot elektrisk spenning

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!



Advarsel mot elektrisk spenning

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømuttaket!

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender. Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.



Advarsel

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!



Advarsel

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.



Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.



Forsiktig

Hvis apparatet velter, renner det vann ut av underdelen.

Koble apparatet fra strømmettet for å unngå skader på grunn av tørrdrift.

Instruks

Ikke bruk apparatet uten at fordunstingsfilteret er satt inn!

Uten fordunstingsfilteret blir apparatet tilsmusset innvendig, noe som kan redusere effekten og føre til skader på apparatet.

Adferd i nødstilfeller

1. Slå av apparatet.
2. I nødstilfeller må du koble apparatet fra strømmen: Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
3. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

Informasjon angående apparatet

Beskrivelse av apparatet

Apparatet er luftfukter, aroma-diffuser og luftrenser.

Hygrostatstyrt fukting av inneluften ved hjelp av naturlig kaldfordunsting gir et behagelig inneklima og bedre luftkvalitet.

Apparatet har en integrert beholder for duftolje og en -diffuser for aromatisering av inneluften.

Et fordunstingsfilter med spesiell cellestruktur regulerer luftfuktigheten til et optimalt nivå mellom 40 % og 60 %. Filteret sørger for at ingen skadestoffer (som kalk) avgis til inneluften.



SecoSan[®]-ionemagasinet (ekstrautstyr) holder vannet fritt for bakterier på en pålitelig måte.

Apparatet har ulike driftsmoduser og nattmodus som gir meget stillegående drift mens du sover.

Apparatet slår seg automatisk av når vanntanken er tom.

De to apparatene B 24 E og B 25 E er identiske i funksjon, men de har ulik farge: Apparatet B 24 E er kobberfarget og apparatet B 25 E er hvitt.

Presentasjon av apparatet

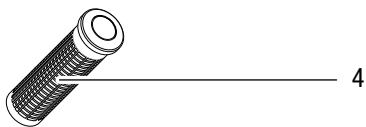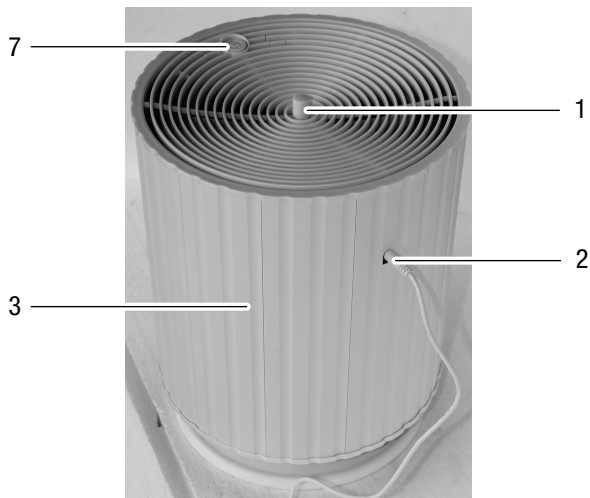

Nr.	Betegnelse
1	Feste luftfiltergitter
2	Strømledning
3	Overdel med elektronikk og vifte
4	SecoSan® Stick 10
5	Vanntank med holder til fordunstingsfilter, SecoSan® Stick 10
6	Fordunstingsfilter
7	Betjeningsselement

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Tøm vanntanken.
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.
- Kontroller om overdelen er plassert nøyaktig på underdelen.
- Hold apparatet i underdelen når du løfter det.

Ta hensyn til følgende informasjoner **etter** hver transport:

- Still apparatet i stående posisjon når transporten er avsluttet.

Lagring

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver lagring:

- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Tøm og rengjør vanntanken før lagring (se kapittelet Vedlikehold).
- Tørk av hele apparatet med en tørr klut.

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- beskyttet mot frost og varme
- stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys
- ev. med et trekk som beskytter apparatet mot støv som kan trenge inn
- Ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet. Dette kan føre til skader på apparatet.

Montering og installasjon

Leveringsomfang

- 1 x apparat
- 1 x adapter
- 1 x fordunstingsfilter
- 1 x SecoSan® Stick 10
- 1 x anvisning

Pakk ut apparatet

1. Åpne kartongen og ta ut apparatet.
2. Fjern emballasjen helt fra apparatet.
3. Vikle strømledningen helt ut. Forsikre deg om at strømledningen ikke er skadet. Sørg for at du ikke påfører den skader når du vikler den ut.

Igangsetting

- Før apparatet tas i bruk igjen, må tilstanden på nettledningen kontrolleres. Hvis du er i tvil om ledningen er i god stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Plasser apparatet stående og stabilt på et trygt underlag.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn.
- Ikke plasser luftfukteren ved siden av møbler, malerier og andre apparater som kan bli skadet av luftfuktigheten.

Fylle vanntanken




Info

Skift ut vannet hver tredje dag for å unngå at det oppstår bakterier.


1. Løft overdelen av vannbeholderen og sett den til side.



2. Plasser SecoSan® Stick 10 i holderen på bunnen av vannbeholderen.

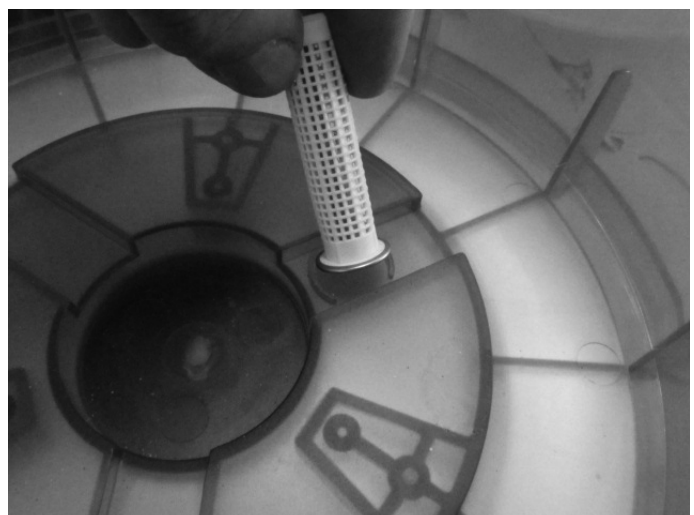

3. Plasser fordunstningsfilteret i vannbeholderen.

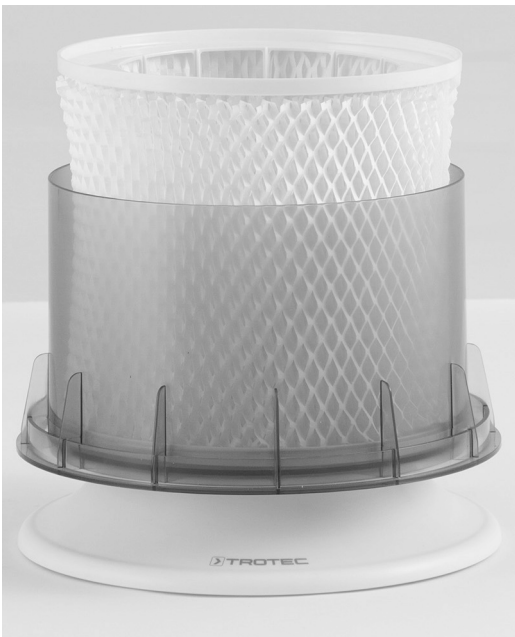


Duft-funksjon

Apparatet kan også spre romduft under drift.


Du kan benytte vanlige duftoljer som fås kjøpt. Gå frem som følger for å benytte duftfunksjonen:

- ✓ Apparatet er slått av og nettledningen er koblet fra strømmettet.
1. Skru festet til luftgitteret (1) av ved å dreie det mot klokka.

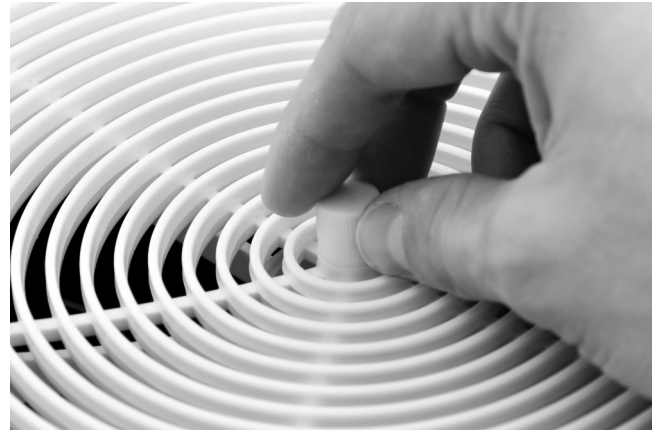

4. Fyll alltid rent drikkevann i vannbeholderen.
 - ⇒ Stans ca. 5 cm under randen til vannbeholderen.
 - ⇒ Fordunstningsfilteret tåler vann.
5. Plasser overdelen nøyaktig på vannbeholderen.
 - ⇒ Elektronikken og viften i overdelen tåler ikke vann.
6. Still apparatet opp i god avstanden til vegger og gjenstander. Luftinntaket og -utgangen må ikke være blokkert eller tildekket av f.eks. gardiner.
7. Sett nettstøpselet inn i en tilstrekkelig sikret stikkontakt.
 - ⇒ Apparatet er klart til bruk.

2. Ta av luftgitteret.
 - ⇒ Duftoljebekholderen er åpen.

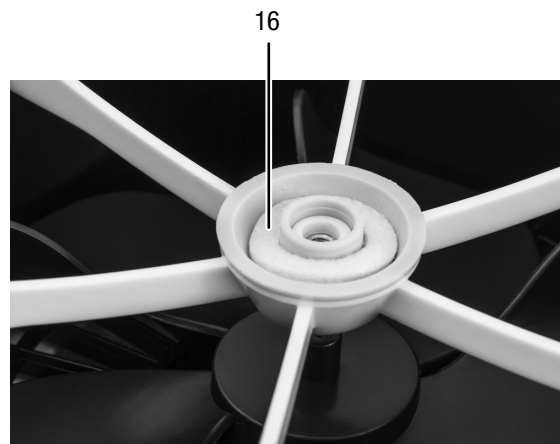

3. Skyll filterringen (16) under rennende vann dersom du skifter fra en duft til en annen.

4. Fyll på noen dråper duftolje på filterringen (16) i duftolje-beholderen.

Instruks

Vær oppmerksom på at det ikke må dryppe olje på viften og elektronikken nedenfor, siden dette kan medføre skader på apparatet.



16

5. Plasser luftgitteret på apparatet igjen og skru på festet med klokka.


Koble til strømadapteren

- Plugg ledningen på strømadapteren i strømtilkoblingen på apparatet.
- Plugg strømadapteren inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.

Betjening

- Unngå at dører og vinduer står åpne.

Betjeningselementer

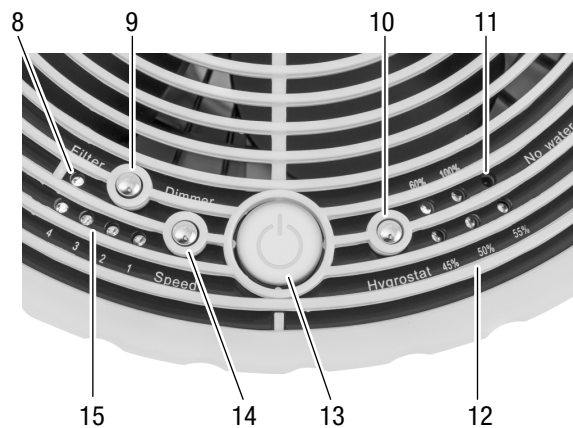

Nr.	Betegnelse	Betydning
8	LED <i>Filter</i>	Indikator for skifte av filter
9	Knapp <i>Dimmer</i>	Dimme LED-er
10	Knapp <i>Hygrostat</i>	Knapp for valg av luftfuktighet 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 100 % (kontinuerlig drift)
11	LED <i>No water</i>	Indikator for påfylling av vann
12	LED-er <i>Luftfuktighet</i>	Indikator for innstilt luftfuktighet
13	Knapp <i>På/Av</i>	Slå apparatet på og av
14	Tast <i>Speed</i>	Stille inn viftehastighet
15	LED-er <i>Viftehastighet</i>	Indikator Viftehastighet 1 Trinn 1 = lav (nattmodus) 2 Trinn 2 = middels 3 Trinn 3 = høy 4 Trinn 4 = maksimalt

Slå på apparatet

1. Forsikre deg om at vanntanken er fylt med vann.
2. Påse at apparatet ikke er fuktig eller vått på utsiden. I så fall må apparatet tørkes med en tørr klut.
3. Trykk på knappen *På/Av* (13).
⇒ De blå LED-ene begynner å lyse.

Instruks

Dersom rommet allerede har innstilt luftfuktighetsverdi, blinker den blå LED-en *Luftfuktighet* (12) i ca. 5 sekunder. Deretter slår viften og motoren seg av.

Stille inn viftetrinn

1. Trykk på *Speed*-knappen (14) inntil LED-en (15) for ønsket trinn lyser.
 - ⇒ Trinn 1: svært stillegående, passer når man sover eller til nattdrift.
 - ⇒ Trinn 2: stillegående, for soverom eller mindre rom.
 - ⇒ Trinn 3: for dagdrift i rom på inntil 25 m².
 - ⇒ Trinn 4: Høyeste hastighet, for raskt luftfukting eller svært tørr romluft.

Regulere luftfuktingen

Ønsket luftfuktighet kan innstilles til 45 %, 50 %, 55 %, 60 % eller 100 % (kontinuerlig drift - kontinuerlig fukting uavhengig av luftfuktigheten i rommet). Apparatet måler automatisk luftfuktigheten i rommet og stanser fuktingen når innstilt luftfuktighet er nådd. Dersom luftfuktigheten underskrides på nytt, starter apparatet igjen.

1. Trykk på *Hygrostat*-knappen (10) for å stille inn ønsket luftfuktighet.
 - ⇒ LED-en *Luftfuktighet* (12) lyser.

Dimme LED-er

Du kan redusere lysstyrken til LED-ene hvis du for eksempel ønsker å benytte apparatet på soverommet om natten. Du stiller inn lysstyrken på følgende måte:

1. Trykk på tasten *Dimmer* (9) til LED-ene lyser i ønsket lysstyrke.
 - ⇒ Du kan velge mellom full eller middels lysstyrke, eller slå av LED-ene.

Ta ut av drift



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet ved å trykke på *På/Av*-knappen (13).
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Tøm vanntanken.
- Tørk av hele apparatet med en tørr klut.
- Rengjør apparatet regelmessig som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.
- Lagre apparatet iht. kapittelet Transport og lagring.

Tilbehør som kan etterbestilles



Advarsel

Bruk bare tilbehør og ekstrautstyr som er oppgitt i bruksanvisningen. Bruk av annet bruksverktøy eller tilbehør enn det som er anbefalt i bruksanvisningen, kan bety fare for personskader.

Betegnelsen	Artikkelnummer
Fordunstingsfilter B 24 E / B 25 E	7.710.000.832
SecoSan® Stick 10	6.100.004.110

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Apparatet starter ikke:

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet.
- Kontroller strømsikringen på stedet.
- Kontroller om kontrollampen for vanntanken lyser. Eventuelt er vanntanken tom og må fylles på.
- Kontroller innstillingen av ønsket luftfuktighet i rommet. Dersom denne ligger under faktisk luftfuktighet, starter ikke apparatet.
- Vent i 10 minutter før du starter apparatet på nytt. Hvis apparatet ikke starter, bør du la en fagkyndig bedrift for kjøle- og klimateknikk eller Trotec gjennomføre en elektrisk kontroll.

Apparatet går, men luften fuktes ikke:

- Kontroller viften for riktig funksjon hhv. uvanlige vibrasjoner og ulyder. Fjern utvendig smuss.

Det renner ut vann:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.
- Kontroller vannstanden i vanntanken. Eventuelt er vanntanken for full, slik at vannet renner ut over kanten.
- Kontroller apparatet for lekkasjer.

Apparatet avgir en ubehagelig lukt:

- Apparatet er nytt. Ta ut vanntanken og skyll den. La den åpne vanntanken lufte ut i noen timer.
- Kontroller vanntanken. Eventuelt er det gammelt eller tilsmusset vann i vanntanken. Ta ut vanntanken og skyll den ren før du fyller på rent drikkevann.

Apparatet blir veldig varmt, det er støyende og taper effekt:

- Kontroller om luftinntaket og luftgitteret er tilsmusset. Fjern utvendig smuss.
- Kontroller om innsiden av apparatet er tilsmusset (se kapittelet Vedlikehold). Rengjør ev. innsiden av apparatet ved hjelp av trykkluft.

Apparatet er støyende eller vibrerer kraftig:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.

Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:

Ta kontakt med kundeservice. Eventuelt kan du levere apparatet inn til reparasjon hos et autorisert elektroverksted eller til Trotec.

Vedlikehold

Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholds- og pleieintervall	før hver oppstart	ved behov	hver 3. dag	minst hver 2. uke	minst hver 4. uke	minst hver 6. måned	minst én gang i året
Rengjøre vanntanken			X				
Kontroller inntaks- og utløpsåpningene for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov	X				X		
Rengjøring utvendig		X					X
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss		X					X
Kontroller luftfilteret for tilsmussing og fremmedlegemer, rengjør eller skift ut ved behov	X			X			
Bytt luftfilter						X	
Kontroller om det finnes skader	X						
Kontroller festeskruene		X					X
Prøvekjøring							X

Vedlikeholds- og pleieprotokoll

Apparattype:

Apparatnummer:

Vedlikeholds- og pleieintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rengjøre vanntanken																
Kontroller inntaks- og utløpsåpningene for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov																
Rengjøring utvendig																
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss																
Kontroller luftfilteret for tilsmussing og fremmedlegemer, rengjør eller skift ut ved behov																
Bytt luftfilter																
Kontroller om det finnes skader																
Kontroller festeskruene																
Prøvekjøring																

1 Dato:	2 Dato:	3 Dato:	4 Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
5 Dato:	6 Dato:	7 Dato:	8 Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
9 Dato:	10 Dato:	11 Dato:	12 Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
13 Dato:	14 Dato:	15 Dato:	16 Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.



Advarsel mot elektrisk spenning

Oppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av et autorisert verksted eller av Trotec.

Rengjøre apparathuset

Rengjør apparathuset med en fuktig, myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Rengjøre vanntanken



Info

Bruk SecoSan® Stick fra Trotec for å beskytte deg mot bakterier i vannet. SecoSan® Stick har sølvioner som forhindrer at bakterier formerer seg. Takket være den spesielle, antimikrobielt aktive overflaten motvirker sølvionene bakterier og kimer som befinner seg i umiddelbar nærhet. Dermed forebygges bakterieoppblomstringen effektivt – vannet forblir rent og upåvirket. SecoSan® Stick doseres automatisk.



Info


Rengjør fordampingsmembranen, luftåpningen, vanntanken og vannkanalene så ofte som mulig.

Vanntanken bør rengjøres hver tredje dag når enheten er i bruk. Bruk eddik til rengjøring og kalkfjerning. Ta hensyn til produsentens angivelser og faremerking på kalkfjernerer. Vanntanken skal tømmes før apparatet tas ut av bruk for lengre tid eller før lagring.

1. Løft overdelen av vannbeholderen og sett den til side.



2. Ta fordunstningsfilteret ut av vannbeholderen.

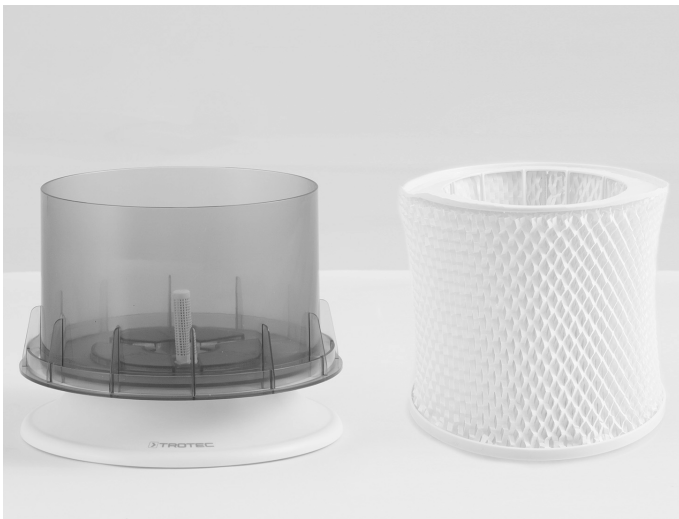

3. Vask vannbeholderen grundig og skyll godt.
4. Tørk av vannbeholderen.
5. Sett fordunstningsfilteret inn i vannbeholderen igjen.



6. Fyll rent drikkevann i vannbeholderen dersom du vil fortsette å benytte apparatet.
 - ⇒ Stans ca. 5 cm under randen til vannbeholderen.
 - ⇒ Fordunstningsfilteret tåler vann.
7. Plasser overdelen nøyaktig på vannbeholderen.
 - ⇒ Elektronikken og viften i overdelen tåler ikke vann.

Skifte fordunstningsfilter

LED-en *Filter* (8) lyser kontinuerlig blått. Etter 800 driftstimer begynner LED-en å blinke. Da må fordunstningsfilteret skiftes ut.


✓ Apparatet er slått av og nettleidingen er koblet fra strømmettet.

✓ LED-en *Filter* (8) blinker.


1. Løft overdelen av vannbeholderen og sett den til side.



2. Åpne borrelåsen på fordunstningsfilteret.
3. Fjern fordunstningsfilteret fra filterrammen.

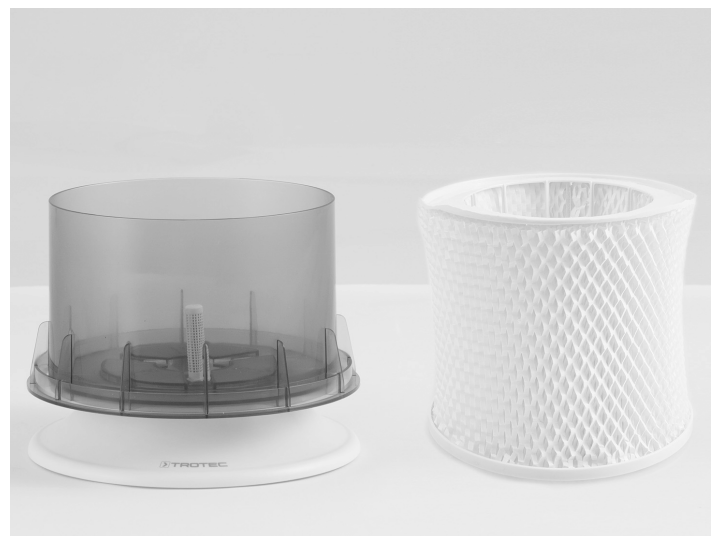

4. Avhend brukte fordunstningsfiltre i henhold til nasjonale lover.
5. Fest det nye fordunstningsfilteret på filterrammen og sett fordunstningsfilteret inn igjen.

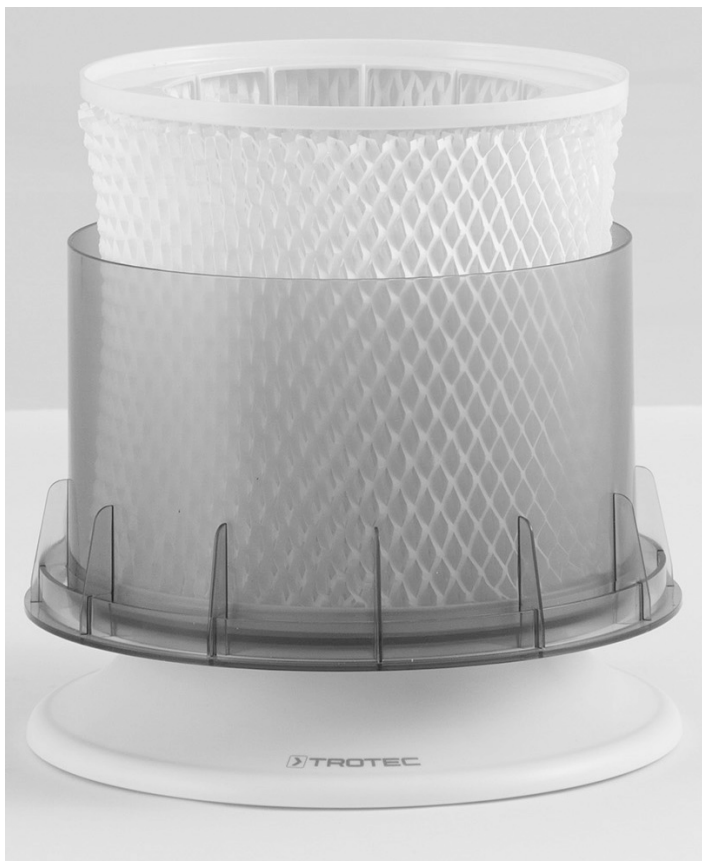

6. Plasser overdelen nøyaktig på vannbeholderen.
 - ⇒ Elektronikken og viften i overdelen tåler ikke vann.
7. Koble apparatet til strømmen igjen og slå det på.
8. Trykk på tasten *Dimmer* (9) i ca. 3 til 5 sek. for å tilbakestille filteret.
 - ⇒ LED-en *Filter* (8) slutter å blinke og lyser kontinuerlig igjen.

Tiltak etter vedlikehold

Hvis du ønsker å bruke apparatet videre:

- Koble apparatet til igjen ved å sette støpselet i stikkontakten.

Hvis du ikke skal bruke apparatet over en lengre periode:

- Lagre apparatet iht. kapittelet Transport og lagring.

Teknisk vedlegg

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi
Modell	B 24 E / B 25 E
Fordunstningsledning maks.	8,4 l / 24 t
Arbeidstid	8 h
Effekt maks.	6 W
Strømtilkobling (adapter)	1/N ~ 240 V 50 Hz / 60 Hz
Utgangsspenning adapter	12 V
Utgangsstrøm adapter	0,4 A
Nominell strøm	0,2 A
Spenning	12 V
Lydtrykknivå (1 m avstand)	58 dB(A)
Volum vanntank	3 l
Dimensjoner (bredde x høyde x lengde)	248 x 248 x 305 mm
Vekt	2,5 kg

Deponering



— Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om alternativ gjenvinning for mange EU-land på nettstedet <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers kan du ta kontakt med en gjenbruksstasjon som er godkjent for landet ditt.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com