

DA


BRUGSANVISNING
VARMEBLÆSER

DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger om brugen af denne vejledning	2
Sikkerhed	2
Oplysninger om enheden	5
Transport og opbevaring.....	7
Installation og idriftsættelse	7
Betjening	8
Fejl og forstyrrelser	10
Vedligeholdelse	11
Teknisk bilag	11
Bortskaffelse	13

Den aktuelle version af denne vejledning kan downloades fra dette link:

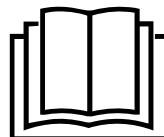

TFC 19 E



<https://hub.trotec.com/?id=42343>

TFC 20 E



<https://hub.trotec.com/?id=41300>

Bemærkninger om brugen af denne vejledning

Symboler



Advarsel

Signalordet angiver en fare med en middel risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.



Advarsel

Dette symbol indikerer en brandfare.



Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol angiver, at der er fare for liv og helbred på grund af elektrisk spænding.



Advarsel om varm overflade

Dette symbol angiver, at der er fare for liv og helbred på grund af varm overflade.

Bemærk

Signalordet angiver vigtig information (f.eks. til materielle skader), men ikke til farer.



Information

Noter markeret med dette symbol hjælper dig med at udføre dine aktiviteter hurtigt og sikkert.



Følg instruktionerne

Noter markeret med dette symbol angiver, at instruktionerne skal følges.

Sikkerhed

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du starter/bruger enheden, og opbevar altid instruktionerne tæt på installationsstedet eller på selve enheden!



Advarsel

Læs alle sikkerhedsinstruktioner og anvisninger.

Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarsler og retningslinjer kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Opbevar alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til senere brug.

Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i eller overvåget med hensyn til sikker brug af apparatet og forstår de risici, der er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.



Advarsel

Børn yngre end 3 år skal holdes væk fra enheden, medmindre de er konstant overvåget.

Børn fra 3 år og yngre end 8 år må kun tænde og slukke enheden, hvis de er overvåget eller er blevet instrueret i sikker brug af enheden og forstår de risici, der er forbundet hermed, forudsat at enheden er placeret eller installeret i sin normale brugsposition. Børn fra 3 år og yngre end 8 år må ikke sætte stikket i stikkontakten, regulere enheden, rengøre enheden og/eller udføre vedligeholdelse.



Advarsel

Brug ikke enheden i små rum, hvor der er personer, der ikke selv kan forlade rummet og ikke er under konstant opsyn.

- Brug ikke enheden i rum eller områder, hvor der er risiko for eksplosion, og opsæt den ikke der.
- Brug ikke enheden i aggressive miljøer.
- Placer enheden lodret og sikkert på en vandret og stabil overflade.
- Lad enheden tørre efter vådrengøring. Brug den ikke, når den er våd.
- Betjen eller brug ikke enheden med fugtige eller våde hænder.
- Udsæt ikke enheden for direkte vandstråler.
- Indsæt aldrig genstande eller lemmer i enheden.
- Dæk ikke enheden under drift.
- Fjern ikke sikkerhedsmærker, klistermærker eller etiketter fra enheden. Hold alle sikkerhedsskilte, klistermærker og etiketter i læsbar stand.
- Sid ikke på enheden.
- Enheden er ikke et legetøj. Hold børn og dyr væk.
- Før hver brug skal du kontrollere enheden, dens tilbehør og tilslutningsdele for eventuelle skader. Brug ikke defekte enheder eller enhedsdel.
- Sørg for, at alle elektriske kabler uden for enheden er beskyttet mod beskadigelse (f.eks. af dyr). Brug aldrig enheden med beskadigede elkabler eller strømtilslutning!
- Strømtilslutningen skal overholde specifikationerne i det tekniske bilag.
- Sæt strømkablet i en stikkontakt med korrekt sikring.
- Vælg forlængerledninger til strømkablet under hensyntagen til apparatets tilslutningseffekt, kablets længde og anvendelsesformål. Rul forlængerledninger helt ud. Undgå elektrisk overbelastning.
- Før du udfører vedligeholdelse, pleje eller reparation af enheden, skal du trække stikket ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket.
- Sluk for enheden og træk stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger enheden.
- Brug aldrig enheden, hvis du bemærker skader på stikket eller ledningen. Hvis strømkablet til denne enhed bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dens kundeserviceafdeling eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Defekte strømkabler udgør en alvorlig sundhedsrisiko!
- Ved installation skal de mindste afstande til vægge og genstande samt opbevarings- og driftsbetingelserne i det tekniske bilag overholdes.
- Sørg for, at luftindtaget og -udtaget er frit.
- Sørg for, at sugesiden altid er fri for snavs og løse genstande.
- Placer ikke enheden på brændbart underlag.
- Brug kun originale reservedele, da korrekt funktion og sikker drift ellers ikke kan garanteres.
- Lad enheden køle af før transport og/eller vedligeholdelsesarbejde.
- Apparatet må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Brug ikke enheden længere, hvis den er tabt eller har synlige tegn på beskadigelse.
- Hold sikkerhedsafstanden mellem enhedens luftindtag og luftudtag og alle brændbare materialer som f.eks. tekstiler, gardiner, senge og sofaer, som angivet i de tekniske data, dog mindst 1 m.

Tilsigtet anvendelse

Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller til lejlighedsvis brug.

Apparatet er beregnet til opvarmning og ventilation af lukkede rum. Apparatet er designet til privat brug og uegnet til erhvervsmæssig anvendelse. Apparatet er særligt velegnet som en ekstra varmekilde. Apparatet er udelukkende beregnet til gulvplacering.

Enhver anden anvendelse end den tilsigtede betragtes som misbrug.

Fornuftigt forudsigelig fejlanvendelse

- Placer ikke enheden på et vådt underlag, oversvømmet underlag.
- Placer ikke genstande, såsom Beklædningsgenstande, på enheden.
- Brug ikke enheden i nærheden af benzin, opløsningsmidler, maling eller andre let antændelige dampe, eller i rum, hvor disse opbevares.
- Brug ikke enheden udendørs.
- Brug ikke enheden til opvarmning af køretøjer.
- Betjen ikke enheden i umiddelbar nærhed af svømmebassiner, badekar eller brusere.
- Sænk aldrig enheden ned i vand.
- Brug ikke apparatet i rum med et volumen på under 4 m³. Der er risiko for overophedning!
- Foretag ikke uautoriserede strukturelle ændringer, tilføjelser eller ombygninger af apparatet.

Personalkvalifikation

Personer, der bruger denne enhed, skal:

- har læst og forstået vejledningen, især kapitlet om sikkerhed.

Vedligeholdelsesarbejde, der kræver åbning af huset, må kun udføres af autoriserede el-installatører eller af fabrikanten.

Symboler på enheden

Symboler	Betydning
	Symbolet på enheden indikerer, at det ikke er tilladt at indsætte genstande (f.eks. håndklæder, tøj osv.) over enheden eller direkte foran den at hænge op. Enheden må ikke tildækkes for at undgå overophedning og brandfare!

Restfare



Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af et autoriseret el-installatør!



Advarsel mod elektrisk spænding

Før du udfører arbejde på enheden, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten! Rør ikke ved stikket med fugtige eller våde hænder.

Træk strømkablet ud af stikkontakten, ved at holde fast i stikket.



Advarsel mod elektrisk spænding

Fare for elektrisk stød!

Enheden har ingen beskyttelse mod vand.

Der er risiko for elektrisk stød! Brug aldrig enheden i områder, hvor dryp-, spray- eller rindende vand kan trænge ind i enheden, og nedsæk den aldrig i vand!



Advarsel om varm overflade

Dele af dette apparat kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær særlig opmærksom, hvis børn eller andre sårbare personer er til stede!



Advarsel

Der er brandfare ved forkert opsætning.

Placer ikke enheden på brændbart underlag. Placer ikke enheden på langlvet tæpper.

Adfærd i nødsituation

1. Sluk for enheden.
2. Frakobl apparatet fra strømnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i kablet, når du gør dette.
3. Tilslut ikke en defekt enhed til strømnettet igen.

Overophedningsbeskyttelse

Apparatet har en sikkerhedstermostat, der aktiveres ved overophedning (overskridelse af driftstemperaturen) af apparatet.

Når sikkerhedstermostaten har slået til, slukker apparatet.

Når apparatet er tilstrækkeligt afkølet, tændes varmen igen.

Find årsagen til overophedningen.

Skulle sikkerhedstermostaten ikke slå fra ved overophedning, udløses overophedningssikringen. Apparatet slukker derefter helt. I så fald bedes du kontakte kundeservice for at få udskiftet overophedningssikringen.

Anti-tip-anordning

Enheden har en anti-tip-anordning. Anti-tip-anordningen er en sikkerhedsanordning, der skal reducere brandrisikoen ved utilsigtet omvæltning. Enheden slukker, hvis den fjernes fra den lodrette position, f.eks. hvis den vælter.

Anti-tip-anordningen slukker enheden, så snart den vippe fra sin lodrette position. Så snart enheden står lodret på et fast underlag igen, kan den bruges normalt efter et par sekunder.

Oplysninger om enheden

Enhedsbeskrivelse

Det keramiske varmeapparat bruges til at generere og distribuere varm luft, f.eks. til indendørs brug.

Enheden genererer varme via en varmekeramik. Luften omkring varmekeramikken opvarmes. Den opvarmede luft blæses ud i rummet ved hjælp af en ventilator.

Enheden har en integreret termostats og genererer derved en konstant strøm af varm luft.



Apparatet har desuden en tilkoblelig oscillation på 70° (TFC 19 E), eller 80° (TFC 20 E) for endnu bedre fordeling af den varme luft i rummet.

Enheden har desuden en overophedningsbeskyttelse og en integreret vip-beskyttelse.


Enheden har ingen beskyttelse mod vand (beskyttelsesklasse IPX0 og IP20).

Enhedsrepræsentation


TFC 19 E

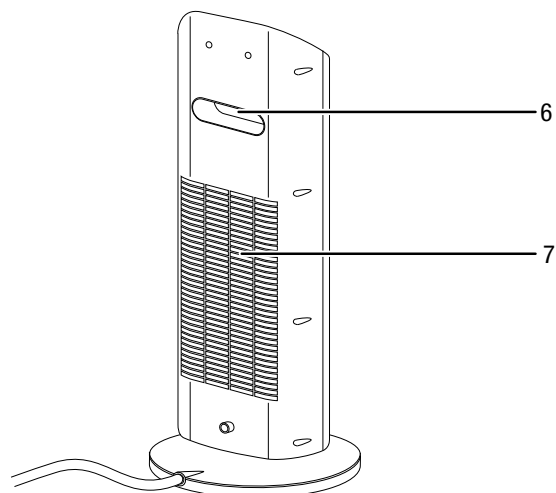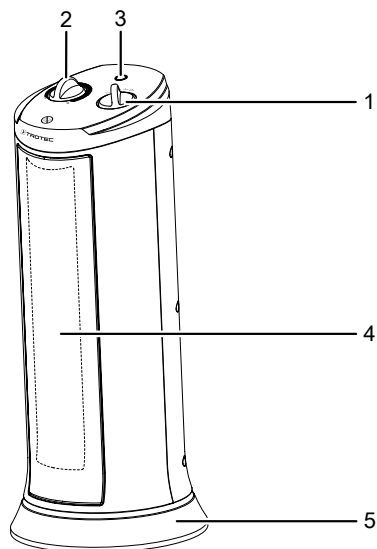

Nr.	Betegnelse
1	Funktionsknap til varmetrin og oscillation
2	Drejeknap til rumtermostat
3	Driftsindikator
4	Luftudgang
5	Standfod
6	Transporthåndtag
7	Luftindtag

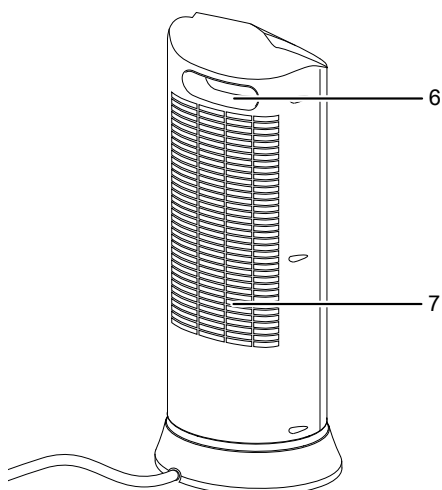

TFC 20 E

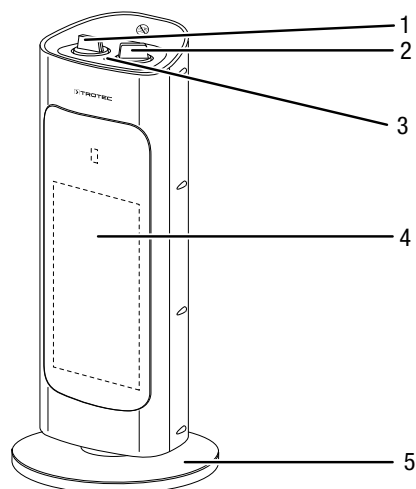

Transport og opbevaring

Bemærk

Forkert opbevaring eller transport af enheden kan medføre skader. Overhold oplysningerne om transport og opbevaring af enheden.

Transport

Apparatet er udstyret med et håndtag for lettere transport.

Vær opmærksom på følgende anvisninger **før** hver transport

- Sluk for enheden.
- Frakobl enheden fra strømforsyningen ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i kablet, når du gør dette.
- Brug ikke strømkablet som trækledning.
- Lad enheden køle af tilstrækkeligt.

Opbevaring

Vær opmærksom på følgende anvisninger **inden** hver opbevaring:

- Frakobl enheden fra strømforsyningen ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i kablet, når du gør dette.
- Lad enheden køle af tilstrækkeligt.

Når enheden ikke er i brug, skal følgende opbevaringsbetingelser overholdes:

- Opbevar enheden på et tørt sted, beskyttet mod frost og varme.
- Opbevar enheden i opretstående position på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys.
- Beskyt om nødvendigt enheden mod indtrængende støv med et dæksel.
- Placer ikke andre enheder eller genstande oven på enheden for at undgå skader på enheden.

Installation og idriftsættelse

Leveringsindhold

- 1 x enhed
- 1 x Brugsanvisning

Pak enheden ud



Advarsel

Der er kvælningfare for børn på grund af emballagemateriale! Hold emballagefilm og -dele væk fra børn. Der er livsfare på grund af kvælning.

1. Åbn kassen og tag enheden ud.
2. Fjern al emballage fra enheden.
3. Rul strømkablet helt ud. Sørg for, at strømkablet ikke er beskadiget, og beskadig det ikke, når du ruller det ud.


Idriftsættelse



Information

Ved første idriftsættelse eller efter lang tids inaktivitet kan der opstå lugt.

Når du opsætter enheden, skal du overholde de mindste afstande til vægge og genstande, som er angivet i kapitlet Teknisk bilag.

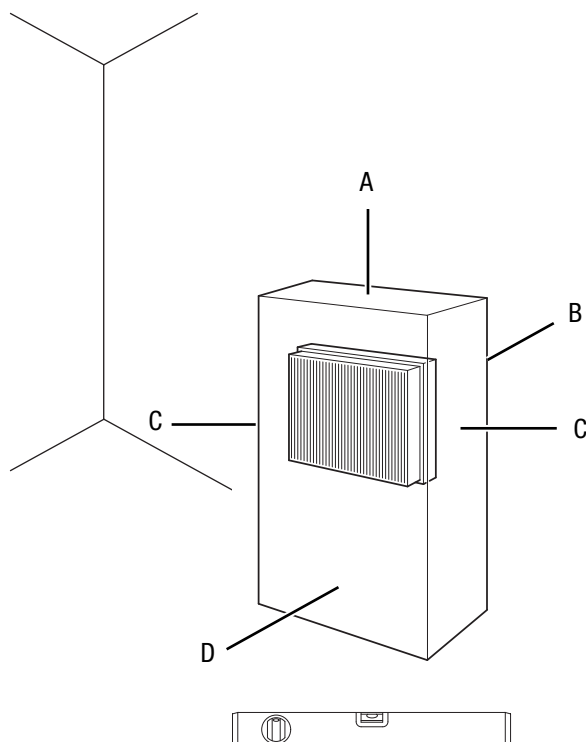

- Kontroller strømkablets tilstand før hver brug af enheden. Hvis du er i tvivl om produktets tilstand, bedes du kontakte kundeservice.

- Undgå snublefare, når du lægger strømkablet eller andre elektriske kabler, især når enheden placeres midt i rummet. Brug kabelbroer.
- Sørg for, at kabelforlængere er helt udrullet eller afviklet.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke hindrer luftstrømmen.
- Installer og placér enheden, så den ikke befinder sig direkte under eller foran en stikkontakt.
- Sørg for, at enheden beskyttes mod fugt og vand og ikke kan komme i kontakt med disse.

Tilslut strømkablet


- Tilslut strømkablet til en korrekt sikret stikkontakt.
- Læg strømkablet bag enheden. Sørg for, at kablet aldrig føres foran enheden!

Betjening

- Undgå åbne døre og vinduer.


Kontrolpanel

TFC 19 E

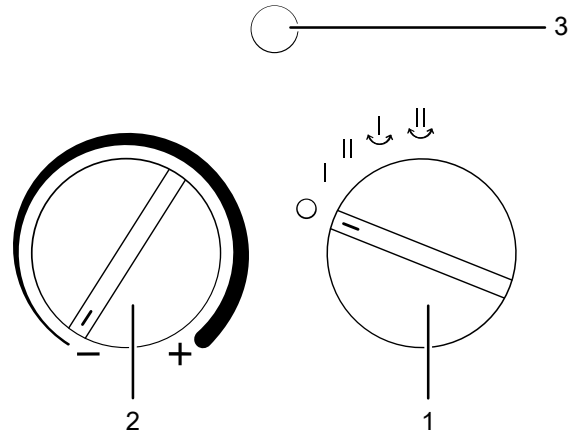

Nr.	Betegnelse
1	Funktionsknap til varmetrin og oscillation 0 : FRA I : Opvarmningstrin 1 (1200 W) II : Opvarmningstrin 2 (2000 W)  : Opvarmningstrin 1 med oscillation  : Opvarmningstrin 2 med oscillation
2	Drejeknap til rumtermostat
3	Driftsindikator

TFC 20 E

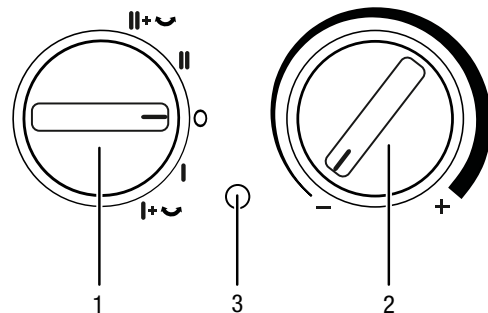

Nr.	Betegnelse
1	Funktionsknap til varmetrin og oscillation 0 : FRA I : Opvarmningstrin 1 (1000 W) II : Opvarmningstrin 2 (2000 W)  : Opvarmningstrin 1 med oscillation  : Opvarmningstrin 2 med oscillation
2	Drejeknap til rumtermostat
3	Driftsindikator

Tænd for enheden

Når du har gjort enheden klar til brug som beskrevet i kapitel Montering og Idriftsættelse, kan du tænde den.



Information

Enheden tændes først, når rumtemperaturen er under den indstillede temperatur på rumtermostaten.

Indstil varmetrin




Information

Vælg den lave effekt, f.eks. til et lille rum. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal du skifte til den høje indstilling.

1. Stil funktionskontakten (1) på positionen **I**.
⇒ Driftsindikatoren (3) lyser.
⇒ Enheden kører på varmetrin 1.
2. For at opnå maksimal varmeeffekt skal du indstille funktionsknappen (1) til positionen **II**.
⇒ Enheden kører på varmetrin 2.

Indstil rumtermostat

1. Indstil rumtermostatens trinløse drejeknap (2) til den ønskede temperatur.

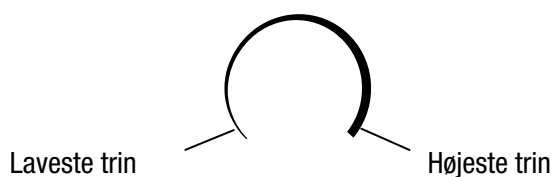

For at finde den ideelle termostatindstilling skal du gøre som følger:

1. Indstil termostatregulatoren til den højeste indstilling.
2. Når den ønskede temperatur er nået, skal du dreje termostatregulatoren langsomt tilbage, indtil enheden slukker.
3. Driftsindikatoren slukker.
⇒ Enheden opretholder nu automatisk det ønskede temperaturniveau.

Rumtermostaten regulerer rumtemperaturen automatisk:

- Hvis den indstillede værdi overskrides, slukker enheden.
- Hvis temperaturen falder under den indstillede værdi, tænder enheden automatisk igen.



Information


Den ønskede rumtemperatur skal være højere end den aktuelle rumtemperatur.

Indstil oscillation

Med oscillationsfunktionen opnår du en jævn opvarmning.


TFC 19 E

1. Stil funktionskontakten (1) på positionen **I** henholdsvis **II**.
⇒ Oscillation er tændt.
⇒ Enheden opvarmer på varmetrin 1 eller varmetrin 2.
⇒ Enheden drejer sig op til 70°.

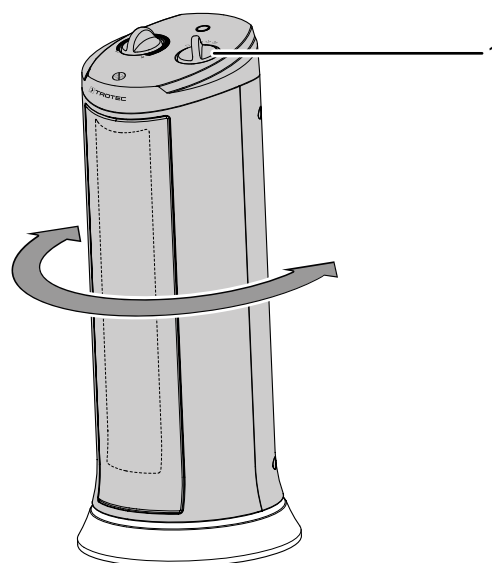

TFC 20 E

1. Indstil funktionsknappen (1) til positionen **I+II** eller **II+II**.
⇒ Oscillation er tændt.
⇒ Enheden opvarmer på varmetrin 1 eller varmetrin 2.
⇒ Enheden drejer sig op til 80°.

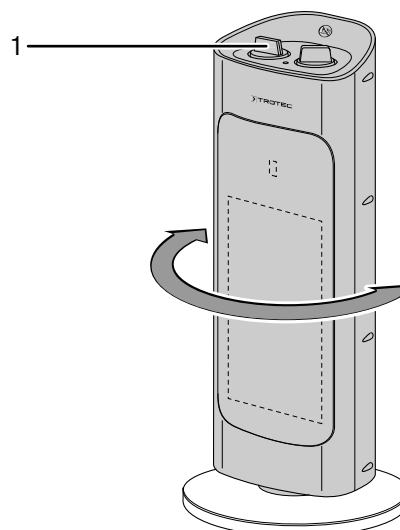

2. Stil funktionskontakten (1) på positionen **I** henholdsvis **II** for at slukke for oscillationen igen.

Bemærk

Vrid aldrig drejemekanismen med håndkraft.

Mekanismen kan blive beskadiget. Brug udelukkende funktionskontakten til at ændre ventilationsretningen.

Nedlukning**Advarsel mod elektrisk spænding**

Rør ikke ved stikket med fugtige eller våde hænder.

- Indstil rumtermostatens drejeknap (2) til den laveste indstilling.
- Sluk for enheden ved at dreje funktionsknappen (1) til positionen 0.
- Frakobl enheden fra strømnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i kablet, når du gør dette.
- Lad enheden køle helt af.
- Rengør enheden efter behov i henhold til kapitel Vedligeholdelse.
- Opbevar enheden i overensstemmelse med kapitlet om transport og opbevaring.

Fejl og funktionsfejl**Advarsel mod elektrisk spænding**

Arbejder, der kræver, at apparatet åbnes, må kun udføres af autoriserede specialfirmaer eller af fabrikanten.

Enheden blev testet flere gange under produktionen for at sikre, at den fungerede korrekt. Hvis der stadig opstår fejl, skal du kontrollere enheden i henhold til følgende liste.

Enheden starter ikke:

- Kontroller strømforsyningen.
- Kontroller, om strømkablet og stikket er beskadiget. Hvis du opdager skader, forsøg ikke at tage apparatet i brug igen. Hvis strømkablet til denne enhed bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dens kundeserviceafdeling eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Kontroller sikringsbeskyttelsen på stedet.
- Kontroller rumtemperaturen. Rumtermostaten er muligvis slukket, fordi den ønskede rumtemperatur er nået.
- Motoren kan være defekt. Få en defekt motor udskiftet af en autoriseret el-installatør.
- Kontroller, at enheden står oprejst og er stabil. Anti-tip-anordningen kan have udløst, fordi enheden er væltet. Placer altid enheden lodret på et passende og helt plant underlag.
- Rumtermostaten kan være defekt. Få en defekt rumtermostat udskiftet af et autoriseret el-værksted.

- Overophedningssikringen kan have udløst. Få en elektrisk kontrol udført af et autoriseret el-værksted eller producenten, og få udskiftet overophedningssikringen.

Enheden er tændt, men den opvarmer ikke:

- Kontroller rumtemperaturen. Rumtermostaten er muligvis slukket, fordi den ønskede rumtemperatur er nået.
- Kontroller, om overophedningsbeskyttelsen er blevet udløst (se kapitlet Sikkerhed).
- Varmelegemet er muligvis brændt igennem. Få et defekt varmelegeme udskiftet af en autoriseret el-installatør.
- Rumtermostaten kan være defekt. Få en defekt rumtermostat udskiftet af et autoriseret el-værksted.

Blæseren virker ikke:

- Kontroller, om enheden er tændt.
- Kontroller strømforsyningen.
- Kontroller, om strømkablet og stikket er beskadiget.
- Ventilatormotoren kan være defekt. Få en defekt ventilatormotor udskiftet af en autoriseret el-installatør.

Luftstrømmen reduceres:

- Kontroller luftindtaget og -udtaget. Luftindtaget og -udtaget skal være frit. Fjern om nødvendigt forurening. Overhold de mindste afstande til vægge og genstande, som er angivet i de tekniske data.

Enheden er høj eller vibrerer:

- Kontroller, at enheden står oprejst og er stabil.

Enheden fungerer ikke korrekt efter test:

Kontakt producentens kundeservice. Hvis det er nødvendigt, skal du aflevere enheden til reparation hos et autoriseret el-værksted eller hos producenten.

Vedligeholdelse

Arbejder før vedligeholdelsesstart



Advarsel mod elektrisk spænding

Rør ikke ved stikket med fugtige eller våde hænder.

- Sluk for enheden.
- Frakobl enheden fra strømforsyningen ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i kablet, når du gør dette.
- Lad enheden køle helt af.



Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejder, der kræver, at apparatet åbnes, må kun udføres af autoriserede specialfirmaer eller af fabrikanten.

Rengør kabinettet



Advarsel mod elektrisk spænding

Sænk aldrig enheden under vand!

Rengør huset med en let fugtet, blød, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i huset. Sørg for, at der ikke kommer fugt i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, såsom rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholbaserede rengøringsmidler eller slibende rengøringsmidler til at fugte kluden.

Teknisk bilag

Tekniske data

Parameter	Værdi	
Model	TFC 19 E	TFC 20 E
Varmekapacitet		
Trin 1:	1200 W	1000 W
Trin 2:	2000 W	2000 W
Arbejdsområde	-5 °C - 25 °C	-10 °C - 25 °C
Netforbindelse	220 – 240 V / 50 Hz	
Strømforbrug maks.	2000 W	
Nominelt strømforbrug	8,7 A	8,6 A
Netssikring	10 A	10 A
Stiktype	CEE 7/17	
Beskyttelsesklasse	II / 	
Beskyttelsesart	IPX0	IP20
Kabellængde	1,6 m	1,6 m
Lydeffektniveau (1 m afstand)	54 dB(A)	48 dB(A)
Overophedningsbeskyttelse	85 °C	65 °C
Dimensioner (dybde x bredde x højde)	186 x 186 x 440 mm	200 x 200 x 520 mm
Mindste afstande til vægge og genstande	A: top: 100 cm B: bag: 100 cm C: side: 100 cm D: front: 100 cm	
Vægt	2 kg	2,5 kg

Nødvendige oplysninger om elektriske enkelt-rumsvarmere

Parameter	Værdi/Oplysning	
Model	TFC 19 E	TFC 20 E
Varmeeffekt		
Nominel varmeeffekt P_{nom}	1,903 kW	1,800-2,000 kW
Minimum varmeeffekt (vejledende) P_{min}	1,091 kW	1,000 kW
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt $P_{max,c}$	1,903 kW	2,000 kW
Strømforbrug		
i slukket tilstand P_0	0 W	0 W
i standby-tilstand P_{sm}	NA	0 W
i tomgangstilstand P_{idle}	0 W	0 W
i netværksforbundet standby-drift P_{nsm}	NA	0 W
Standby-drift med informations- eller statusvisning	NEJ	NEJ
Årlig rumvarmeeffektivitet i aktiv drift $\eta_{s,on}$	85,0 %	85,0 %
Type af varmeeffekt-/rumtemperaturregulator		
en-trins varmeeffekt, ingen rumtemperaturkontrol	NEJ	NEJ
to eller flere manuelt justerbare trin, ingen rumtemperaturkontrol	NEJ	NEJ
Rumtemperaturregulator med mekanisk termostat	JA	JA
med elektronisk rumtemperaturregulator	NEJ	NEJ
elektronisk rumtemperaturregulator og dags-tidsstyring	NEJ	NEJ
elektronisk rumtemperaturregulator og ugentlig tidsstyring	NEJ	NEJ
Andre styringsindstillinger		
Rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesregistrering	NEJ	NEJ
Rumtemperaturkontrol med detektering af åbne vinduer	NEJ	NEJ
med fjernbetjeningsmulighed	NEJ	NEJ
med adaptiv styring af varmestart	NEJ	NEJ
med driftstidsbegrænsning	NEJ	NEJ
med sortkuglesensor	NEJ	NEJ
med selvlærende funktion	NEJ	NEJ
med reguleringsnøjagtighed	NEJ	NEJ
Kontaktoplysninger	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg	

NA = Ikke relevant

Bortskaffelse

Bortskaf altid emballagematerialer på en miljøvenlig måde og i overensstemmelse med gældende lokale bortskaffelsesregler.



Symbolet for en overstreget skraldespand betyder, at dette apparat og eventuelle tilbehørsdele ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald ved slutningen af deres levetid i henhold til direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/EU) og national lovgivning.

Der er indsamlingssteder for brugte elektriske og elektroniske apparater i nærheden til gratis returnering. Adresser kan fås hos din lokale kommune. For mange EU-lande kan du også finde oplysninger om <https://hub.trotec.com/?id=45090> yderligere returmogigheder på hjemmesiden. Kontakt ellers en officiel, for dit land godkendt genbrugsvirksomhed.

Ved separat indsamling af brugte elektriske og elektroniske apparater skal genbrug, materialegenanvendelse eller andre former for genanvendelse af brugte apparater muliggøres og negative konsekvenser ved bortskaffelse af potentielt farlige stoffer i apparaterne for miljøet og menneskers sundhed undgås.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com