# TTK 175 S / TTK 355 S




# SL

**PREVOD IZVIRNIH NAVODIL**
RAZVLAŽEVALNIK ZRAKA

TRT-BA-TTK175S-TTK355S-TC220617TTRT01-016-HS-SL

TROTEC

## Kazalo vsebine

**Napotki k uporabi teh navodil** ..... 2
**Varnost** ..... 2
**Informacije o napravi** ..... 6
**Prevoz in skladiščenje** ..... 6
**Sestava in začetek obratovanja** ..... 8
**Uporaba** ..... 11
**Dodatna oprema, ki jo je možno naročiti naknadno** ..... 13
**Napake in motnje** ..... 13
**Vzdrževanje** ..... 15
**Tehnična priloga** ..... 19
**Odstranjevanje** ..... 26
**Izjava o skladnosti** ..... 27

## Napotki k uporabi teh navodil

### Simboli

**Nevarnost**
Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb zaradi izredno vnetljivega plina.

**Nevarnost**
Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb zaradi vnetljivega hladila.

**Pozor! Elektrika**
Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje oseb zaradi električne napetosti.

**Opozorilo**
Ta signalna beseda označuje ogrožanje s srednjo stopnjo tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima za posledico smrt ali resne telesne poškodbe.

**Previdno**
Ta signalna beseda označuje ogrožanje s nizko stopnjo tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima za posledico manjše ali srednje telesne poškodbe.

**Napotek**
Ta signalna beseda opozarja na pomembne informacije (npr. na materialne škode), ne opozarja pa na ogrožanja.

**Informacije**
Napotek s tem simbolom vam pomaga pri hitrih in varnih izvedb dela.

**Upoštevajte navodilo**
Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je treba upoštevati navodila.

Trenutno verzijo teh navodil si lahko naložite s klikom na spodnjo povezavo:

TTK 175 S

https://hub.trotec.com/?id=39717

TTK 355 S

https://hub.trotec.com/?id=39718

## Varnost

**Pred začetkom obratovanja/uporabo naprave skrbno preberite navodila in jih vedno shranite v neposredni bližini mesta postavitve oz. naprave!**

**Opozorilo**
**Preberite vse varnostne napotke in navodila.**
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroča električni udar, požar in/ali resne telesne poškodbe.
**Shranite vse varnostne napotke in navadilo za kasnejšo uporabo.**

- V okviru zahtev evropske norme (EN 60335-1).

  To napravo lahko uporabijo otroci, ki so stari najmanj 8 letin osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali ki nimajo dovolj izkušenj z ali znanja glede uporabe te naprave, če so nadzorovani ali bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki lahko nastane pri delu s tem orodjem. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Otroci, ki niso nadzorovani, ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja.

- V okviru zahtev mednarodne norme (IEC 60335-1):

  Napravo ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali ki nimajo dovolj izkušenj z ali znanja glede uporabe te naprave, razen če jih nadzoruje za varnost pristojna oseba, ali če jih jim je ta oseba dala navodila k uporabi naprave. Otroke je treba nadzorovati, da je s tem zagotovljeno, da se ne igrajo z napravo.
- Ne obratujte naprave v prostorih ali na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije in je ne postavite v takih prostorih.
- Naprave ne uporabljajte v agresivnem ozračju.
- Postavite napravo pokonci in stabilno na vodoravno in stabilno površino.
- Potem ko ste končali mokro čiščenje na posodi, počakajte, da se posuši. Ne obratujte enote v mokrem stanju.
- Ne obratujte ali uporabite naprave z vlažnimi ali mokrimi rokami.
- Ne izpostavljajte naprave neposrednemu vodnemu curku.
- Naprave ne pokrivajte med delovanjem!
- Na napravo ne sedajte.
- Naprava ni igrača. Držite otroke in živali stran od naprave.
- Občasno nadzorujte napravo med delovanjem.
- Preverjajte pred vsakim začetkom uporabe naprave njene dodatke in priključne dele glede morebitnih poškodb. Ne uporabljajte defektnih naprav ali delov naprav.
- Zagotovite, da so vsi električni kabli, ki se nahajajo izven naprave, zaščiteni pred poškodbami (npr. zaradi živali). Nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovan električni kabel ali omrežni priključek!
- Omrežni priključek mora ustrezati podatkom, navedenim v Tehnični prilogi.
- Vtaknite električni vtič v pravilno zavarovano vtičnico.
- Izberite podaljške priključnega omrežnega kabla glede na priključno moč naprave, dolžino kabla in namen uporabe. Podaljšek odvijte do konca. Preprečite električno preobremenitev.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, če ste ugotovili poškodbe na omrežnem vtiču in omrežnem kablu.
  Če je omrežni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali oseba z ustrezno kvalifikacijo, da ne bo prišlo do ogrožanja oseb. Defektni omrežni kabli prestavljajo resno nevarnost za zdravje.
- Pred začetkom vzdrževalnih del, negovanjem ali popravilom na napravi potegnite ven omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Izklopite napravo in potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, če naprave ne uporabljate.
- Upoštevajte pri postavitvi najmanjša razdalja k stenam in predmetom ter pogoje za obratovanje in uskladiščenje skladno s Tehnično prilogo.
- Zagotovite, da sta dovod in odvod zraka prosta.
- Zagotovite, da sesalne strani ne ovirajo umazanija in odpadli predmeti.
- V napravo nikoli ne vtikajte predmetov ali okončin.
- Z naprave ne odstranjujte varnostnih oznak, nalepk ali etiket. Ohranite vse varnostne oznake, nalepke ali etikete v čitljivem stanju.
- Napravo prevažajte in prenašajte samo pokončno ter z izpraznjenim rezervoarjem za kondenzat ali izpustno cevjo.
- Pred skladiščenjem ali prevozom izpraznite nabrani kondenzat. Ne smete ga popiti. Obstaja nevarnost za zdravje!
- Uporabljajte samo originalne rezervne dele, sicer ni zagotovljeni funkcionalno in varnostno primerno obratovanje.

### Varnostni napotki za naprave z gorljivimi hladilnimi sredstvi

- Napravo postavite samo v takih prostorih, v katerih se lahko zberejo eventualne izgube hladilne tekočine. Neprezračeni prostori, v katerih je naprava nameščena, obratuje ali je uskladiščena, morajo biti tako zgrajeni, da se ne naberejo eventualne izgube hladilne tekočine. Tako je mogoče preprečite nevarnost požara ali eksplozije, ki lahko nastanejo zaradi električnih peči, štedilnikov ali drugih virov vnetišča, zaradi katerih pride do vžiga hladilnega sredstva.
- Napravo postavite samo v takih prostorih, v katerih ni virov vnetišča (npr. odprt plamen, vklopljen plinska naprava ali električni grelnik).
- Upoštevajte, da je hladilno sredstvo brez vonja.
- Napravo namestite samo skladno z državnimi določbami za namestitev.
- Upoštevajte lokalne predpise.
- Upoštevajte nacionalne prepise za plin.
- Namestite, upravljajte in shranite napravo TTK 175 S / TTK 355 S samo v prostor s površino nad 4 $m^2$.
- Napravo shranite tako, da ne morejo nastajati mehanične poškodbe.
- Upoštevajte, da priključeni cevovodi ne smejo vsebovati vira vnetišča.
- R290 je hladilno sredstvo, ki je usklajeno z evropskimi okoljskimi prepisi. Delov hladilnega kroga ne smete preluknjati.
- R454C ima nizek potencial segrevanja ozračja (angl. Global warming potential, GWP) 146 in faktor škodljivosti za ozon (ODP) 0.

- Upoštevajte maksimalno polnilno količino hladilnega sredstva v tehničnih podatkih.
- Ne prebadajte in zažigajte ga.
- Za pospeševanje postopka odtajanja uporabljajte izključno samo sredstva, ki jih je priporočil izdelovalec.
- Vsak oseba, ki dela na krožnem krogotoku hladila, mora imeti dokazilo o usposobljenosti s strani industrijsko akreditirane ustanove, ki dokazuje njeno kompetenco glede varnega ravnanja s hladilnimi sredstvi na podlagi industriji znanemu postopku.
- Servisiranja je dovoljeno izvesti samo v skladu s proizvajalčevimi določili. Če je za vzdrževalna dela in popravila potrebna podpora drugih oseb, mora tista oseba, ki je usposobljena za področje ravnanja z vnetljivimi hladilnimi sredstvi, nadzorovati dela s hladilnimi sredstvi.
- Celoten obtok hladila ne potrebuje vzdrževanja in je hermetično zaprt sistem, ki ga smejo servisirati le strokovna podjetja za hladilno in klimatsko tehniko ali Trotec.

## Uporaba v skladu z namembnostjo

Uporabljajte napravo samo za sušenje in razvlaževanje zraka v prostoru in upoštevajte pri tem tehnične podatke.

Za uporabo v skladu z namembnostjo velja:

- Razvlaževanje in sušenje:
  - grobih gradbenih objektov
  - prostorov, npr. po poškodbah zaradi vode (sanacija po poškodbah zaradi vode)
- Stalno ohranjanje suhega stanja v:
  - skladiščih, arhivih, laboratorijih, garažah
  - vikendih
  - garderobah itd.

Druga uporaba kot uporaba v skladu s svojim namenom«, velja kot napačna uporaba.

## Razumno predvidena napačna uporaba

- Na napravo na polagajte predmetov, kot npr. oblačil.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Ne uporabljajte naprave neposredno v bližini bazenov ali prh.
- Nikoli ne smete potopiti naprave v vodo.
- Na napravi so prepovedane samovoljne tehnične spremembe ter pri- ali predelave.
- Naprave ne postavljajte na mokro ali poplavljeno podlago, kot npr. v bližini talnih odtokov.

## Kvalificiranost osebja

Osebe, ki upravljajo to napravo:

- se morajo zavedati nevarnosti, ki nastanejo pri delu z električnimi napravami v vlažnem okolju,
- morajo prebrati in razumeti navodila, še zlasti pa poglavje Varnost.

Vzdrževalna dela, ki zahtevajo odpiranje ohišja, smejo izvajati samo specialna podjetja za klimatizacijsko in hladilno tehniko ali podjetje Trotec.


## Varnostni znaki in ploščice na napravi

**Napotek**

Z naprave ne odstranjujte varnostnih oznak, nalepk ali etiket. Ohranite vse varnostne oznake, nalepke ali etikete v čitljivem stanju.


Na napravi so nameščeni naslednji varnostni znaki in ploščice:

**TTK 175 S**

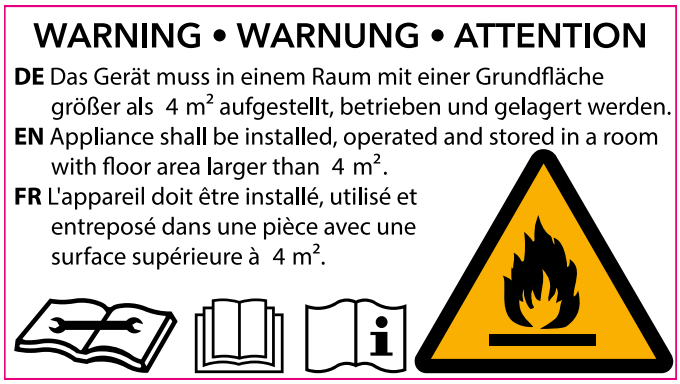


Naslednji napotek je v nemškem, angleškem in francoskem jeziku na napravi.
**OPOZORILO**
Napravo je treba postaviti, obratovati in shraniti v prostoru z osnovno ploskvijo, večje od 4 m².

**TTK 355 S**

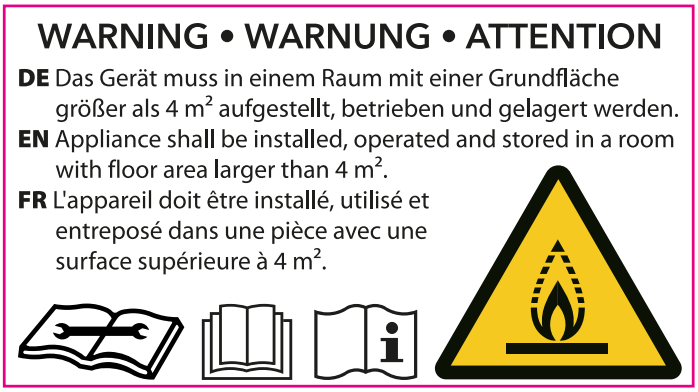


Naslednji napotek je v nemškem, angleškem in francoskem jeziku na napravi.
**OPOZORILO**
Napravo je treba postaviti, obratovati in shraniti v prostoru z osnovno ploskvijo, večje od 4 m².

**Upoštevajte navodilo**
Ta simbol opozarja nato, da je treba upoštevati navodila.

**Upoštevajte navodila za popravila**
Dela, ki so povezana z odstranjevanjem, vzdrževanjem in popravili na obtoku hladilnega sredstva smejo izvajati v skladu s proizvajalčevimi določili osebe, ki jih lahko dokažejo, da so za taka dela usposobljene. Ustrezna navodila za popravila lahko dobite pri proizvajalcu na povpraševanje.

Naslednji napotek je v nemškem in angleškem jeziku na napravi.

**POZOR:**
Naprava žačne delovati šele po 3-5 minutah.

## Druge nevarnosti

**Nevarnost**
**Naravno hladilno sredstvo propan (R290)!**
H220 – Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/ vročih površin. Kajenje prepovedano.
P377 – Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.
P410+P403 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

**Nevarnost**
**Hladilno sredstvo R454C!**
H221 – Vnetljivi plin.
H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/ vročih površin. Kajenje prepovedano.
P381 – Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.
P403 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

**Pozor! Elektrika**
Dela na električnih sklopih sme izvajati samo pooblaščeno specializirano podjetje!

**Pozor! Elektrika**
Nevarnost električnega udara!
Naprava nima zaščite pred vodo.
Obstaja nevarnost električnega udara!
Naprave nikoli ne uporabljajte na območjih, kjer bi lahko kapalna, pršilna ali tekoča voda vdrla v napravo in je nikoli ne potopite v vodo!

**Pozor! Elektrika**
Nevarnost električnega udara!
Če pride naprava v stik z vodo, obstaja nevarnost električnega udara!
Te naprava ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena!

**Pozor! Elektrika**
Pred vsemi deli na napravi odstranite omrežni vtič iz vtičnice!
Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.
Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.

**Opozorilo**
Naprava lahko povzroči nevarnosti, če jo uporabljajo nepoučene osebe ali zaradi uporabe v nasprotju z namembnostjo! Upoštevajte kvalificiranost osebja!

**Opozorilo**
Naprava ni igrača, zato je treba preprečiti, da pride v roke otrok.

**Opozorilo**
Nevarnost zadušitve!
Ne puščajte nemarno ležati embalažni material. Lahko bi postalo za otroke nevarna igrača.

**Napotek**
Ne obratujte naprave brez vstavljenega zračnega filtra pri vstopni strani zraka!
Brez zračnega filtra postane notranjost naprave močno onesnažena. Zaradi tega se zmanjša kapaciteta in naprava se lahko poškoduje.

**Napotek**
Med obratovanjem naprave se prepričajte, da je posoda za kondenzat pravilno vstavljena!
Če posoda za kondenzat ni pravilno vstavljena, se naprava **ne** bo vklopila.

## Ravnanje v sili

1. Izklopite napravo.
2. Izklopite napravo iz električnega omrežja: Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
3. Okvarjene naprave ne priključite spet v električno omrežje.

## Informacije o napravi

### Opis naprave

Naprava s pomočjo principa kondenzacije skrbi za samodejno razvlaževanje in sušenje zraka v prostorih.

Ventilator vsrka vlažen zrak pri vstopu zraka preko zračnega filtra, uparjalnika in zadaj ležečega kondenzatorja. Na hladnem uparjalniku se zrak ohladi pod rosišče. Vodna para v zraku se izrazi kot kondenzat oz. ivje na lamelah uparjalnika. Na kondenzatorju se razvlažen, ohlajen zrak rahlo segreje in je spet izpihnjen. Tako pripravljen osušen zrak se spet pomeša z zrakom v prostoru. Zračna vlaga se zmanjša na mestu postavitve zaradi stalne cirkulacije sobne temperature skozi napravi.


V odvisnosti od temperature zraka in relativne zračne vlage kaplja kondenzirana voda stalno ali samo med periodičnimi fazami tajanja skozi integrirani odtočni priključek v spodaj nameščeno posodo za kondenzat. Ta enota je opremljena z meritvijo nivoja polnjenja s plovcem.

Po izbiri lahko odvajate kondenzirano vodo s cevjo na priključku za kondenzat.

Naprava omogoča znižanje relativne zračne vlage do pribl. 30 %.

Za strežbo in kontrolo funkcij je naprava opremljena z elementom upravljanja.

### Prestavitev naprave

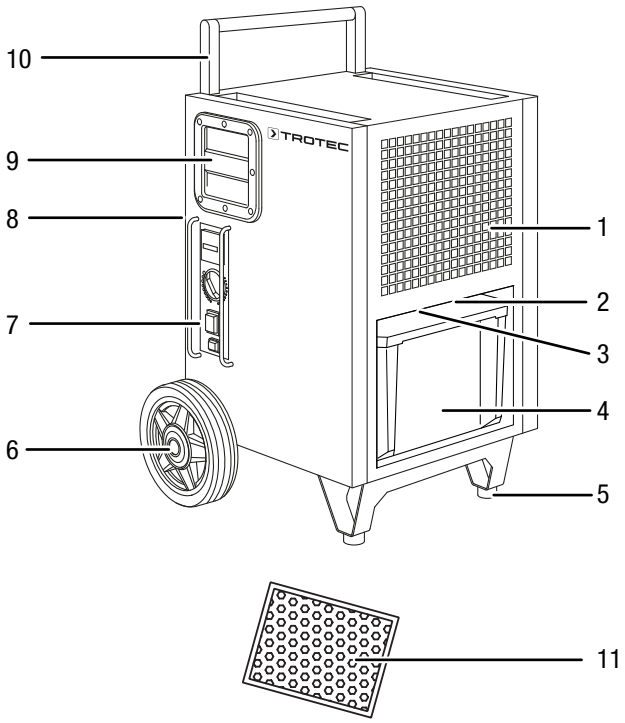


| Št. | Oznaka |
|---|---|
| 1 | Vstop zraka |
| 2 | Priključek za črpalko za odvod kondenzata po izbiri |
| 3 | Cevni priključek za odvodno cev za kondenzat |
| 4 | Rezervoar za kondenzat |
| 5 | Podstavek |
| 6 | Transportna kolesa |
| 7 | Element za upravljanje |
| 8 | Izpust zraka |
| 9 | Nosilni ročaj |
| 10 | Transportni ročaj |
| 11 | Zračni filter |

## Prevoz in skladiščenje

**Napotek**

Če boste nepravilno shranili ali premeščali napravo, se lahko poškoduje.
Upoštevajte informacije glede transportiranja in skladiščenja naprave.

### Transport

Upoštevajte, da obstajajo morebitno dodatni transportni predpisi za naprave z vnetljivimi hladilnimi sredstvi Razpored opreme ali maksimalno število delov naprav, ki se smejo skupaj prevažati, je razvidno iz transportnih predpisov, ki jih je treba upoštevati.

**Pred** vsakim transportom upoštevajte naslednje napotke:


- Izklopite napravo.
- Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Izpraznite ostali kondenzat iz naprave in izpustne gibke cevi za kondenzat (glej poglavje Vzdrževanje).
- Omrežnega kabla ne uporabljajte kot vlečno vrv.
- Premikajte napravo na kolesih samo na trdnih in ravnih površinah.

Naprava ima za lažji prenos transportni ročaj ter transportna kolesa.


**Napotek**


Spodnja dva vijaka je treba odviti samo enkrat po odstranitvi embalaže naprave in vstaviti po premestitvi transportnega ročaja.

### Transportni ročaj pri dostavi

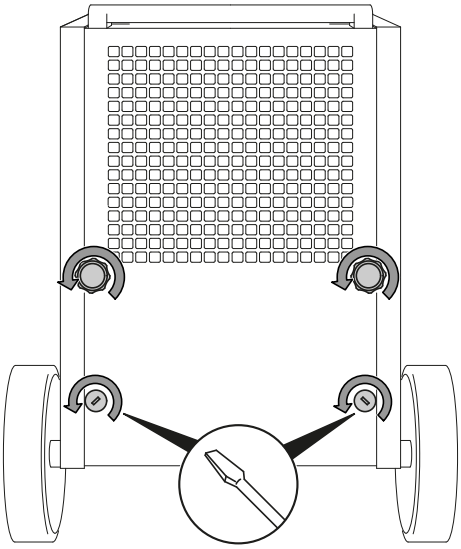

### Transportni ročaj v transportnem položaju

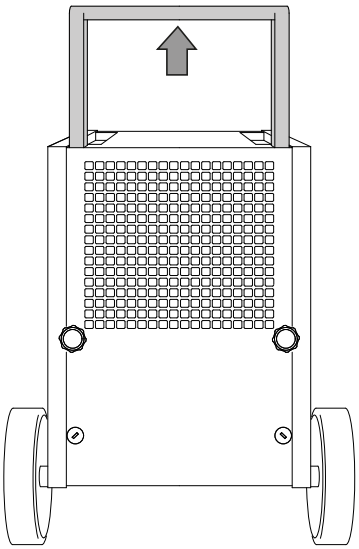


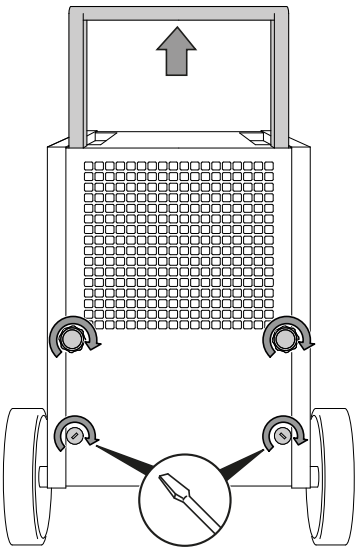



**Med** transportom upoštevajte naslednje napotke:

- Primite transportni ročaj z obema rokama in nagnite napravo tako, da jo lahko pomikate z transportnimi kolesi.
- Premestite napravo na mesto uporabe.

### Skladanje naprave

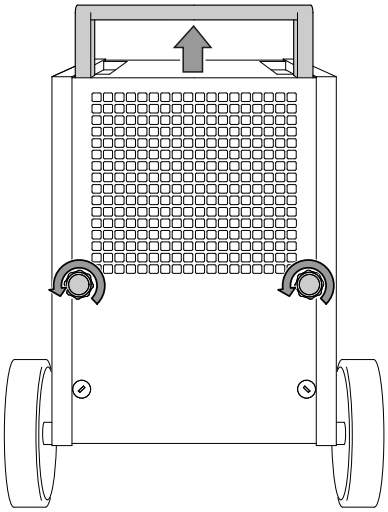

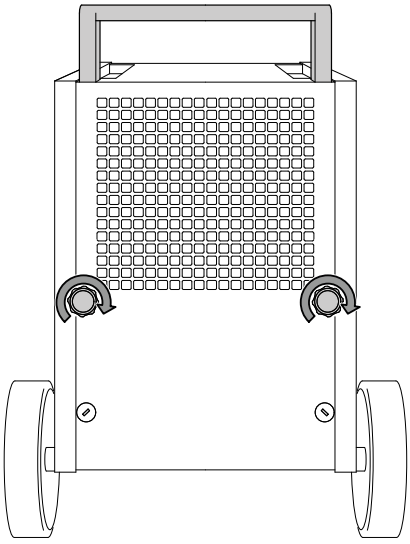

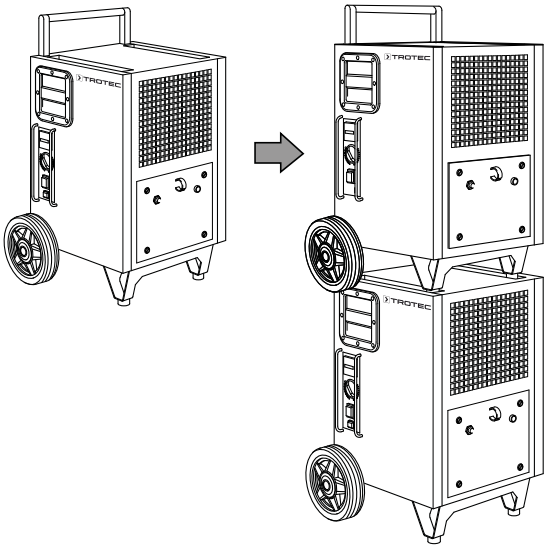

**Po** transportu upoštevajte naslednje napotke:

- Napravo po transportu postavite pokončno.

### Skladiščenje

Upoštevajte naslednje napotke **pred** vsakim uskladiščenjem:

- Izpraznite ostali kondenzat iz naprave in izpustne gibke cevi za kondenzat (glej poglavje Vzdrževanje).
- Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Morebitne ostanke kondenzata je treba odtočiti.

V primeru neuporabe naprave upoštevajte naslednje pogoje skladiščenja:

- Shranite napravo samo v prostor s površino nad 4 $m^2$.
- Napravo hranite samo v takih prostorih, v katerih ni virov vnetišča (npr. odprt plamen, vklopljen plinska naprava ali električni grelnik).
- Shranite napravo na suhem mestu, zaščiteno pred zmrzaljo in toploto.
- Shranite napravo v pokončnem položaju na mestu, ki je zaščiten pred prahom in neposrednimi sončnimi žarki.
- Po potrebi zaščitite napravo po potrebi z ovojem za zaščito pred prahom.
- Drugih naprav ali predmetov ne postavljajte na napravo, sicer se lahko naprava poškoduje.

## Sestava in začetek obratovanja

### Obseg dobave


- 1 x naprava
- 1 x zračni filter
- 1 x izpustna gibka cev za kondenzat, premer 19 mm
- 1 x navodila

### Razpakirajte napravo

1. Odprite karton in odstranite napravo.
2. Odstranite celotno embalažo z naprave.
3. Omrežni kabel popolnoma odvijte. Paziti je treba, da ostane omrežni kabel nepoškodovan, in ga med odvijanjem ne poškodujete.

### Prvi zagon

Upoštevajte pri postavitvi naprave najmanjšo razdaljo k stenam in predmetom v skladu s poglavjem Tehnični priloga.

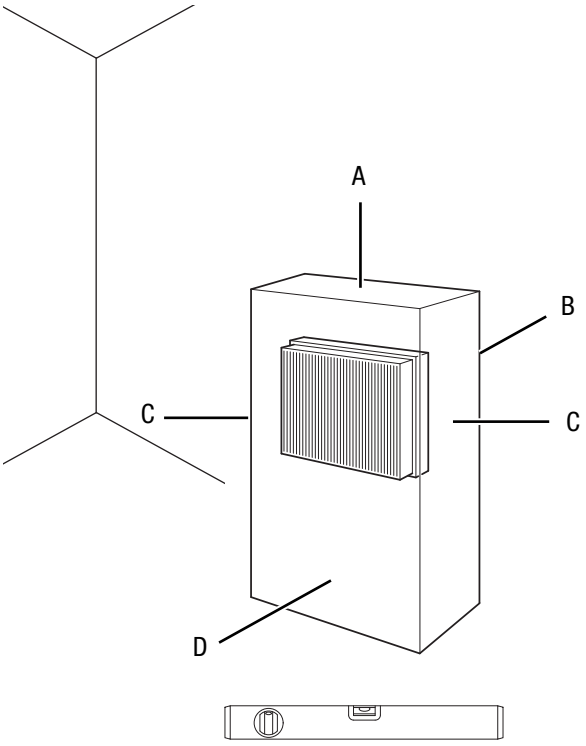



- Pred ponovna vključitvi naprave v obratovanje preverite stanje omrežnega kabla. Če dvomite v njegovo brezhibno stanje, pokličite servisno službo.
- Napravo postavite samo v takih prostorih, v katerih se lahko zberejo eventualne izgube hladilne tekočine.
- Napravo postavite samo v takih prostorih, v katerih ni virov vnetišča (npr. odprt plamen, vklopljen plinska naprava ali električni grelnik).
- Postavite napravo pokonci in stabilno na vodoravno in stabilno površino.
- Preprečite mesta spotikanja, ko polagate omrežni kabel ali druge električne kable, to velja še zlasti, ko postavljate napravo v sredini prostora. Uporabljajte kabelske mostičke.
- Zagotovite, da so kabelski podaljški popolnoma razviti oz. odviti.
- Pri postavitvi naprave upoštevajte zadostno oddaljenost od virov toplote.
- Pazite na to, da zavese ali drugi predmeti ne ovirajo zračnega toka.
- Pri postavitvi na mestu uporabe zavarujte napravo preko ustrezne naprave na diferenčni tok (zaščitno stikalo na diferenčni tok), ki ustreza predpisom.

### Vstavite zračni filter

**Napotek**

Ne obratujte naprave brez vstavljenega zračnega filtra pri vstopni strani zraka!
Brez zračnega filtra postane notranjost naprave močno onesnažena. Zaradi tega se zmanjša kapaciteta in naprava se lahko poškoduje.

- Pred vklopom se prepričajte, da je nameščen zračni filter.

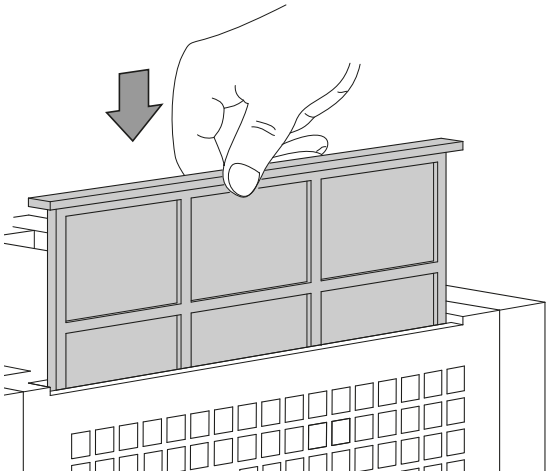

### Vstavite posodo za kondenzat


- Prepričajte se, da je plovec v posodi za kondenzat pravilno vstavljen.
- Prepričajte se, da je rezervoar za kondenzat prazen in pravilno vstavljen.

### Namestitev črpalke za odvajanje kondenzirane vode (po izbiri)


**Informacije**

Obratujte napravo s črpalko za odvajanje kondenzirane vode preko vmesnika TTKwic-a skupaj z Qubom, če je Qube vedno vklopljen in pripravljen za obratovanje, da bo lahko črpalka naprej delovala.
Če notranja črpalka Qube ne črpa, lahko nabrana skondenzirana vodo v enoti Qube spet teče nazaj v dno skozi sesalno cev iz posode.


1.

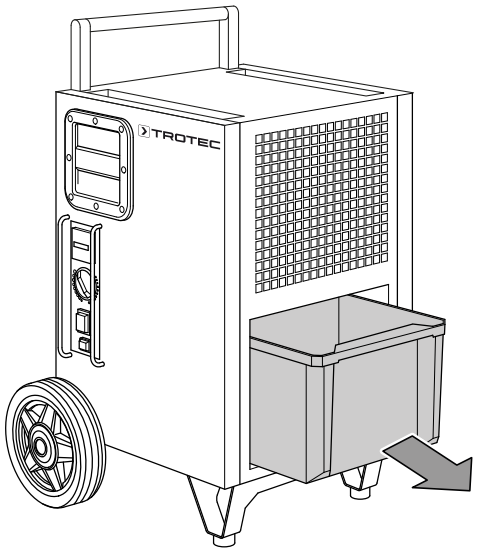



2.

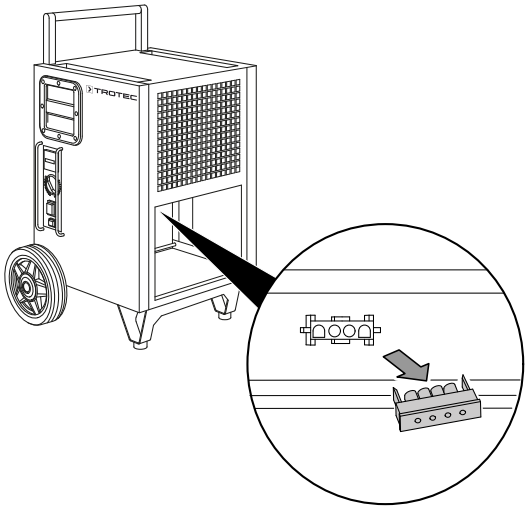


3.

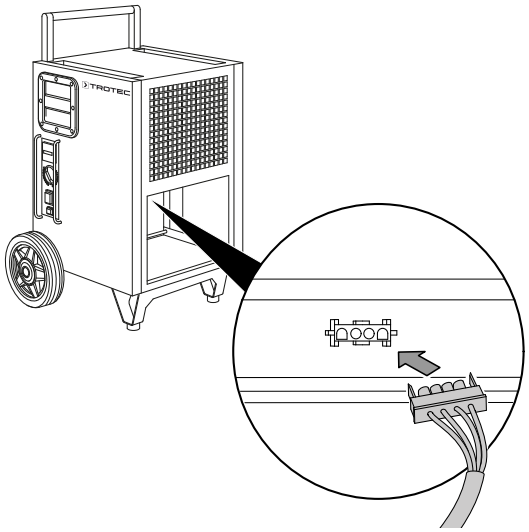


4.

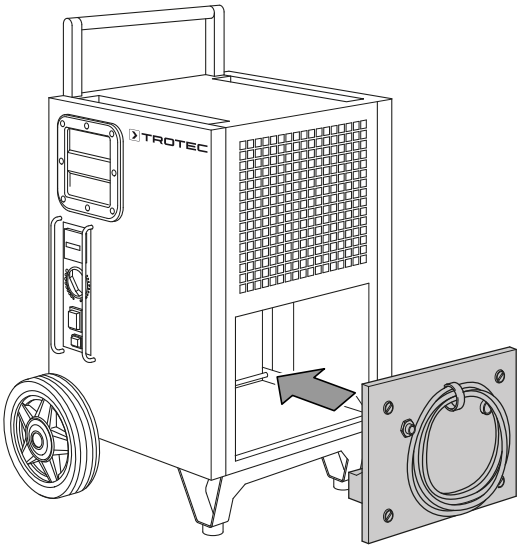


5.

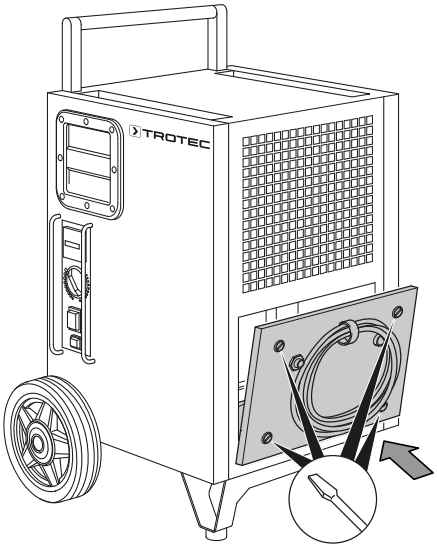

6.

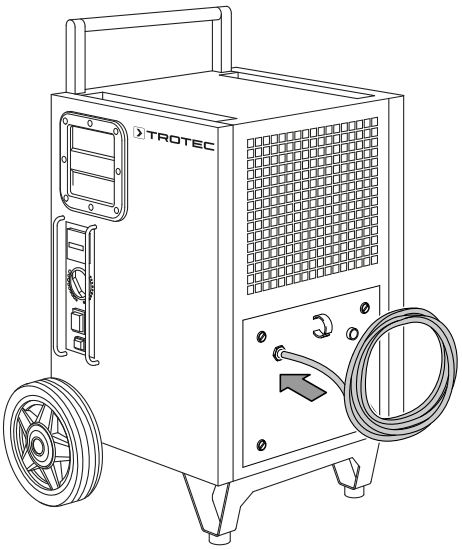

7.

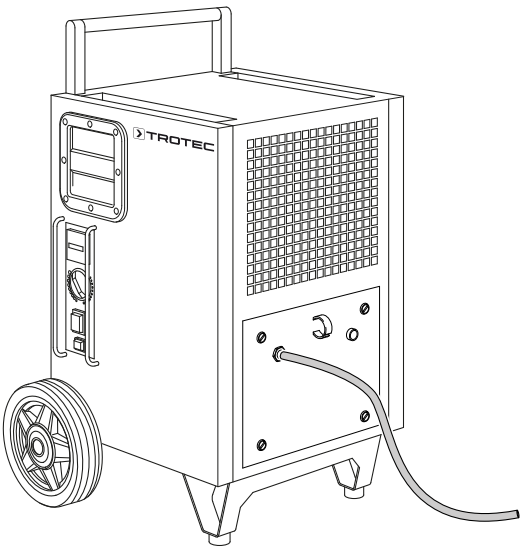


**Priključite omrežni kabel**

- Vtaknite električni vtič v pravilno zavarovano vtičnico.

## Uporaba

### Element za upravljanje

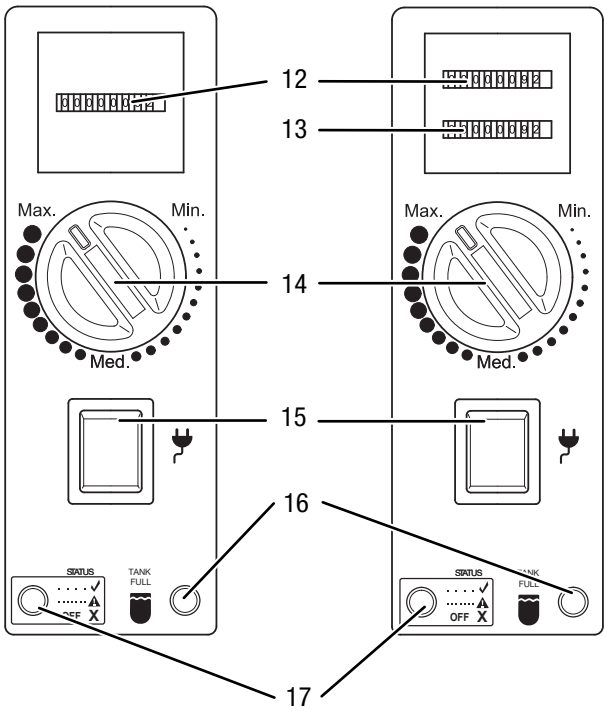


| Št. | Oznaka | Pomen |
|---|---|---|
| 12 | Števec delovnih ur | Prikaz obratovalnih ur |
| 13 | Števec kilovatnih ur, z MID certifikatom (po izbiri) | Prikaz za porabo energije |
| 14 | Vrtljivo stikalo | Izbor relativne prostorske zračne vlage |
| 15 | omrežno stikalo | Vklop in izklop naprave;<br>Sveti, ko je naprava vklopljena.t |
| 16 | LED *Posoda za kondenzat* | Se prikaže, kadar je posoda za kondenzat polna ali ni pravilno vstavljena. |
| 17 | LED *Stanje* | Prikazuje obratovalno stanje in sporočila o napakah |


**Pozor! Elektrika**

Nevarnost električnega udara!
Naprava nima zaščite pred vodo.
Obstaja nevarnost električnega udara!
Naprave nikoli ne uporabljajte na območjih, kjer bi lahko kapalna, prršeča ali tekoča voda vdrla v napravo in je nikoli ne potopite v vodo!

Naprava je opcijsko dobavljiva z elementom upravljanja z binarnim števcem (glej sliko zgoraj desno). Dualni števec zajema obratovalne ure in porabo energije in je certificiran po MID (Direktiva 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o merilnih instrumentih). Prikaz kWh je ob dostavi iz tovarne umerjena in se lahko uporablja za obračunavanje. V ta namen stopite v stik s svojem serviserjem za stranke podjetja Trotec.

LED *Stanje* (17) utripa enkrat na sekundo med običajnim obratovanjem. Če utripa hitreje ali trajno ali sploh ne zasveti, obstaja morda motnja, glej poglavje Napake in motnje.

### Črpalka za odvod kondenzata (po izbiri)

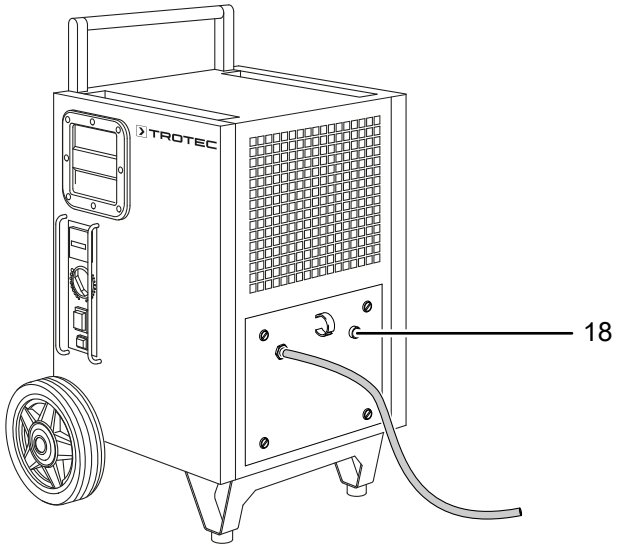


| Št. | Oznaka | Pomen |
|---|---|---|
| 18 | Tipka *črpalka za odvod kondenzata* | Vklopite in izklopite črpalko za odvod kondenzat za izpraznitev ostanka vode |

Napravo je po izbiri možno obratovati s črpalko za odvajanje kondenzirane vode (glej poglavje Namestitev črpalke za odvajanje kondenzirane vode (po izbiri)). V ta namen stopite v stik s svojem serviserjem za stranke podjetja Trotec.

### Vklop in izklop naprave in ukinitev obratovanja

**Informacije**

Upoštevajte, da naprava deluje šele po treh do petih minutah po vsakem vklopu ali po vstavitvi posode za kondenzat.

1. Vtaknite električni vtič v pravilno zavarovano vtičnico.
2. Vklopite napravo na omrežnem stikalu (15).
3. Prepričajte se, da je sveti omrežno stikalo (15).
4. Regulirajte vlažnost zraka v prostoru z vrtljivim stikalom (14).

### Način obratovanja Trajno obratovanje


V trajnem obratovanju naprava suši zrak stalno in neodvisno od vsebnosti vlage. Za zagon stalnega obratovanja postavite vrtljivo stikalo (14) na Maks.

**Obratovanje z gibko cevjo na priključku za kondenzat**


V primeru daljše uporabe ali nenadzorovanega odstranjevanja vlage je priporočljivo, da priključite priloženo izpustno gibko cev za kondenzat na napravo.

✓ Primerna cev (premer: 19 mm) je pripravljen.
✓ Naprava je izklopljena.


1. Vzemite ven posodo za kondenzat.

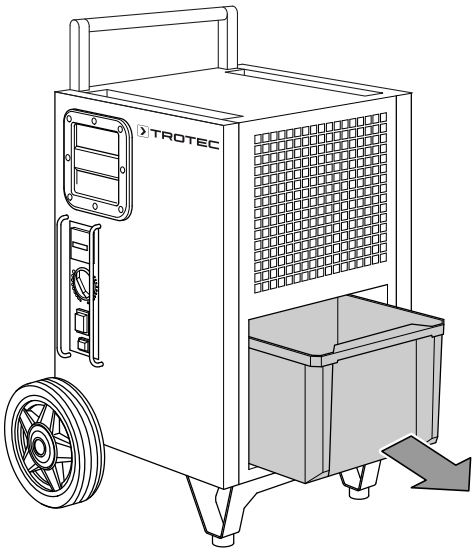


2. Potisnite vzmet nazaj, tako kot je prikazano na sliki.

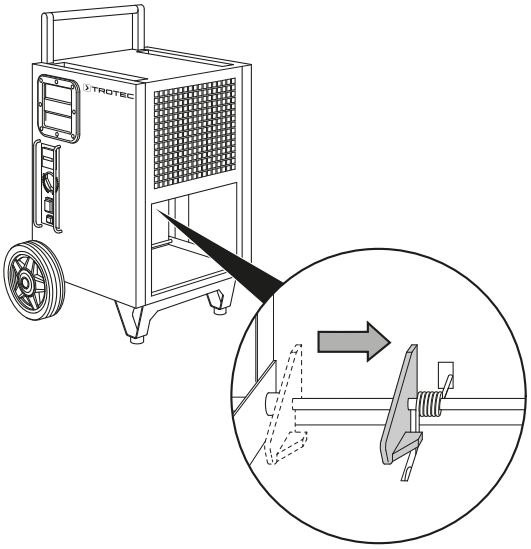

3. Preverite, ali je gibka cev dobro pritrjena na priključek. Privijte ga na priključek naprave, tako kot je prikazano na sliki.

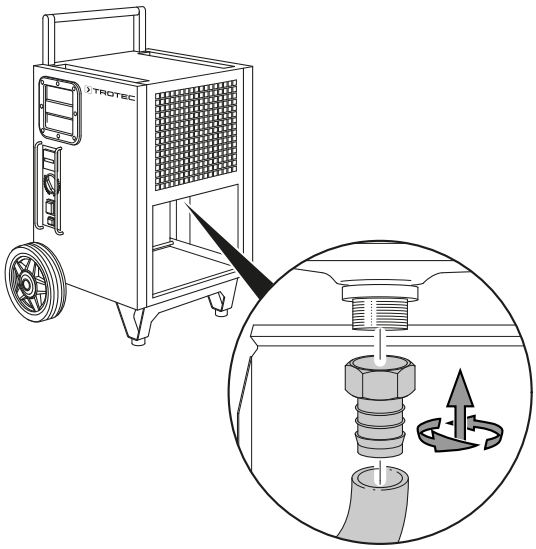

4. Vodite cev k primernemu odtoku (npr. požiralnik ali dovolj veliko prestrezno cev). Upoštevajte, da cevi ne smete prepogniti.

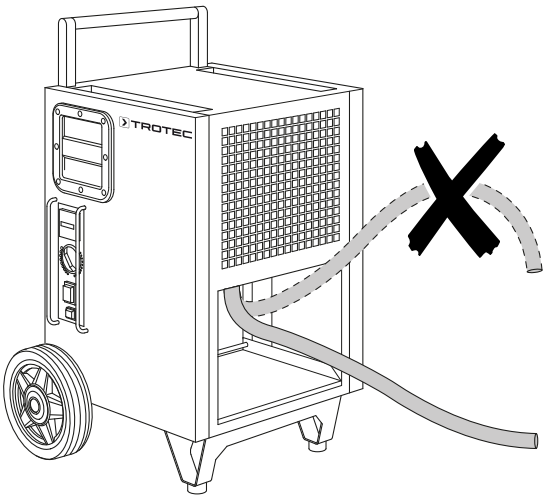

Odstranite gibko cev, če želite spet prestrezati kondenzat v posodi za kondenzat. Pred uskladiščenjem počakajte, da se posuši cev. Za trajno uporabo se lahko gibko cev priključi v katerem koli načinu delovanja.

**Samodejno odstranjevanje ledu**

Če je temperatura prostora pod 11 °C, zamrzne uparjalnik med odstranjevanjem vlage. Naprava nato izvede samodejno odstranjevanje ledu. Čas odstranjevanja ledu je lahko različna.

- Ne izklopite naprave med potekom odstranitve ledu. Ne izvlecite električnega vtiča iz vtičnice.

**Omejitev temperature (zaščita pred pregrevanjem)**

Naprave je opremljena z omejitvijo temperature. Tako je npr. kompresor zaščiten pred pregrevanjem.

- Zgornja meja temperature: +35 °C +/- 2 °C
- Spodnja meja temperature: -3 °C +/- 2 °C

Če temperatura presega ali pade pod tema mejama, naprava samodejno izklopi kompresorja. Ta lastnost ščiti napravo pred preobremenitvijo, ker je naprava izjemno obremenjena pri visokih temperaturah in visoki ravni zračne vlage. Poleg tega sušenje pod takimi visokimi temperaturami ni več ekonomično in predstavlja nevarnost za inventar presuhega prostora. Prosimo, upoštevajte, da dela izklop z vklopna histerezo -2 °C.

**Informacije**

Kompresor se vedno zažene z zamudo. To je zato, da ščiti kompresorja in podaljša njegovo življenjsko dobo. Če vzamete posodo za kodenzat iz naprave in jo postavite nazaj po izpraznitvi, se ponovno vklopi kompresor in ventilator z 3-minutno zamudo. Ta zamuda je aktivna tudi med obratovanjem higrostata. Če se poveča vlaga prostora, se kompresor vklopi šele po poteku časovne zamude, kar je nastavljivo preko predizbirnega stikala.
Ventilator obratuje odvisno od kompresorja. Ko vzamete ven posodo za kondenzat, se kompresor in ventilator izklopita.

**Ustavitev obratovanja**

**Pozor! Elektrika**

Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.

- Izklopite napravo.
- Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
- Po potrebi izpraznite posodo za kondenzat.
- Očistite napravo skladno z navedbami v poglavju Vzdrževanje.
- Shranite napravo v skladu s poglavjem Transport in skladiščenje.

## Dodatna oprema, ki jo je možno naročiti naknadno

**Opozorilo**

Uporabljajte samo dodatke in dodatne naprave, ki so navedene v navodilih.
Uporaba drugih orodij ali dodatkov, ki niso priporočena v navodilih, lahko pomeni nevarnost poškodb.

| Oznaka | Številka dela |
|---|---|
| Zračni filter za TTK 175 S | 7.160.000.007 |
| Zračni filter za TTK 355 S | 7.160.000.008 |
| Črpalka za odvod kondenzat, zunanja | 6.100.003.030 |
| Ščitni okrov TTK 175 S | 6.100.003.105 |
| Ščitni okrov TTK 355 S | 6.100.003.110 |

## Napake in motnje

Med proizvodnjo je bilo večkrat preverjeno, ali naprava deluje brezhibno. Če bi se kljub temu pojavile motnje delovanja, preverite napravo po naslednjem seznamu.

**Napotek**

Počakajte najmanj 3 minute, preden ponovno vklopite napravo. Šele nato vklopite napravo.

**Naprava se ne zažene:**

- Preverite omrežni priključek.
- Preverite omrežni kabel in omrežni vtič glede poškodb.
- Preverite omrežno varovalko na mestu.
- Preverite stanje polnitve rezervoarja za kondenzat, in ga po potrebi izpraznite. LED *Posoda za kondenzat* (16) ne sme zasvetiti.
- Preverite, ali je posoda za kondenzat pravilno vstavljena.
- Preverite temperaturo v prostoru. Upoštevajte dopustno delovno območje naprave v skladu s tehničnimi podatki.

**Naprava deluje, vendar kondenzat ne nastaja:**

- Preverite temperaturo v prostoru. Upoštevajte dopustno delovno območje naprave v skladu s tehničnimi podatki.
- Prepričajte se, da ustreza relativna prostorska zračna vlaga tehničnim podatkom.
- Preverite, ali je na zračnem filtru prisotna umazanija. Po potrebi očistite oz. zamenjajte zračni filter.
- Preverite zunanjo stran izmenjalnika toplote glede onesnaženosti (glej poglavje Vzdrževanje). Naj vam strokovno podjetje očisti onesnažen izmenjalnik topolote.
- Naprava izvaja po potrebi samodejno odstranitev ledu. Med samodejnim odstranjevanjem ledu ne poteka odstranjevanje vlage.

**Naprava je glasna in vibrira:**

- Prepričajte se, da naprava stoji pokonci in stabilno.

**Kondenzat izteka:**

- Preverite napravo glede netesnih mest.

**Kompresor se ne zažene:**

- Preverite temperaturo v prostoru. Upoštevajte dopustno delovno območje naprave v skladu s tehničnimi podatki.
- Preverite, ali se je sprožila zaščita proti pregrevanju kompresorja. Ločite napravo od električnega omrežja in počakajte 10 minut, da se ohladi, preden jo boste ponovno priključili na električno omrežje.
- Naprava izvaja po potrebi samodejno odstranitev ledu. Med samodejnim odstranjevanjem ledu ne poteka odstranjevanje vlage.

**Naprava postane zelo topla, je glasna oz. izgubi moč:**

- Preverite dovode zraka in zračni filter, ali je prisotna umazanija. Odstranite zunanjo umazanijo.
- Preverite zunanjo stran naprave glede onesnaženosti (glej poglavje Vzdrževanje). Naj vam strokovno podjetje za klimatizacijsko in hladilno tehniko ali Trotec očisti onesnaženo notranjost naprave.

**Naprava po preverjanju ne deluje neoporečno:**

Stopite v stik s servisno službo za stranke. Po potrebi dajte napravo na popravilo k specializiranemu podjetju za hladilno in klimatizacijsko tehniko ali podjetju Trotec.

## Kode napake

Med obratovanjem lahko LED *stanja* (17) prikazuje naslednja stanja:

| **Sporočilo o motnji** | **Pomen** | **Odprava nepravilnosti** |
|---|---|---|
| 1-krat zasveti na sekundo | Normalno obratovanje | Odprava napake ni potrebno |
| 5-krat zasveti na sekundo | Temperatura je nad ali pod mejo. | Temperatura mora biti znotraj mejah obratovalne temperature, glej Tehnični podatki. |
| | Zračna vlaga je dosegla točko izklopa. | Naprava se spet samodejno vklopi, ko je presežena nastavljena zračna vlaga. |
| Trajno sveti | Težava je splošnega značaja. | Prosimo, da stopite v stik s servisno službo za stranke. |
| Ne zasveti | | |

## Vzdrževanje

### Intervali vzdrževanja

| Interval vzdrževanja in nege | pred vsakim zagonom | po potrebi | najmanj vsaka 2 tedna | najmanj vsake 4 tedne | najmanj vsakih 6 mesecev | najmanj enkrat letno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preverite sesalne in izpihovalne odprtine, ali so prisotni umazanija in tujki, po potrebi očistite | X | | | X | | |
| Čiščenje zunanjosti | | X | | | | X |
| Preglejte notranjost naprave, ali je vidna umazanija | | X | | | | X |
| Preverite zračni filter glede onesnaženosti in tujk in ga po potrebi očistiti ali zamenjajte. | X | | X | | | |
| Zamenjajte zračni filter | | | | | X | |
| Preverite morebitne poškodbe | X | | | | | |
| Preverite pritrdilne vijake | | X | | | | X |
| Poskusno obratovanje | | | | | | X |
| Izpraznite posodo za kondenzat in/ali izpustno gibko cev | | X | | | | |

### Zapisnik nege in vzdrževanja

Tip naprave: .....

Številka naprave: .....

| Interval vzdrževanja in nege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preverite sesalne in izpihovalne odprtine, ali so prisotni umazanija in tujki, po potrebi očistite | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čiščenje zunanjosti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preglejte notranjost naprave, ali je vidna umazanija | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preverite zračni filter glede onesnaženosti in tujk in ga po potrebi očistiti ali zamenjajte. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zamenjajte zračni filter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preverite morebitne poškodbe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preverite pritrdilne vijake | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poskusno obratovanje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izpraznite posodo za kondenzat in/ali izpustno gibko cev | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opombe | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 2. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 3. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 4. Datum: .....<br>Podpis: ..... |
| 5. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 6. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 7. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 8. Datum: .....<br>Podpis: ..... |
| 9. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 10. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 11. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 12. Datum: .....<br>Podpis: ..... |
| 13. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 14. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 15. Datum: .....<br>Podpis: ..... | 16. Datum: .....<br>Podpis: ..... |

## Opravila pred začetkom vzdrževanja

**Pozor! Elektrika**
Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.

- Izklopite napravo.
- Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.

**Pozor! Elektrika**
**Dejavnosti, ki zahtevajo odpiranje naprave, smejo izvajati samo pooblaščena strokovna podjetja ali Trotec.**

## Motorski kondenzator

**Napotek**
**Po 10.000 ur obratovanja je treba zamenjati motorski kondenzator!**

## Obtok hladila

### TTK 175 S

**Nevarnost**
**Naravno hladilno sredstvo propan (R290)!**
H220 – Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano.
P377 – Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.
P410+P403 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

### TTK 355 S

**Nevarnost**
**Hladilno sredstvo R454C!**
H221 – Vnetljivi plin.
H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano.
P381 – Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.
P403 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

- Celoten obtok hladila ne potrebuje vzdrževanja in je hermetično zaprt sistem, ki ga smejo servisirati le strokovna podjetja za hladilno in klimatsko tehniko ali Trotec.

## Varnostni znaki in ploščice na napravi


Redno preverjajte varnostne znake in ploščice na napravi. Obnovite neberljive varnostne znake!

## Čiščenje ohišja

Očistite ohišje z navlaženo, mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Pazite pri tem na to, da v ohišje ne vdre vlaga. Pazite na to, da ne pride vlaga v stik z električnimi komponentami. Ne uporabljajte agresivnih čistil, kot so npr. čistilni spreji, topila, čistila, ki vsebujejo alkohol ali abrazivna sredstva za vlaženje krpe.

## Preglejte notranjost naprave, ali je vidna umazanija

1. Odstranite zračni filter.
2. Z žepno svetilko posvetite v odprtine naprave.
3. Preverite notranjost naprave, ali je prisotna umazanija.
4. Če vidite debelo plast prahu, naj vam notranji del naprave očisti strokovno podjetja za hlajenje in klimatizacijo ali Trotec.
5. Ponovno vstavite zračni filter.

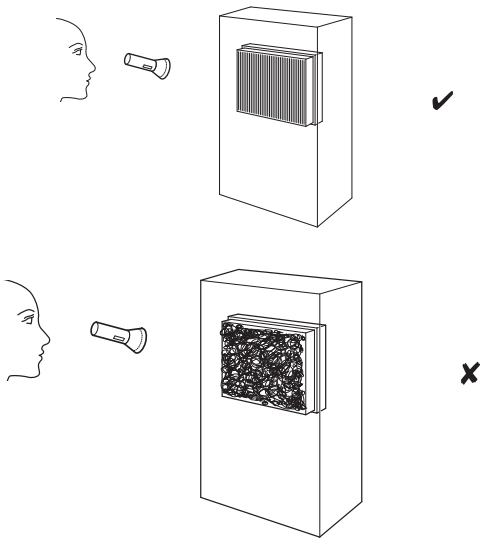


## Očistite zračni filter

**Napotek**


Prepričajte se, da zračni filter ni obrabljen niti poškodovan. Vogali in robovi zračnega filtra ne smejo biti deformirani in zaobljeni. Preden ponovno namestite zračni filter, se prepričajte, da je suh in nepoškodovan!

Ko je zračni filter onesnažen, ga je treba očisti. To se izraža npr. z zmanjšano zmogljivostjo (glej poglavje Napake in motnje).

1. Ostranite zračni filter iz naprave.

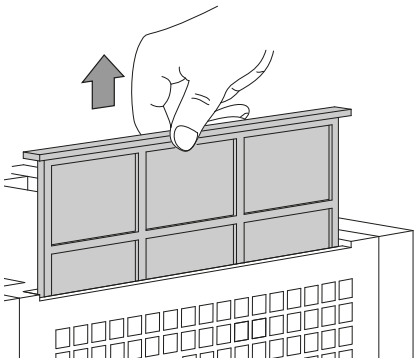

2. Očistite filter z mehko in rahlo navlaženo krpo, ki ne vsebuje volnenih dlak. Če je filter močno onesnažen, ga očistite s toplo vodo, ki je pomešana z nevtralnim čistilnim sredstvom.

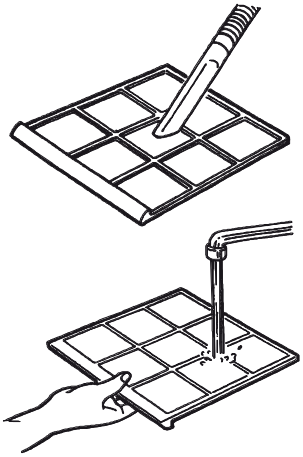




3. Počakajte, da se filter popolnoma posuši. V napravo ne vstavljajte mokrega filtra!
4. Ponovno vstavite zračni filter v napravo.

## Izpraznite rezervoar za kondenzat


**Informacije**

Kompresor se vedno zažene z zamudo. To je zato, da ščiti kompresorja in podaljša njegovo življenjsko dobo. Če vzamete posodo za kodenzat iz naprave in jo postavite nazaj po izpraznitvi, se ponovno vklopi kompresor in ventilator z 3-minutno zamudo. Ta zamuda je aktivna tudi med obratovanjem higrostata. Če se poveča vlaga prostora, se kompresor vklopi šele po poteku časovne zamude, kar je nastavljivo preko predizbirnega stikala.
Ventilator obratuje odvisno od kompresorja. Ko vzamete ven posodo za kondenzat, se kompresor in ventilator izklopita.


1.

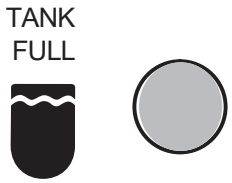



2.

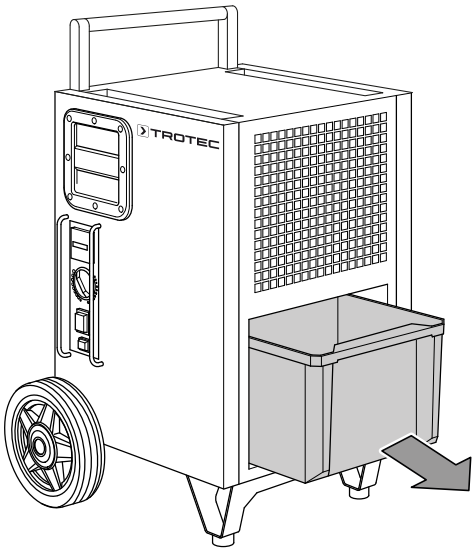

3.

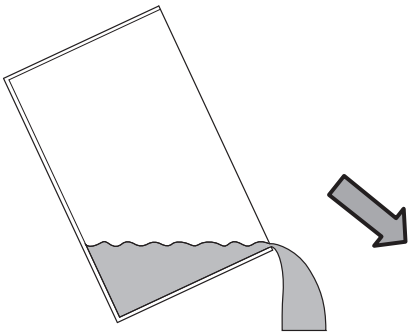

4.

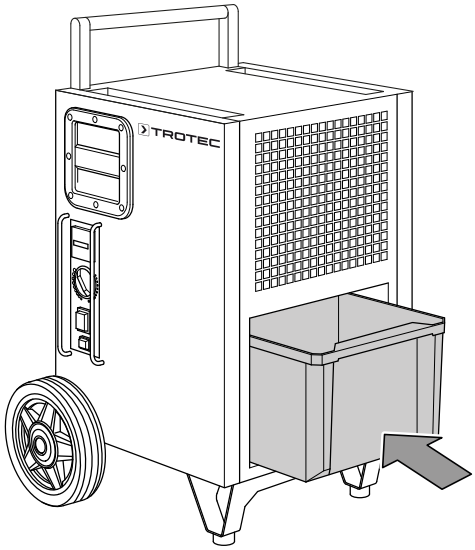


Če je posoda za kondenzat polna ali ni pravilno vstavljena, zasveti LED *posode za kondenzat* (16). Kompresor in Ventilator se izklopita.

## Dela, ki so potrebna po zaključku vzdrževanja

Če nameravate še naprej uporabljati napravo:

- Ponovno priključite napravo tako, da vstavite omrežni vtič v omrežno vtičnico.

Če naprave ne boste uporabljali dalj časa:

- Shranite napravo v skladu s poglavjem Transport in skladiščenje.


## Tehnična priloga

### Tehnični podatki

| Parameter | Vrednost | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | **TTK 175 S** | **TTK 175 S** | **TTK 355 S** |
| Številka dela | 1.120.000.157 | 1.120.000.159 | 1.120.000.163 |
| Zmogljivost razvlaževanja @ 30 °C / 80 % relativne vlage | 40 l / 24 h | 40 l / 24 h | 55 l / 24 h |
| Največja zmogljivost sušilca | 50 l / 24 h | 50 l / 24 h | 70 l / 24 h |
| Delovno območje (temperatura) | 5 °C - 32 °C | 5 °C - 32 °C | 5 °C - 32 °C |
| Delovno območje, relativna zračna vlaga | 35 % - 90 % rel. vlaga | 35 % - 90 % rel. vlaga | 35 % - 90 % rel. vlaga |
| dopustni tlak maks. | 3,0 MPa | 3,0 MPa | 3,0 MPa |
| Tlak na sesalni strani | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Tlak na izstopni strani | 2,1 MPa | 2,1 MPa | 2,2 MPa |
| Prostorninski zračni tok | 580 $m^3$/h | 580 $m^3$/h | 490 $m^3$/h |
| Priključek na električno omrežje | 220-240 V / 50 Hz | 110 / 230 V ~ 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |
| Zmogljivost, največ | 0,6 kW | 0,6 kW | 1,4 kW |
| Nazivni tok | 2,8 A | 5,7 / 2,7 A | 6,1 A |
| Stopnja zaščite | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Posoda za vodo, kapaciteta prestrezanja | 6 l | 6 l | 6 l |
| Hladilno sredstvo | R290 (propan) | R290 (propan) | R454C (fluorirani toplogredni plin) |
| Količina hladilnega sredstva | 150 g | 150 g | 650 g |
| Faktor potenciala segrevanja ozračja | 3 | 3 | 146 |
| $CO_2$ ekvivalent | 0,00045 t | 0,00045 t | 0,09490 t |
| Nivo zvočnega tlaka LpA (1 m; v skladu z DIN 45635-01-KL3) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
| Mere (dolžina x širina x višina) | 390 x 380 x 643 mm | 390 x 380 x 643 mm | 390 x 380 x 725 mm |
| Minimalna oddaljenost od stene / predmetov | | | |
| zgoraj (A): | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| zadaj (B): | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| pri strani (C): | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| spredaj (D): | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Teža | 35 kg | 39 kg | 39 kg |

## Shema vezja TTK 175 S / TTK 355 S s 220 - 240V

S števcem obratovalnega časa

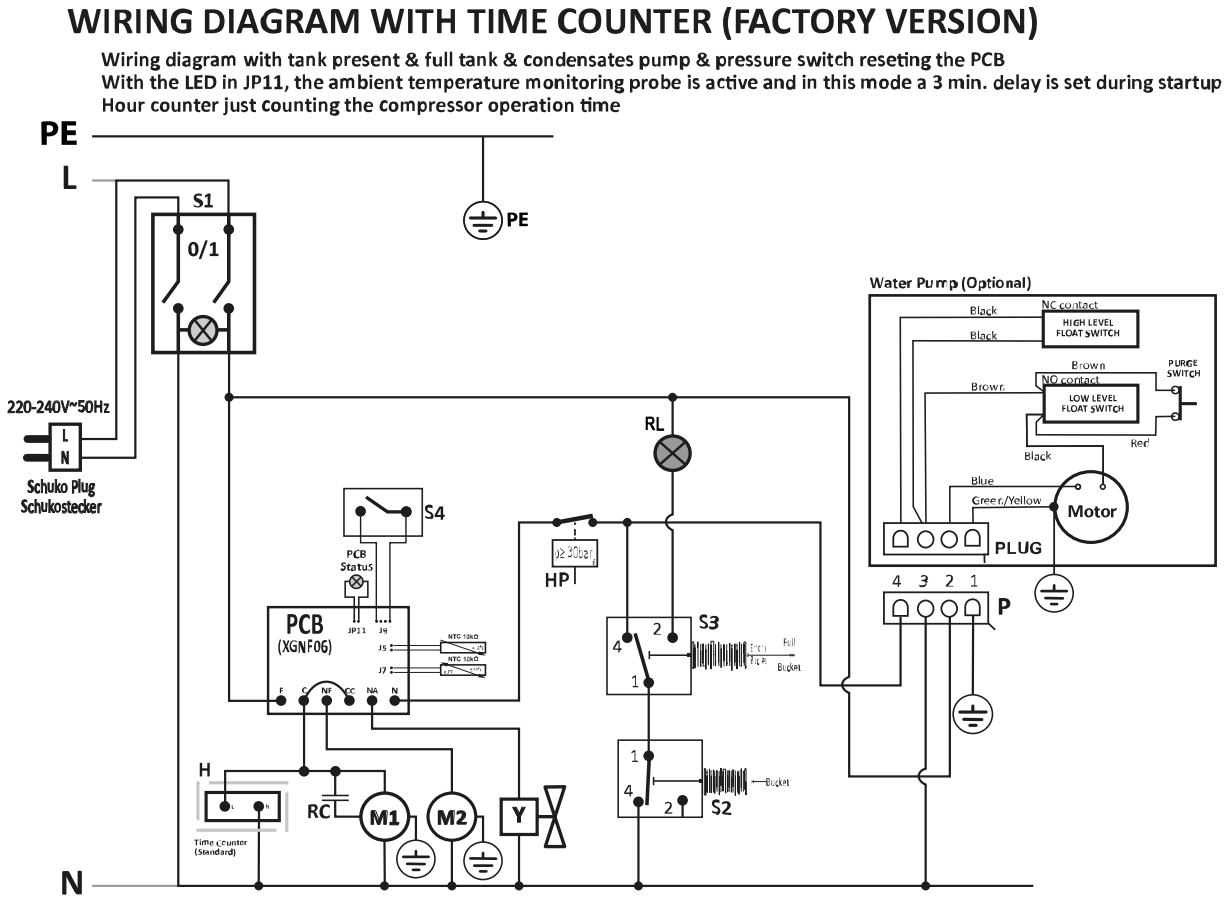


**PE – zaščitni vodnik**

**N – nevtralni vodnik**

**L – faza**

**S1 – glavno stikalo**

**S2 – mikrostikalo (pristnost posode)**

**S3 – mikrostikalo (posoda polna)**

**S4 – higrostat**

**RL – signalna luč "rdeča" (posoda polna)**

**M1 – kompresor**

**M2 – motor ventilatorja**

**Y – magnetni ventil za odtajanje**


**RC – obratovalni kondenzator motorja**

**H – števec obratovalnih ur**

**P – vtičnica za vodno črpalko**

**HP – visokotlačno stikalo**

S števcem obratovalnega časa in števcem MID

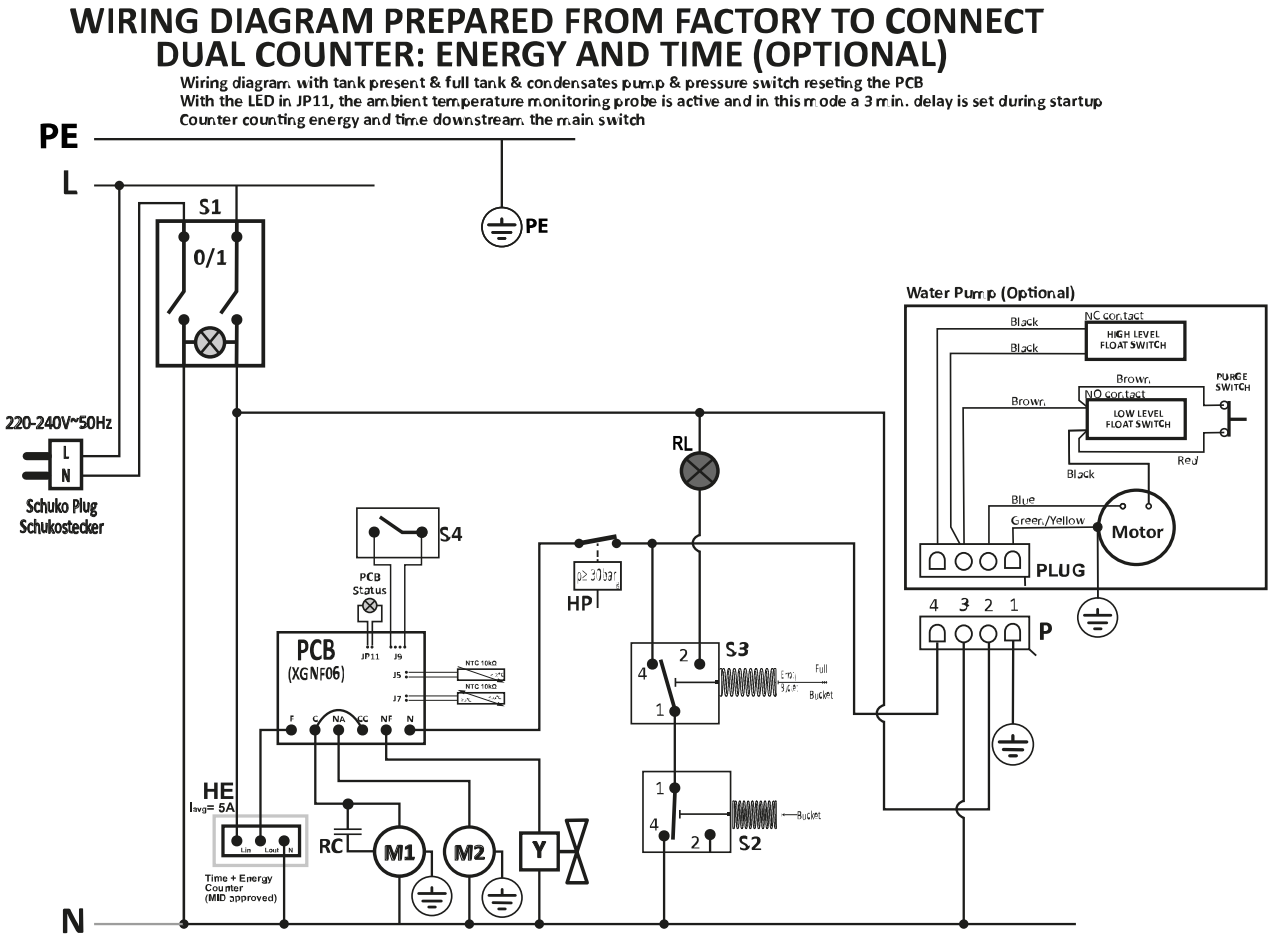


**PE – zaščitni vodnik**

**N – nevtralni vodnik**

**L – faza**

**S1 – glavno stikalo**

**S2 – mikrostikalo (pristnost posode)**

**S3 – mikrostikalo (posoda polna)**

**S4 – higrostat**

**RL – signalna luč "rdeča" (prisotnost rezervoarja)**

**M1 – kompresor**

**M2 – motor ventilatorja**

**Y – magnetni ventil za odtajanje**

**RC – obratovalni kondenzator motorja**

**HE – števec obratovalnih ur in števec porabe energije (izbirno)**

**P – vtičnica za vodno črpalko**

**HP – visokotlačno stikalo**


## Shema vezja TTK 175 S s 110 V

S števcem obratovalnega časa

### WIRING DIAGRAM WITH TIME COUNTER (FACTORY VERSION)

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump & pressure switch reseting the PCB
With the LED in JP11, the ambient temperature monitoring probe is active and in this mode a 3 min. delay is set during startup
Hour counter just counting the compressor operation time

**NOTE: Wiring is prepared to connect both Time Counter as well as Time & Energy Counter**

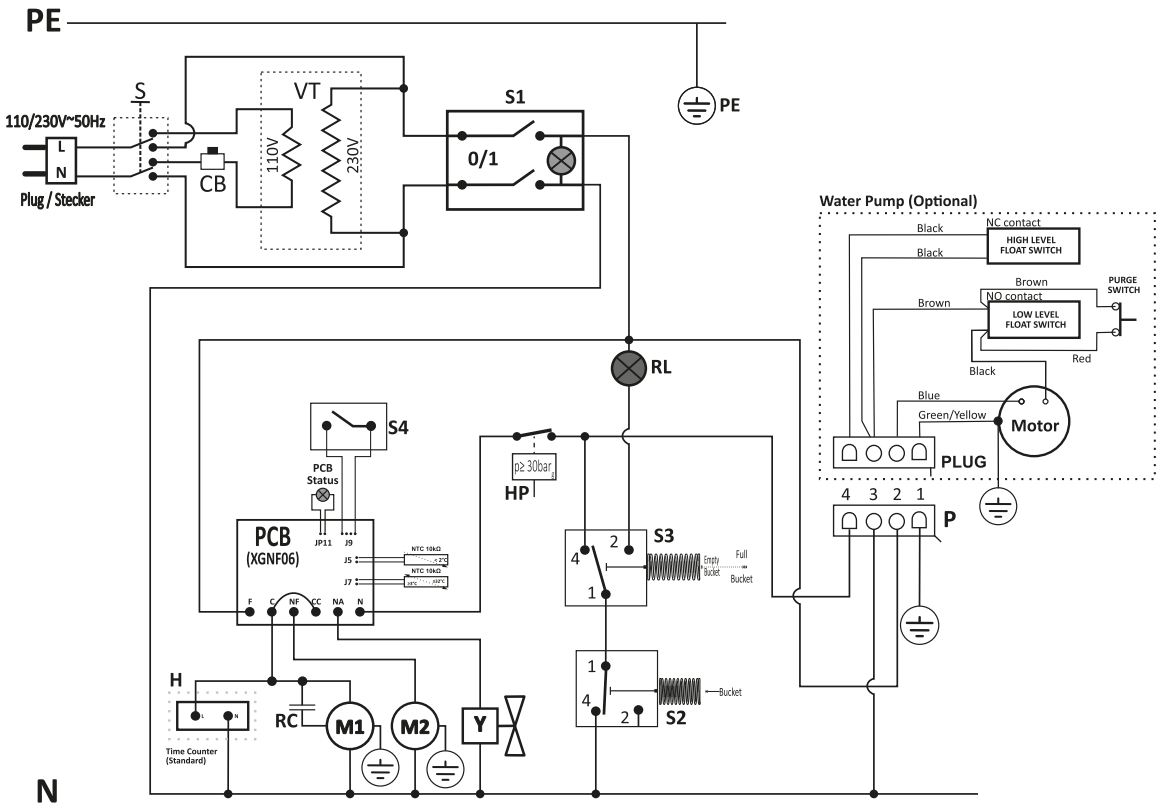



**PE – zaščitni vodnik**
**N – nevtralni vodnik**
**L – faza**
**S1 – glavno stikalo**
**S2 – mikrostikalo (pristnost posode)**
**S3 – mikrostikalo (posoda polna)**
**S4 – higrostat**
**RL – signalna luč "rdeča" (posoda polna)**
**M1 – kompresor**
**M2 – motor ventilatorja**
**Y – magnetni ventil za odtajanje**
**RC – obratovalni kondenzator motorja**
**H – števec obratovalnih ur**
**P – vtičnica za vodno črpalko**
**HP – visokotlačno stikalo**
**S – napetostno stikalo**
**VT – napetostni pretvornik**
**CB – zaščitno stikalo na diferenčni tok**

S števcem obratovalnega časa in števcem MID

**WIRING DIAGRAM PREPARED FROM FACTORY TO CONNECT DUAL COUNTER: ENERGY AND TIME (OPTIONAL)**

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump & pressure switch reseting the PCB
With the LED in JP11, the ambient temperature monitoring probe is active and in this mode a 3 min. delay is set during startup
Counter counting energy and time downstream the main switch

**NOTE: Wiring is prepared to connect both Time Counter as well as Time & Energy Counter**

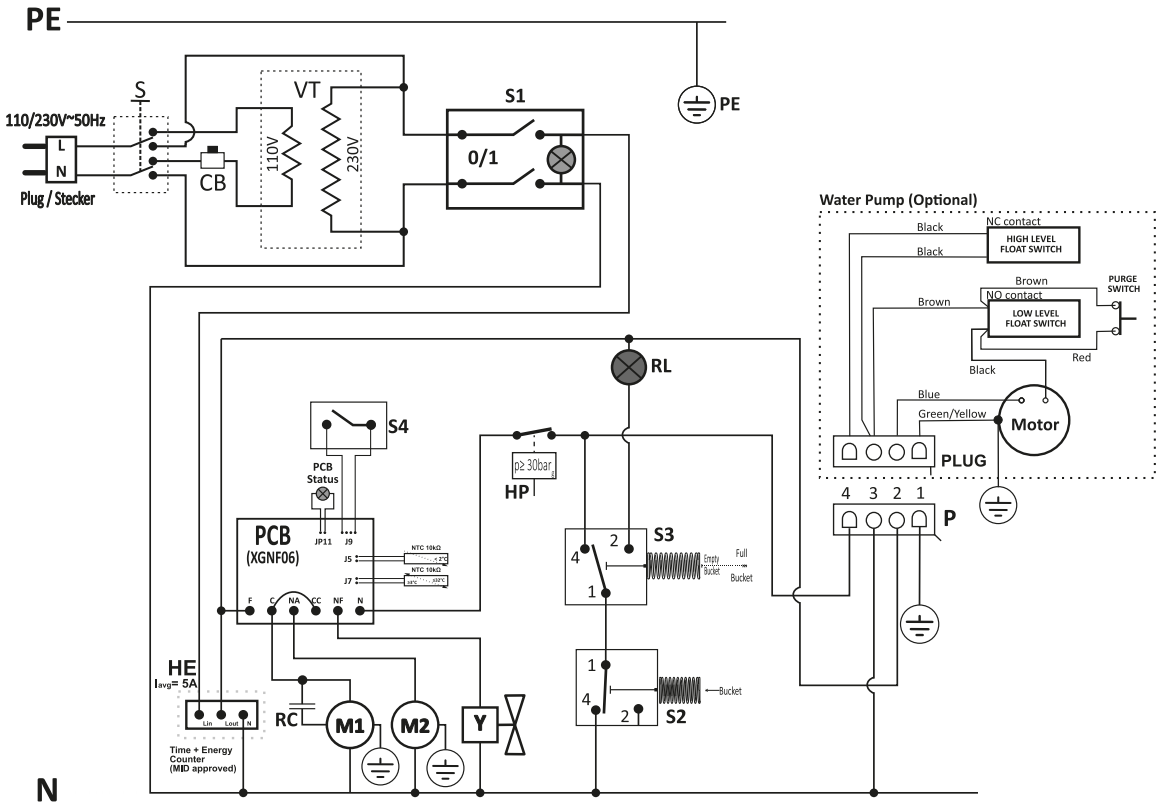


**PE – zaščitni vodnik**

**N – nevtralni vodnik**

**L – faza**

**S1 – glavno stikalo**

**S2 – mikrostikalo (pristnost posode)**

**S3 – mikrostikalo (posoda polna)**

**S4 – higrostat**

**RL – signalna luč "rdeča" (posoda polna)**

**M1 – kompresor**

**M2 – motor ventilatorja**

**Y – magnetni ventil za odtajanje**

**RC – obratovalni kondenzator motorja**

**HE – števec obratovalnih ur in števec porabe energije (izbirno)**

**P – vtičnica za vodno črpalko**

**HP – visokotlačno stikalo**

**S – napetostno stikalo**


**VT – napetostni pretvornik**

**CB – zaščitno stikalo na diferenčni tok**

## Eksplozijska risba

### Informacije

Pozicijske številke rezervnih delov se razlikujejo od pozicije številke komponent, ki so uporabljene v navodilih.

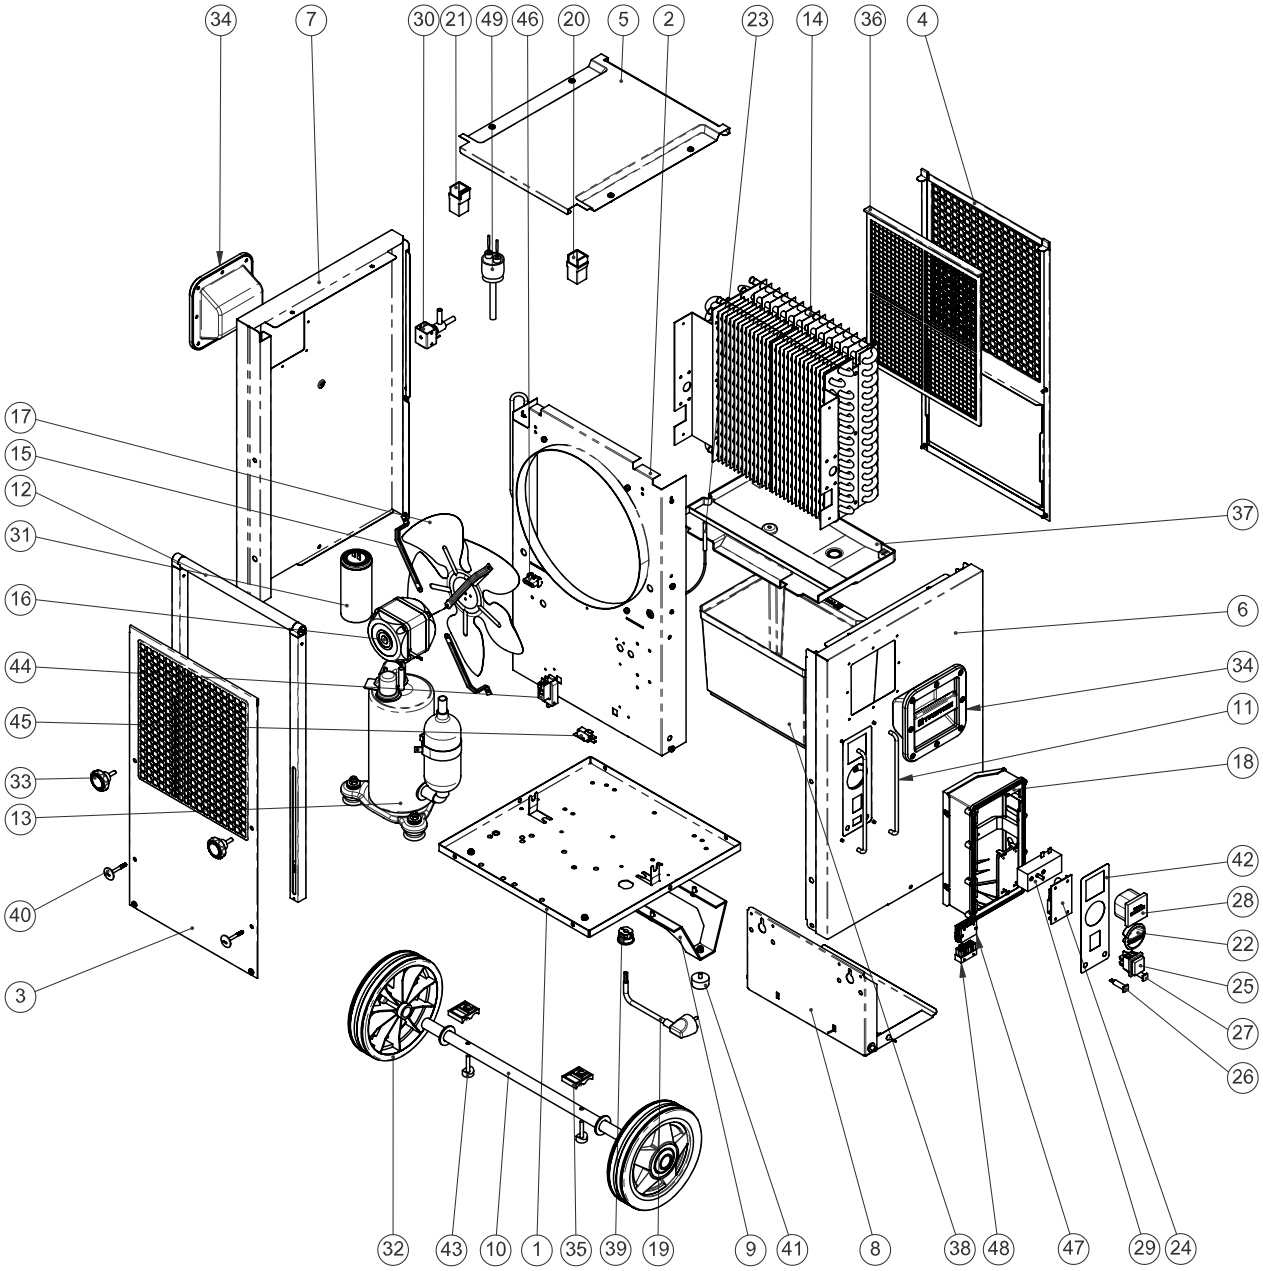

**Seznam rezervnih delov**

| Št. | Rezervni del | Št. | Rezervni del | Št. | Rezervni del |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseplate | 18 | Control´s box | 35 | Axle´s saddle |
| 2 | Main frame | 19 | Power supply cable | 36 | Dust Filter |
| 3 | Air inlet grille | 20 | Right tubular sliding guide | 37 | Condensates water pan |
| 4 | Air outlet grille | 21 | Left tubular sliding guide | 38 | Water Tank |
| 5 | Top panel | 22 | Humidistat knob | 39 | Cable gland |
| 6 | Control´s side panel | 23 | Defrost sensor | 40 | Handle security pin |
| 7 | Left panel | 24 | Electronic controller | 41 | Rubber feet |
| 8 | Water tank baseplate (complete set) | 25 | Main switch | 42 | Control panel sticker |
| 9 | Structural foot | 26 | Electronic controller status LED | 43 | Axle´s saddle spacer |
| 10 | Wheel´s axle | 27 | Tank full alarm lamp | 44 | Mechanical switch set |
| 11 | Control´s protection bars | 28 | Time counter | 45 | Microswitch |
| 12 | Handle | 29 | Hygrostat | 46 | Condensates pump socket |
| 13 | Compressor | 30 | Defrost valve coil | 47 | Control´s box internal wiring |
| 14 | Heat exchanger | 31 | Running capacitor | 48 | Unit´s internal wiring |
| 15 | Fan motor brackets | 32 | Wheel | 49 | Pressure switch |
| 16 | Fan motor | 33 | Star type knob | | |
| 17 | Fan blade | 34 | Plastic Handle | | |

## Odstranjevanje

Embalažni material odstranite vedno na okolju prijazen način in skladno z lokalnimi predpisi za odstranjevanje.



Simbol s prečrtanim smetnjakom na stari električni ali elektronski napravi izvira od Direktive 2012/19/EU. Pomeni, da odslužene naprave ne smete vreči med gospodinjske odpadke. Za brezplačno vračanje imate v svoji bližini zbirna mesta za stare električne in elektronske naprave. Naslove si poskrbite od vaše mestne ali komunalne uprave. Za številne države EU se lahko na spletni strani https://hub.trotec.com/?id=45090 pozanimate o nadaljnjih možnostih vračanja. V nasprotnem primeru se obrnite na uradno podjetje za odstranjevanje odpadkov, pooblaščeno za vašo državo.

Namen ločenega zbiranja starih električnih in elektronskih naprav je recikliranje, ponovna uporaba snovi ali druge oblike recikliranje odsluženih naprav, s tem pa prispevate k preprečevanju negativnih posledic vplivov morebitnih nevarnih snovi, ki so v teh aparaturah, na okolju in človeško zdravje.

**TTK 175 S**

Hladilno sredstvo propan naj vam ostrani podjetje, ki ima ustrezni certifikat, v skladu z nacionalno zakonodajo (Evropski katalog odpadkov 160504).

**TTK 355 S**

Naprava obratuje s fluoriranim toplogrednim plinom, ki je lahko nevarno za okolje in lahko prispeva k globalnemu segrevanju, če pride v atmosfero.

Več informacij je na tipski tablici.

Naj vam hladilo strokovno odstranijo v napravi v skladu z državnimi predpisi.

## Izjava o skladnosti

Prevod izvirne izjave o skladnosti v smislu Direktive ES o strojih 2006/42/ES, Priloga II, 1. del; odsek A

S tem izjavlja proizvajalec Trotec GmbH & Co. KG, da je bil spodaj navedeni stroj načrtovan, konstruiran in izdelan v skladu z različico direktivo o strojih ES 2006/42/ES.

**Model produkta / produkt:** TTK 175 S
TTK 355 S

**Tip produkta:** razvlaževalnik zraka

**Leto izdelave od dalje:** 2023

**Zadevne smernice EU:**

- 2011/65/EU
- 2012/19/EU
- 2014/30/EU
- 2015/863/EU

**Uporabljeni usklajeni standardi:**

- EN 60335-1:2012
- EN 60335-1:2012/A15:2021
- EN 60335-2/-40:2003
- EN 60335-2-40:2003/A1:2006
- EN 60335-2-40:2003/A2:2009
- EN 60335-2-40:2003/A11:2004
- EN 60335-2-40:2003/A12:2005
- EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
- EN 60335-2-40:2003/AC:2006
- EN 60335-2-40:2003/AC:2010

**Uporabljeni državni standardi in tehnične specifikacije:**

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 60335-1:2012/A1:2019
- EN 60335-1:2012/A2:2019
- EN 60335-1:2012/A14:2019
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- IEC 60335-1:2010
- IEC 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
- IEC 60335-2-40:2018
- IEC 61000-3-2:2018
- IEC 61000-3-2:2018/A1:2020
- IEC 61000-3-3:2013
- IEC 61000-3-3:2013/A1:2017
- IEC 61000-3-3:2013/A2:2021

**Proizvajalec in ime pooblaščenca za tehnično dokumentacijo:**

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
E-pošta: info@trotec.de

Mesto in ime izdaje:
Heinsberg, 01.08.2023



Joachim Ludwig, poslovodja

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com