

TTK 52 E

ET

KASUTUSJUHEND
ÕHUKUIVATI



TROTEC

Sisukord

Juhised selle juhendi kasutamiseks	2
Ohutus	2
Seadme teave	5
Transport ja ladustamine	6
Montaaž ja kasutuselevõtt	7
Käsitsemine	8
Vead ja rikked	10
Hooldus	11
Tehnilised lisad	14
Jäätmekäitlus	17

Juhised selle juhendi kasutamiseks

Sümbolid



Oht

See sümbol viitab sellele, et eriti tuleohtlik gaas võib olla inimesele eluohtlik ja tervist kahjustav.



Hoiatus elektripinge eest

Sümbol viitab sellele, et elektriline pinge ohustab inimeste elu ja tervist.



Hoiatus

Märksõna tähistab keskmise riskitasemega ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, kui seda ei väldita.



Ettevaatust

Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad vigastused.

Märkus

Märgusõna viitab olulisele teabele (nt ainekahju), mitte ohtudele.



Teave


Selle sümboliga tähistatud märkused aitavad teil oma tegevusi kiiresti ja ohutult läbi viia.



Järgige juhiseid

Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et tuleb järgida kasutusjuhendit.

Selle juhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida järgmiselt lingilt:

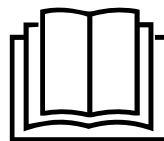

TTK 52 E



<https://hub.trotec.com/?id=41395>

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/ kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme kasutuskoha läheduses!



Hoiatus

Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.

Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks alles.

8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada, kui nende järel valvatakse või kui neid on seadme ohutu kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on sellega seotud ohtudest teadlikud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega hooldada.

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides või piirkondades ega paigaldage seda sellisesse kohta.
- Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt horisontaalsele ning stabiilsele aluspinnale.
- Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske seadmel märjana töötada.
- Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge suunake seadmele otsest veejuga.
- Ärge katke seadet käituse ajal kinni.
- Ärge istuge seadme peale.
- Seade ei ole mänguasi. Hoidke seade eemal lastest ja loomadest.
- Jälgige töötavat seadet aeg-ajalt.
- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega seadme osi.

- Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on kahjustatud.
- Toiteühendus peab vastama tehnilise lisa spetsifikatsioonidele.
- Ühendage toitepistik asjakohaselt kaitstud pistikupesasse.
- Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete kasutuskooormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist ülekoormust.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete tuvastanud, et pistik või toitekaabel on kahjustatud. Kui seadme toitekaablit kahjustatakse, siis peab tootja või tootja klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama. Defektsed toitekaablid kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.
- Enne seadme hooldus- või remonditöid eemaldage võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.
- Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja.
- Arvestage paigaldamisel minimaalseid vahekaugusi seintest ja esemetest ning Tehnilistes andmetes kirjeldatud ladustus- ja töötingimusi.
- Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.
- Veenduge, et seadme õhu sisseimemise poolel ei oleks mustust ega lahtisi esemeid.
- Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.
- Ärge eemaldage seadmelt ühtegi ohutusmärki, kleebist ega etiketti. Hoidke kõik ohutusmärgid, kleebised ja etiketid loetavas seisundis.
- Transportige seadet ainult püstises asendis, tühjendatud kondensaadimahuti ja/või tühjendatud kondensaadimahuti või väljalaskevoolikuga.
- Enne seadme ladustamist või transportimist tühjendage see kogunenud kondensaadist. Ärge jooge kondensaati. See ohustab tervist!
- Kasutage ainult originaalosi, kuna vastasel juhul ei ole seadme funktsioon ja ohutu käitamine tagatud.



Ohutusjuhised süttiva külmutusagensiga seadmete kohta

- Paigaldage seade ainult ruumidesse, kus külmutusagensi võimalikud lekked ei saa koguneda. Ventilatsioonita ruumid, kuhu seade on paigaldatud, kus seda käitatakse või ladustatakse, peavad olema projekteeritud nii, et ei tekiks külmutusagensi lekete kogunemist. Nii välditakse tulekahju või plahvatuse ohtu, mis on põhjustatud elektriühenduste, pliitide või muude süttimisallikate poolt põhjustatud külmutusagensi süttimisest.
- Hoidke seadet üksnes sellistes ruumides, kus ei ole püsivaid süüteallikaid (nt lahtine tuli, sisselülitatud gaasiseade või elektriküte).
- Pange tähele, et külmutusagens on lõhnatu.
- Paigaldage seade ainult vastavalt riiklikult kehtestatud paigaldusnõuetele.
- Järgige kohalikke eeskirju.
- Järgige gaasipaigaldiste suhtes kehtivaid kohalikke eeskirju.
- Paigaldage, käitage ja hoidke seadet ainult ruumis, mille pindala on suurem kui 4 m².
- Hoidke seadet nii, et mehaaniliste kahjustuste teke on välistatud.
- Pange tähele, et ühendatud õhutuskanalid ei tohi sisaldada süüteallikat.
- Külmutusagens R290 vastab Euroopa keskkonnanõuetele. Jahutuskontuuri osi ei tohi perforereida.
- Pöörake tähelepanu tehnilistes andmetes ära toodud külmutusagensi maksimaalsele täitekogusele.
- Mitte purustada ega põletada.
- Sulatamisprotsessi kiirendamiseks ärge kasutage muid kui tootja soovitatud vahendeid.
- Kõikidel külmutusagensiga töötavatel isikutel peab olema akrediteeritud asutuse pädevustunnistus, mis tõendab nende pädevust külmutusagensite ohutuks käitlemiseks, kasutades tunnustatud tööstuslikku meetodit.
- Hooldustöid võib teostada ainult vastavalt tootja etteantud spetsifikatsioonidele. Kui hooldus- ja remonditöödel on vaja kaasata täiendavaid isikuid, peab tulehtlike külmutusagensite käsitlemiseks koolitatud isik pidevalt tööde kulgu jälgima.
- Kogu külmutusagensi ringlussüsteem on hooldusvaba, hermeetiliselt suletud süsteem ja seda tohivad hooldada ning remontida vaid külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud ettevõtted või tootjafirma spetsialistid.

Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet eranditult ruumiõhu kuivatamiseks ja sealt niiskuse eemaldamiseks, arvestades seadme tehnilisi andmeid.

Lisaks võib seadet kasutada ruumis pesukuivatina märja pesu kuivamise kiirendamiseks.

Otstarbekohane kasutamine hõlmab:

- järgmistest ruumidest niiskuse eemaldamist ja õhu kuivatamist:
 - elu-, magamis- ja keldriruumid;
 - vannitoad;
 - suvilad, haagissuvilad;
- järgmiste kohtade pidevat kuivana hoidmist:
 - laod, arhiivid, laborid, garaažid;
 - riietusruumid jms.

Seadme igasugust mitteotstarbelist kasutamist loetakse väärkasutuseks.

Mõistuspäraselt prognoositav väärkasutus

- Seade ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Ärge kasutage seadet ujumisbasseinide, vannide ja duššide vahetus läheduses.
- Ärge kastke seadet kunagi vette.
- Seadme omaalgatuslikud konstruktsioonimuudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud.
- Ärge asetage seadet märjale või üleujutatavale aluspinnale, nt vee äravoolu alale.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:

- teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega töötamisega seotud ohtudest;
- peavad olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki „Ohutus“, ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teha ainult külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad või tootjafirma.

Ohutusmärgid ja seadmel olevad sildid

Märkus

Ärge eemaldage seadmelt ühtegi ohutusmärki, kleeibist ega etiketti. Hoidke kõik ohutusmärgid, kleeibised ja etiketid loetavas seisundis.

Seadmele on kinnitatud järgmised ohutusmärgid ja sildid:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m².



Järgmise juhise leiate seadmelt saksa, inglise ja prantsuse keeles.

HOIATUS

Ruum, millesse seade paigaldatakse, kus seadet käitatakse või hoiustatakse, peab olema pindalalt suurem kui 4 m².



Järgige juhendit

See sümbol viitab sellele, et tuleb järgida juhendit.



Järgige remondijuhendit

Külmaaineringe utiliseerimis-, hooldus- ja remonditöid võib teostada ainult vastavalt tootja juhistele ning neid töid võivad teostada üksnes selleks pädevad isikud. Vastava remondijuhendi saamiseks pöörduge tootja poole.

Ülejäänud ohud



Oht

Looduslik külmaaine propaan (R290)!

H220 – Eriti tuleohtlik gaas.

H280 – Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

P210 – Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.

P377 – Lekkiva gaasi põlemise korral: mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.

P410 + P403 – Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.



Hoiatus elektripinge eest

Elektrikomponentidega tohib tööd teha ainult selleks volitatud spetsialiseerunud ettevõtte!



Hoiatus elektripinge eest

Elektrilöögi oht!

Seadmel ei ole kaitset vee eest.

Eksisteerib elektrilöögi oht!

Ärge kasutage seadet kunagi kohtades, kus tilkuv, pihustuv või voolav vesi võib seadmesse pääseda, ja ärge kastke seda kunagi vette!



Hoiatus elektripinge eest

Elektrilöögi oht!

Seadme kokkupuutumisel veega tekib elektrilöögi oht!

Ärge kasutage seda seadet vanni, duši või ujumisbasseini vahetus läheduses!



Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle võrgupistik alati vooluvõrgust!

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.



Hoiatus

See seade võib põhjustada ohte, kui seda kasutavad väljaõppeta isikud valesti või mitteotstarbeliselt! Personal peab täitma kvalifikatsiooninõuded!



Hoiatus

Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste käeulatuses väljas.



Hoiatus

Lämbumisoht!

Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

Märkus

Ärge kasutage seadet ilma õhuvõtuavale paigaldatud õhufiltrita!

Ilma õhufiltrita määrduv seadme sisemus tugevalt. See võib vähendada seadme võimsust ja seda kahjustada.

Käitumine hädaolukorras

1. Lülitage seade välja.
2. Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
3. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

Seadme teave

Seadme kirjeldus

Kondensatsiooni põhimõttel töötav seade tagab ruumide automaatse õhukuivatuse.

Ventilaator imeb niiske ruumiõhu õhusisselaske kaudu sisse, õhk läbib õhufiltri, aurusti ja selle taga asuva kondensaatori. Külmas aurustis jahutatakse ruumiõhk alla kastepunkti. Õhus sisalduv veeaur koguneb kondensaadi või härmatisena aurusti lamellidele. Kondensaatoris soojendatakse kuivatatud ja jahutatud õhku ning puhutakse see taas välja. Niimoodi töödeldud kuivem õhk seguneb jälle ruumiõhuga. Seadme abil ruumis toimuva pideva õhuringluse tõttu väheneb paigaldusruumi õhuniiskus.

Olenevalt õhutemperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest tilgub kondensatsioonivesi kas pidevalt või ainult perioodiliselt äravooluava kaudu all asuvasse kondensaadipaaki. See on täitumistaseme mõõtmiseks varustatud ujukiga.

Seadmel on kasutamiseks ja juhtimiseks juhtpaneel.

Kui kondensaadipaak on saavutanud maksimaalse täitetaseme või kui kondensaadipaak on valesti paigaldatud, põleb juhtpaneelil näidik *BUCKET FULL* (12, vt peatükki Juhtelemendid). Seade lülitub välja. Näidik kustub alles tühjendatud kondensaadipaagi tagasiasetamisel.


Kondensatsioonivett saab ära juhtida ka kondensaadiühendusega ühendatava voolikuga.

Seade võimaldab vähendada suhtelist õhuniiskust kuni umbes 30 % tasemele.

Seadme töötamisel tekib soojuskiirgus, mis võib ruumi temperatuuri mõnevõrra tõsta.

Seadmel ei ole kaitset vee eest (IPX0).

Seadme osad

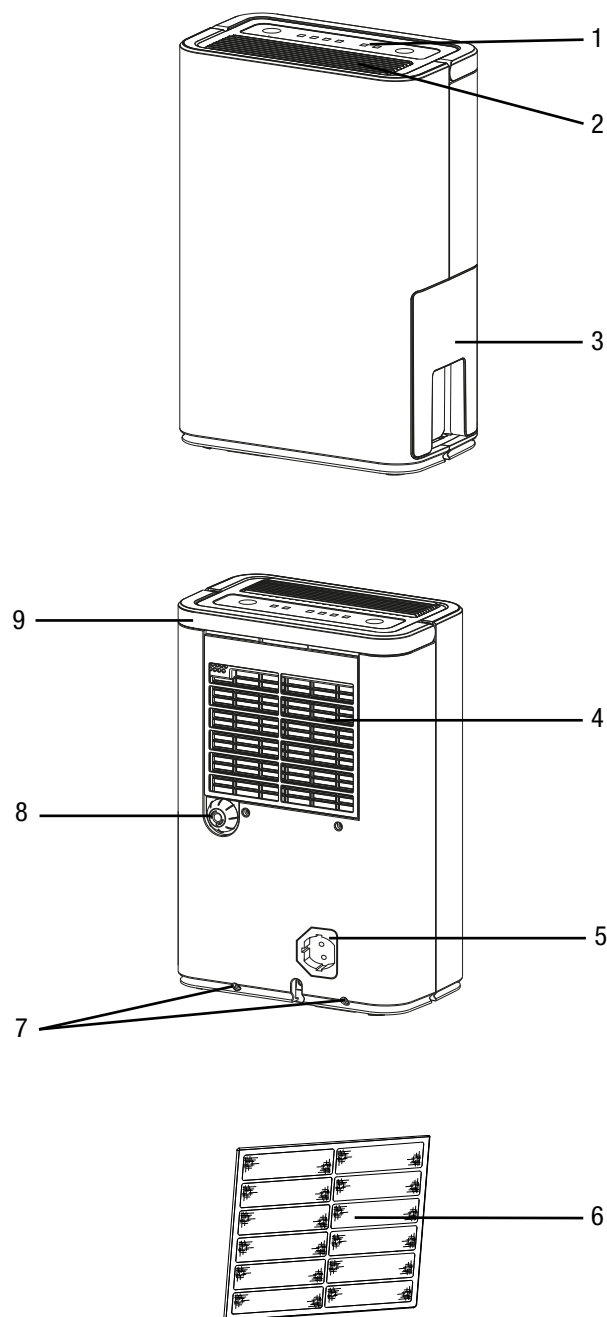

Nr	Nimetus
1	Juhtpaneel
2	Õhu väljalaskeava
3	Kondensaadipaak
4	Õhu sissevõtuava koos õhufiltriga
5	Võrgupistiku hoidja
6	Õhufilter
7	Jalad
8	Kondensaadi väljalaskevooliku kaanega ühendusava
9	Transpordikäepide

Transport ja ladustamine

Märkus

Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult, võib seade saada kahjustusi.

Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport

Pöörake tähelepanu sellele, et tuleohtliku külmutusagensiga seadmete puhul võib olla täiendavaid transpordieeskirju.

Seadme paigutus või koos transporditavate osade maksimaalne arv määratakse kindlaks kohaldatavate transpordieeskirjade alusel.

Seade on kergema transportimise jaoks varustatud käepidemega.

Alati **enne** transportimist järgige järgmisi suuniseid.

- Lülitage seade välja.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).
- Ärge tõmmake seadet toitejuhtmest.

Pärast iga transportimist järgige alltoodud juhiseid.

- Paigutage seade pärast transpordi horisontaalsesse asendisse.

Ladustamine

Järgige järgmisi juhiseid iga kord **enne** seadme hoiulepanekut.

- Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.

Kui te seadet ei kasuta, pidage kinni järgmistest hoiustamistingimustest:

- Hoidke seadet ainult ruumis, mille pindala on suurem kui 4 m².
- Hoidke seadet üksnes sellistesse ruumidesse, kus ei ole süüteallikat (nt lahtine tuli, sisselülitatud gaasiseade või elektriküte).
- Hoidke seadet kuivas kohas ja külma ning kuumuse eest kaitstult.
- Hoiustage seadet püstises asendis, tolmu ja otsese päikese kiirguse eest kaitstud kohas.
- Hoidke seadet vajaduse korral katte all, et kaitsta seda sissetungiva tolmu eest.
- Seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi seadmeid või esemeid.

Montaaž ja kasutuselevõtt

Tarnekomplekt


- 1 seade
- 1 õhufilter
- 1 juhend

Seadme lahtipakkimine

1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti kerides.

Kasutuselevõtt

Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja esemetest, vastavalt peatükile „Tehnilised andmed“.

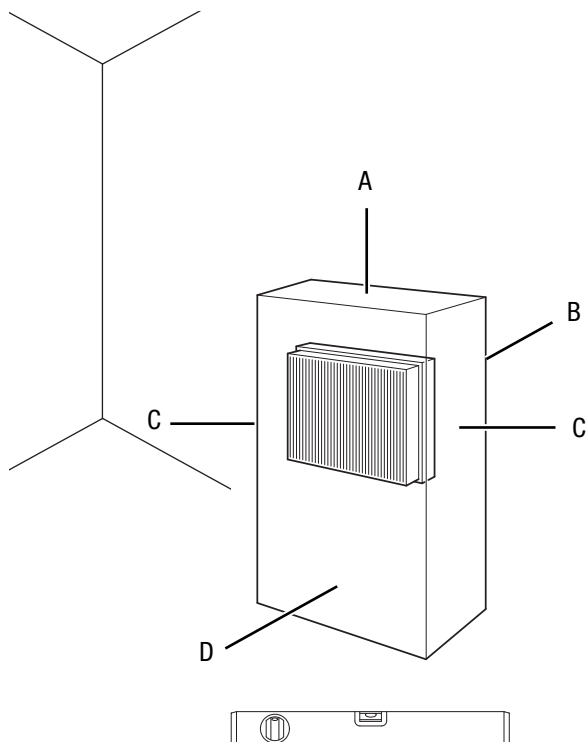

- Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kontrollige toitekaabli seisukorda. Kui te kahtlete selle seisukorras, siis pöörduge klienditeeninduse poole.
- Paigaldage seade ainult ruumidesse, kus külmutusagens ei saa kaduda korral koguneda.
- Hoidke seadet üksnes sellistes ruumides, kus ei ole püsivaid süüteallikaid (nt lahtine tuli, sisselülitatud gaasiseade või elektriküte).
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt horisontaalsele ning stabiilsele aluspinnale.

- Toitekaablit või muid kaableid paigaldades vältige komistamisohutlikke olukordi, iseäranis kui paigaldate seadme ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.
- Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti või kokku keritud.
- Paigaldage seade soojusallikatest piisavalt kaugemale.
- Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei takistaks õhuvoolu.


Õhufiltri paigaldamine

Märkus

Ärge kasutage seadet ilma õhuvõtuavale paigaldatud õhufiltrita!

Ilma õhufiltrita määrduv seadme sisemus tugevalt. See võib vähendada seadme võimsust ja seda kahjustada.

- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et seadmele oleks paigaldatud õhufilter.

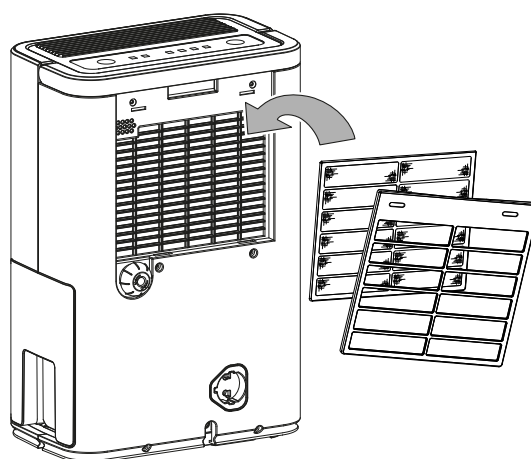

Kondensaadipaagi paigaldamine

- Veenduge, et ujuk oleks kondensaadipaagis õigesti paigaldatud.
- Veenduge, et kondensaadipaak oleks tühi ja õigesti paigaldatud.

Toitekaabli ühendamine


- Ühendage toitepistik nõuetekohase maandusega pistikupesasse.

Käsitsemine

Märkused

- Vältige avatud aknaid ja uksi.
- Pärast sisselülitamist töötab seade automaatselt.
- Ventilaator töötab pidevalt niiskuse eemaldamisel ka pärast seadistatud sihtväärtuse saavutamist kuni seadme väljalülitamiseni.

Juhtelemendid

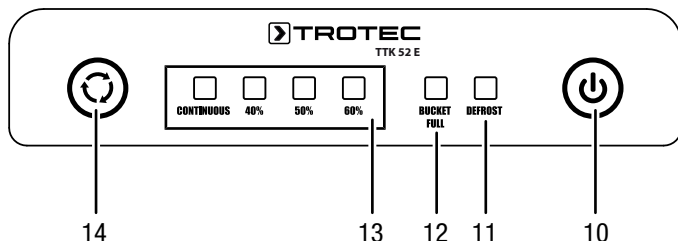

Nr	Nimetus	Täendus
10	Klahv <i>Sisse/välja</i>	Klahv Sisse/välja: seadme sisse- või väljalülitamine
11	Näidik <i>DEFROST</i>	Põleb käimasoleva automaatse sulatuse korral
12	Näidik <i>BUCKET FULL</i>	Põleb täis või valesti paigaldatud kondensaadipaagi korral
13	Näidik <i>Ruumiõhu niiskus</i>	Näitab ruumiõhu soovitud suhtelist niiskust Näidujärjestus: 60% -> 50% -> 40% -> CONTINUOUS (Pidevrežiim)
14	Klahv <i>Töörežiim</i>	Valikuklahv niiskuse eemaldamise režiimis ruumiõhu soovitud suhtelise õhuniiskuse ja pidevrežiimi valimiseks Lülitisjärjestus: 60% -> 50% -> 40% -> CONTINUOUS -> 60%



Hoiatus elektripinge eest

Elektrilöögi oht!

Seadmel ei ole kaitset vee eest.

Eksisteerib elektrilöögi oht!

Ärge kasutage seadet kunagi kohtades, kus tilkuv, pihustuv või voolav vesi võib seadmesse pääseda, ja ärge kastke seda kunagi vette!

Seadme sisselülitamine

Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu peatükis „Monteerimine ja kasutuselevõtt“ kirjeldatud, võite seadme sisse lülitada.

1. Vajutage klahvile *Sisse/välja* (10).

⇒ Seade käivitub režiimil *Niiskuse eemaldamine*.

Režiimi seadistamine

- Niiskuse eemaldamine
- Püsikasutus

Ruumi suhtelise õhuniiskuse soovitud väärtuse seadistamine

Ruumiõhu soovitud suhtelist niiskust saab alati muuta.

1. Ruumiõhu soovitud suhtelise niiskuse seadmiseks vajutage klahvile *Töörežiim* (14). Seadistusvahemik jääb vahemikku 40–60 % ja on muudetav 10% sammudega.

⇒ Ruumiõhu suhtelise niiskuse soovitud väärtust kuvatakse näidikul *Ruumi õhuniiskus* (13).

Niiskuse eemaldamine

Seade töötab, kuni soovitud suhteline õhuniiskus on ruumis saavutatud. Seejärel lülitub kompressor välja ja ventilaator töötab edasi. Kui õhuniiskus ruumis tõuseb üle soovitud suhtelise õhuniiskuse, lülitub kompressor uuesti sisse.

Ruumiõhu soovitud suhtelist niiskust saab alati eelvalida. Seadistusvahemik jääb vahemikku 40–60 % ja on muudetav 10% sammudega.

1. Vajutage klahvi *Töörežiim* (14), kuni näidatakse soovivat ruumiõhu suhtelist niiskust.

⇒ Süttib valitud suhtelise ruumiõhu niiskuse LED-lamp.

⇒ Valitud on töörežiim *Niiskuse eemaldamine*.

Püsikasutus

Seade kuivatab õhku pidevalt, olenemata ruumiõhu suhtelise niiskuse tasemest.

Soovitud suhtelist ruumiõhu niiskust selles töörežiimis muuta ei saa.

1. Vajutage klahvile *Töörežiim* (14), kuni hakkab põlema näidik *CONTINUOUS*.

⇒ Näidik *CONTINUOUS* põleb.

⇒ Valitud on töörežiim *Püsikasutus*.

Funktsioon Automaatne seiskumine

Seade seiskub automaatselt, kui veepaak on täis, valesti paigaldatud või kui ruumiõhu soovitud suhteline niiskus on saavutatud.


Kasutamine kondensaadiühendusele paigaldatud voolikuga

Pideval kasutamisel pikema aja vältel või niiskuse eemaldamisel ilma järelevalveta tuleks seadmega ühendada sobiv kondensaadi väljalaskevoolik.


✓ Sobiv voolik (läbimõõt: 13 mm) on valmis pandud.

✓ Seade on välja lülitatud.


1. Keerake voolikuühenduselt kaas pealt ja eemaldage kummist sulgur.

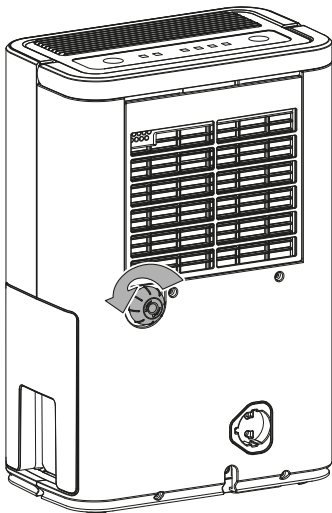

2. Lükake vooliku üks ots voolikuühendusele.

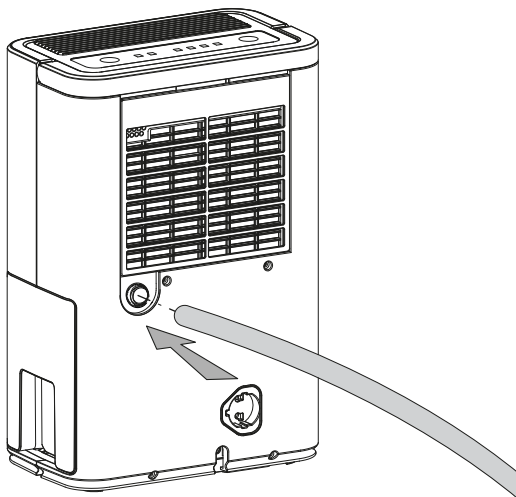

3. Viige teine voolikuots sobivasse äravoolukohta (nt dreniavasse või piisavalt suurde kogumisnõusse). Voolikut ei tohi kokku murda.

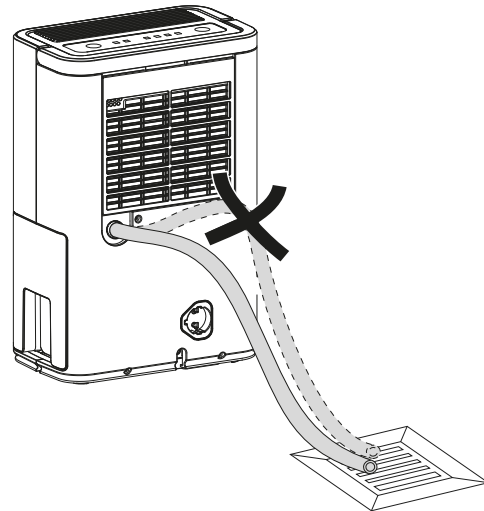

4. Kui soovite kondensaati jälle kondensaadipaaki koguda, eemaldage voolik. Laske voolikul enne hoiulepanekut kuivada.
⇒ Vooliku saab püsikasutuseks ühendada igas töörežiimis.
5. Sulgege kondensaadivoolik taas kummist sulguriga ja keerake kaas tagasi.

Automaatne sulatamine

Ümbruse madala temperatuuri korral (alla 12 °C) võib aurusti niiskuseeemalduse ajal jäätuda. Seade teeb siis automaatse sulatuse. Sulatusfaasi ajal katkeb lühikeseks ajaks niiskuse eemaldamine õhust.



Teave

Seadet ei ole soovitatav kasutada temperatuuril alla 5 °C.

Sulatamise kestus võib olla erinev. **Ärge** lülitage seadet automaatse sulatuse ajal välja. **Ärge** tõmmake võrgupistikut pistikupesast välja.

Automaatsulatuse ajal põleb näidik *DEFROST* (11).

Pesukuivatamine

Lisaks võib seadet kasutada elu- ja tööruumides pesukuivatina märke pesu kuivamise kiirendamiseks.

Jälgige seadme või pesukuivatusraami positsioneerimisel miinimumkaugusi vastavalt tehnilistele andmetele.

Pesukuivatamiseks soovimine järgmisi õhuniiskuse väärtusi:

- kapikuiv = 46 % suhtelist õhuniiskust
- triikimisniiske = 58 % suhtelist õhuniiskust
- veidi kuivatatud = 65 % suhtelist õhuniiskust

Kohandage seadme suhtelise õhuniiskuse seadistusi (nt 60 % suhtelist õhuniiskust triikimiskuiva pesu jaoks). Vajadusel kasutage õhuniiskuse mõõtmiseks mõõteriista.

Seisma jätmine



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Vajaduse korral eemaldage kondensaadi väljalaskevoolik ja selles olev vesi.
- Vajaduse korral tühjendage kondensaadimahuti või kondensaadivann.
- Puhastage seadet vastavalt peatükile „Hooldus“.
- Ladustage seadet peatüki „Transport ja ladustamine“ järgi.

Vead ja rikked

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid, kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Märkus

Pärast iga hooldus- ja parandustööd oodake vähemalt 3 minutit. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Kui seade ei käivitu, tehke järgmist.

- Kontrollige elektritoidet.
- Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.
- Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselüliti.
- Kontrollige, kas kondensaadipaagi asend on õige.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.

Seade töötab, aga kondensaati ei teki.

- Kontrollige, et kondensaadipaagi ujuk ei oleks määrdunud. Vajaduse korral puhastage kondensaadipaak. Ujuk peab saama liikuda.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.

- Veenduge, et ruumiõhu suhteline niiskus vastaks tehnilistele andmetele.
- Vaadake üle varem valitud suhteline ruumi õhuniiskus. Kasutuskohas peab õhuniiskus olema üle valitud vahemiku alampiiri.
- Kontrollige, kas õhufilter on määrdunud. Vajaduse korral puhastage õhufiltrit või vahetage see.
- Kontrollige, kas kondensaator on väljastpoolt määrdunud (vt peatükki Hooldus). Määrdunud kondensaatorit laske puhastada erialaettevõttel või seadme tootja juures.
- Seade võib teha automaatsulatust. Automaatse sulatuse ajal ei kuivata seade õhku.

Kui seade tekitab valju müra või vibreerib.

- Veenduge, et seade oleks paigaldatud püstiselt ja stabiilselt.

Kondensaat voolab välja

- Kontrollige seadet lekete suhtes.

Kompressor ei käivitu.

- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.
- Veenduge, et ruumiõhu suhteline niiskus vastaks tehnilistele andmetele.
- Vaadake üle varem valitud suhteline ruumi õhuniiskus. Kasutuskohas peab õhuniiskus olema üle valitud vahemiku alampiiri.
- Kontrollige, kas kompressori ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. Lahutage seade vooluvõrgust ja laske sellel umbes 10 minutit jahtuda, enne kui ühendate selle uuesti vooluvõrguga.
- Seade võib teha automaatsulatust. Automaatse sulatuse ajal ei kuivata seade õhku.

Seade läheb väga soojaks, tekitab liigset müra või töötab vähenenud jõudlusega

- Kontrollige õhu sisselaskeava ja õhufiltri puhtust. Eemaldage välimine mustus.
- Kontrollige, kas seade on väljastpoolt määrdunud (vt peatükki Hooldus). Määrdunud seadme sisemus laske puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või seadme tootja juures.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult?

Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage seade remontimiseks külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmasse või seadme tootjale.

Hooldus

Hooldusintervallid

Teenindus- ja hooldusintervall	Iga kord enne kasutuselevõttu	Vajaduse korral	Vähemalt iga 2 nädala tagant	Vähemalt iga 4 nädala tagant	Vähemalt iga 6 kuu tagant	Vähemalt kord aastas
Õhu sissevõtu- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine	X			X		
Väljastpoolt puhastamine		X				X
Seadme sisemuse määrdumise visuaalne kontroll		X				X
Õhufiltri kontrollimine mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine või vahetamine	X		X			
Õhufiltri vahetamine					X	
Kontrollige võimalike kahjustuste suhtes.	X					
Kinnituskruvide kontroll		X				X
Proovikäivitamine						X
Kondensaadipaagi ja/või väljalaskevooliku tühjendamine ja puhastamine		X				

Teenindus- ja hooldusprotokoll

Seadme tüüp:

Seadme number:

Teenindus- ja hooldusintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Õhu sissevõtu- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine																
Õhufiltri kontrollimine mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine või vahetamine																
Väljastpoolt puhastamine																
Seadme sisemuse määrdumise visuaalne kontroll																
Õhufiltri vahetamine																
Kinnituskruvide kontroll																
Proovikäivitamine																
Kondensaadipaagi ja/või väljalaskevooliku tühjendamine ja puhastamine																
Märkused																

1. Kuupäev: Allkiri:	2. Kuupäev: Allkiri:	3. Kuupäev: Allkiri:	4. Kuupäev: Allkiri:
5. Kuupäev: Allkiri:	6. Kuupäev: Allkiri:	7. Kuupäev: Allkiri:	8. Kuupäev: Allkiri:
9. Kuupäev: Allkiri:	10. Kuupäev: Allkiri:	11. Kuupäev: Allkiri:	12. Kuupäev: Allkiri:
13. Kuupäev: Allkiri:	14. Kuupäev: Allkiri:	15. Kuupäev: Allkiri:	16. Kuupäev: Allkiri:

Tegevused enne hoolduse algust



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.



Hoiatus elektripinge eest

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teostada ainult volitatud erialaettevõtted või tootjafirma.

Jahutuskontuur



Oht

Looduslik külmaaine propaan (R290)!

H220 – Eriti tuleohtlik gaas.

H280 – Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

P210 – Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.

P377 – Lekkiva gaasi põlemise korral: mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.

P410 + P403 – Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

- Kogu külmutusagensi ringlussüsteem on hooldusvaba, hermeetiliselt suletud süsteem ja seda tohivad hooldada ning remontida vaid külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud ettevõtted või tootjafirma spetsialistid.

Ohutusmärgid ja seadmel olevad sildid


Kontrollige regulaarselt seadme ohutusmärke ja seadmel olevaid silte. Uuendage loetamatuks muutunud ohutusmärgid.

Korpuse puhastamine

Puhastage korpust niiske pehme ebemevaba lapiga. Jälgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise suhtes

1. Eemaldage õhufilter.
2. Valgustage taskulambiga seadme avausi.
3. Kontrollige, kas seadme sisemus on määrdunud.
4. Kui märkate tihedat tolmuikihti, laske seadme sisemust puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või seadme tootja juures.
5. Asetage õhufilter uuesti kohale.

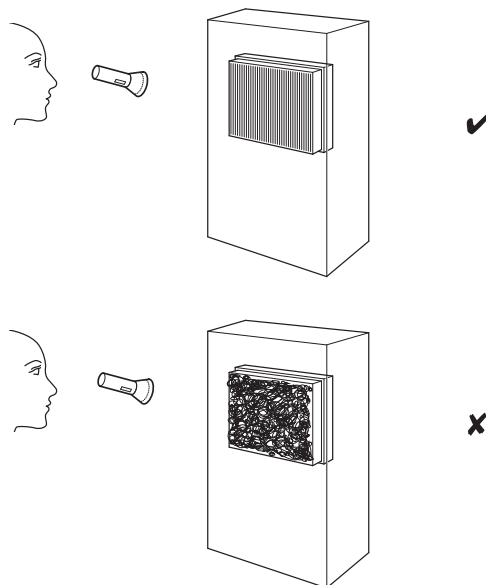


Õhufiltri puhastamine

Märkus


Veenduge, et õhufilter ei oleks kulunud või kahjustatud. Õhufiltri nurgad ja servad ei tohi olla deformeerunud ega ümaraks kulunud. Veenduge enne õhufiltri tagasiasetamist, et see oleks kahjustamata ja kuiv.

Õhufiltrit tuleb puhastada kohe, kui see määrdunud on. Sellest annab märku nt vähenenud võimsus (vt ptk Vead ja rikked).


1. Võtke õhufilter seadmest välja.

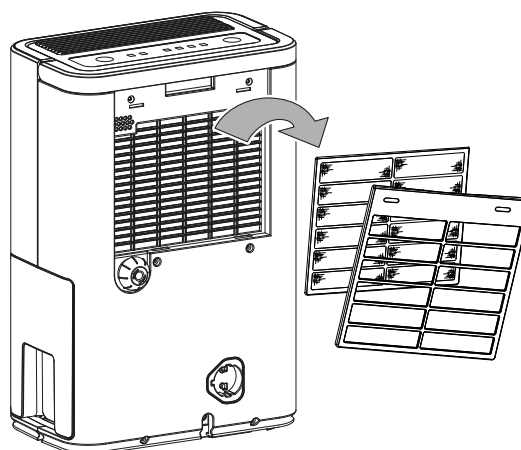

2. Puhastage filter pehme, ebemevaba, kergelt niiske lapiga. Kui filter on tugevasti määrdunud, puhastage see sooja veega, millesse on segatud neutraalset puhastusvahendit.

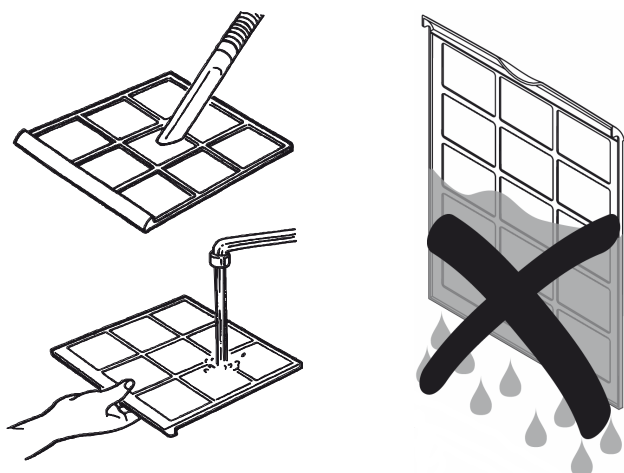


3. Laske filtril täielikult kuivada. Ärge paigaldage seadmesse niisket filtrit!
4. Paigutage õhufilter uuesti seadmesse.

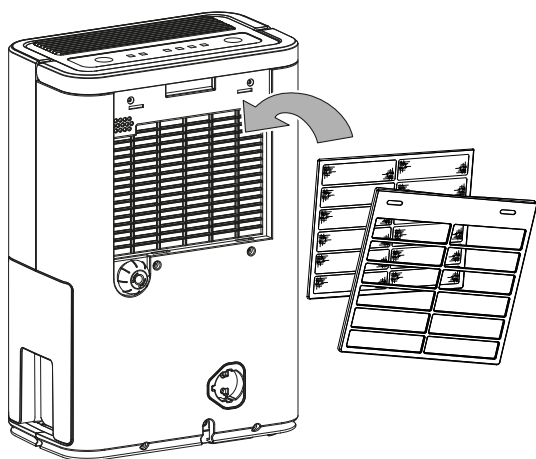


Kondensaadipaagi tühjendamine

Kui kondensaadipaak on täis või valesti paigaldatud, põleb juhtpaneelil näidik **BUCKET FULL** (12). Kompressor ja ventilaator lülituvad välja.

1. Võtke kondensaadipaak seadmest välja.

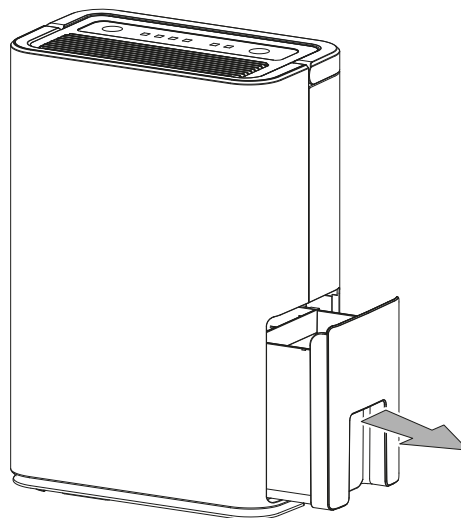


2. Tühjendage kondensaadipaak äravooluava või kraanikausi kohal.

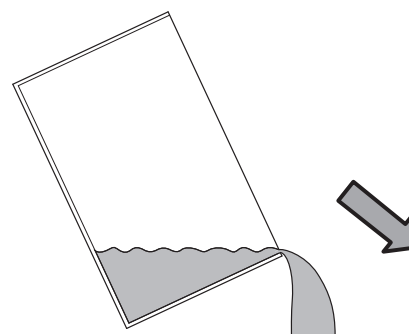

3. Loputage paaki puhta veega. Puhastage paaki korrapäraselt õrnatoimelise puhastusvahendiga (mitte nõudepesuvahendiga).

4. Pange kondensaadipaak uuesti seadmesse.
Ärge kahjustage kondensaadipaagi sissepanemisel ja väljavõtmisel ujukit.
Jälgige seejuures, et ujuk oleks õigesti paigaldatud.
Veenduge ka, et kondensaadipaak oleks õigesti paigaldatud, muidu ei lülitu seade enam sisse.

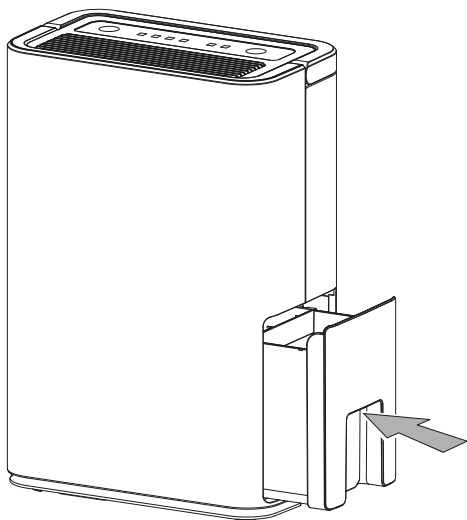

Toimingud pärast hooldamist

Kui soovite seadet edasi kasutada, toimige nii.

- Ühendage seade uuesti, ühendades võrgupistiku pistikupesaga.

Kui te seadet pikema aja vältel ei kasuta, toimige nii.


- Ladustage seadet peatüki „Transport ja ladustamine” järgi.

Tehnilised lisad

Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Mudel	TTK 52 E
Kuivatusvõimsus, max	16 l / 24 h
Õhukuivatusvõimsus 30 °C ja 80% suhtelise õhuniiskuse juures	14,7 l / 24 h
Õhu kogus	110 m³/h
Töövahemik (temperatuur)	5 °C kuni 32 °C
Töövahemik (suhteline õhuniiskus)	30 % kuni 80 % suhteline niiskus
Rõhk imiküljel	1,2 MPa
Rõhk väljalaskeküljel	2,4 MPa
Max lubatud rõhk	2,6 MPa
Võrguühendus	220–240 V / 50 Hz
Max võimsustarve	300 W
Nimivool	1,3 A
Kaitse 	T 1 A / 250 V
Kaitse tüüp	IPX0
Külmaaine	R290
Külmaaine kogus	85 g
GWP-tegur	3
CO ₂ ekvivalent	0,000255 t
Veeanum	2,4 l
Helirõhutase (1 m kaugusel)	40 dB(A)
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus)	194 x 304 x 467 mm
Miimumkaugus seintest ja esemetest	A: üleval: 40 cm B: taga: 20 cm C: küljel: 20 cm D: ees: 20 cm
Kaal	10 kg

Elektriskeem

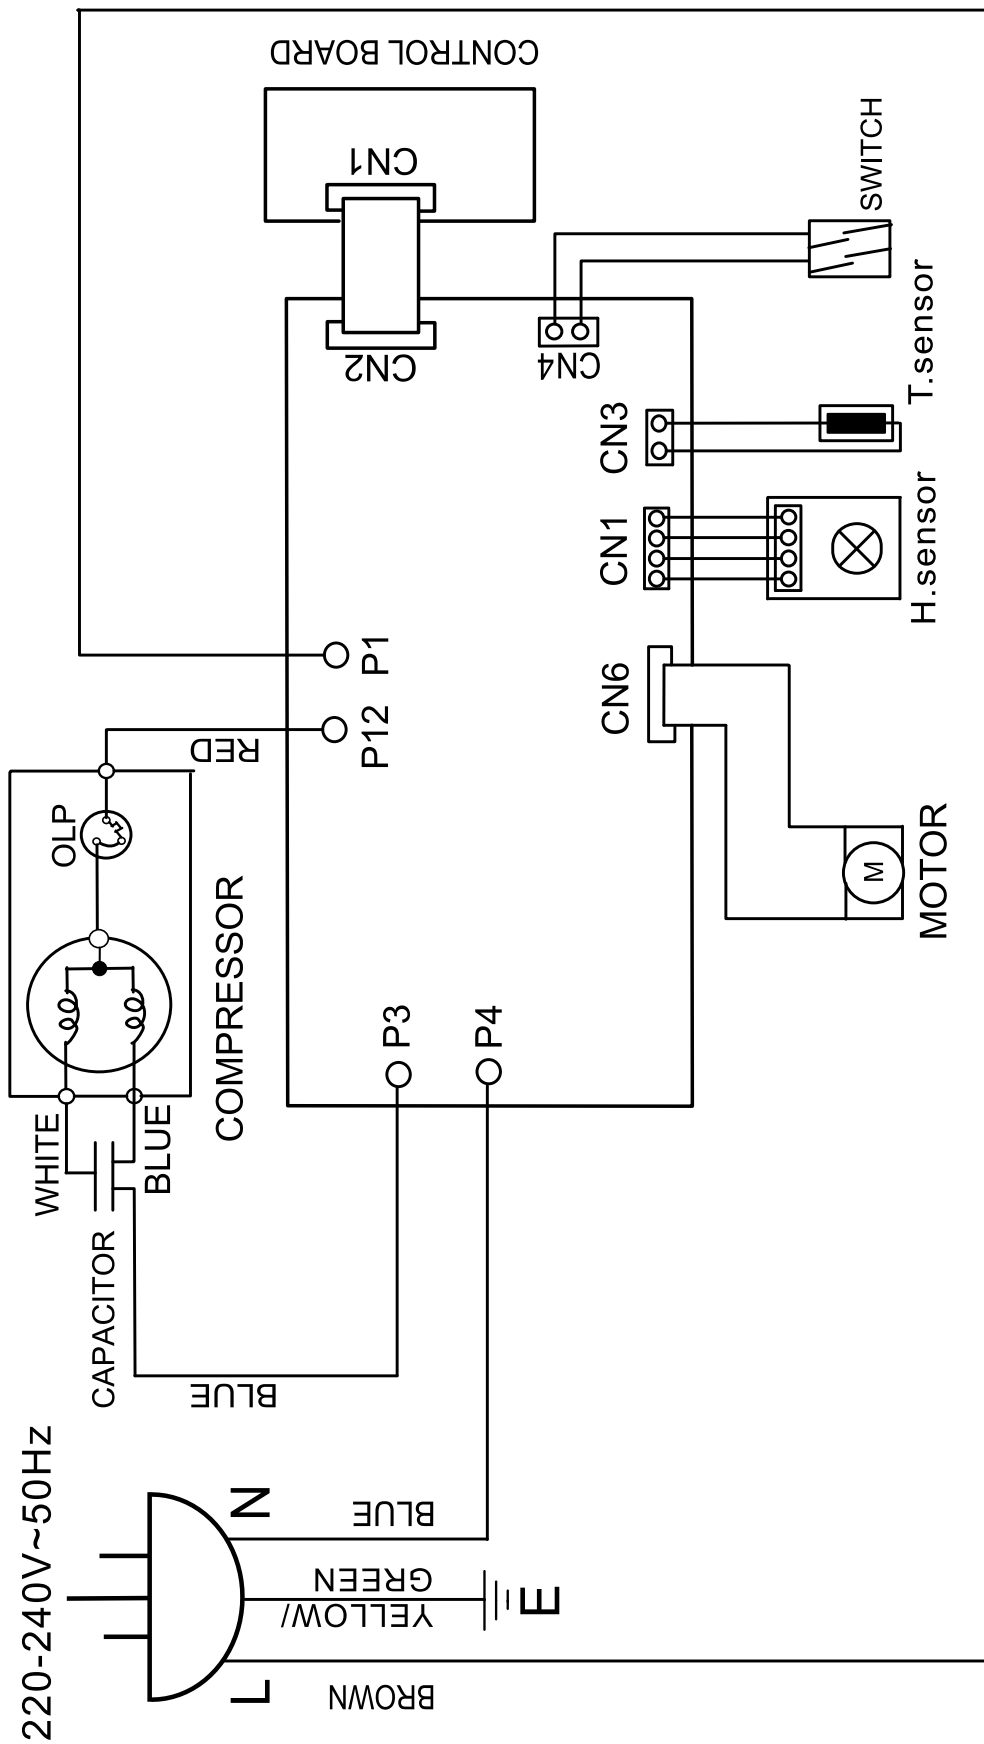


Varuosade ülevaade ja nimekiri



Teave

Varuosade positsiooninumbri erinevad juhendis esitatud seadme komponentide positsiooninumbritest.

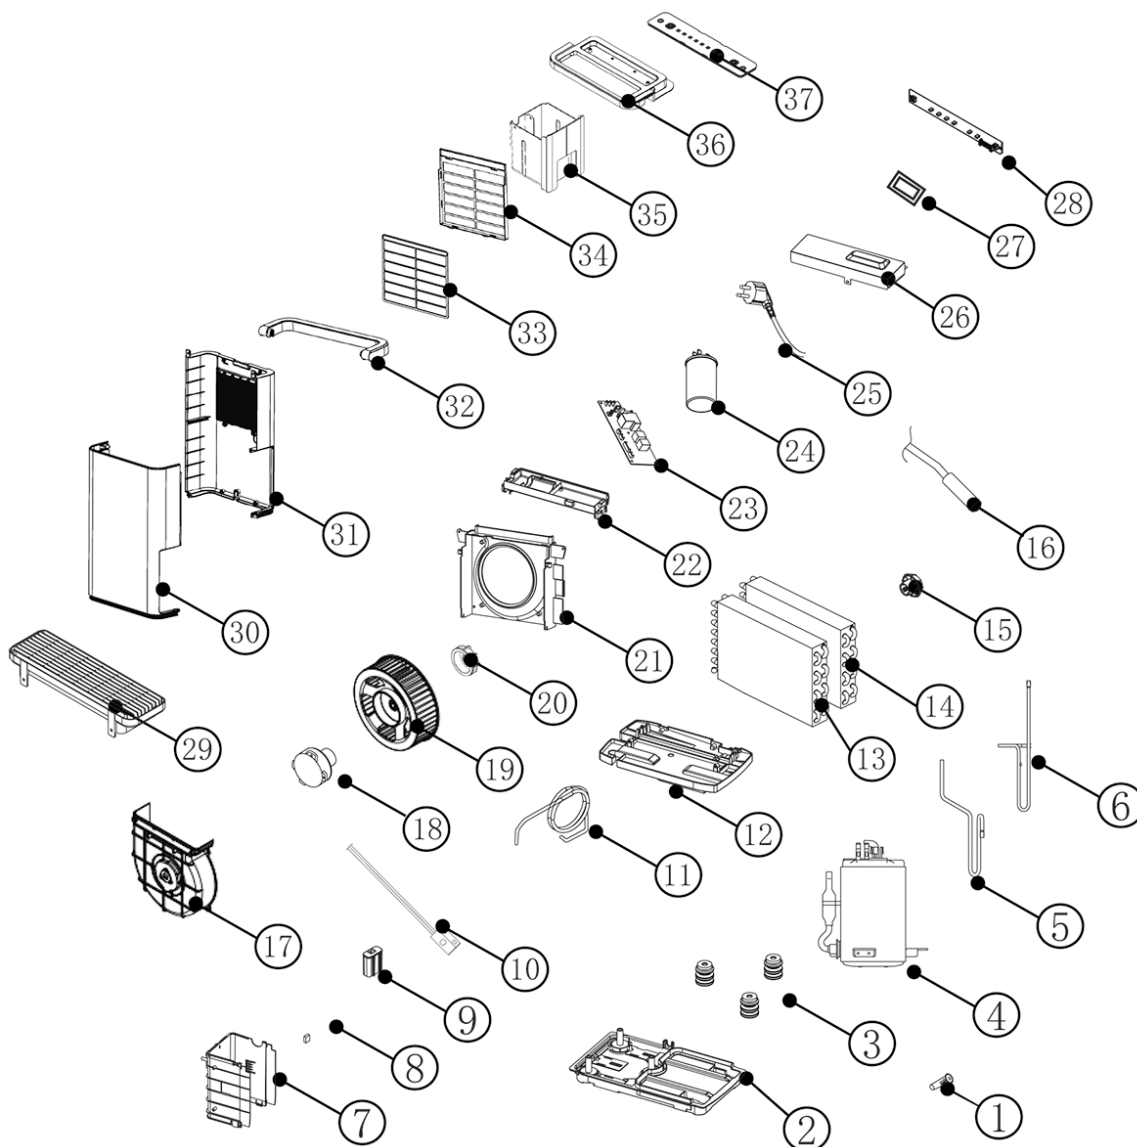

No.	Spare Part	No.	Spare Part	No.	Spare Part
1	Soft Cap	14	Evaporator Assembly	27	Sensor (For Humidity)
2	Base Pan	15	Plug	28	PC Board
3	Rubber	16	Sensor (For Indoor)	29	Discharge Grille
4	Compressor Assembly	17	Fan Casing	30	Front Panel
5	Suction Pipe	18	Fan Motor	31	Rear Panel
6	Discharge Pipe	19	Blower Wheel	32	Handle
7	Plate	20	Nut	33	Air Filter
8	Magnet	21	Fan Casing	34	Intake Grille
9	Tank Lid	22	Electric Box	35	Drain Bucket
10	Proximity Switch	23	Control Board	36	Top Cover Plate
11	Capillary Tube	24	Capacitor (8uF/450V)	37	Control Plate
12	Drainage Pan	25	Power Supply Cord Complete		
13	Condenser Assembly	26	Protect Cover		

Jäätmekäitlus

Utiliseerige pakendimaterjalid alati keskkonnasõbralikul viisil ja kehtivate kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.



Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete direktiivile (2012/19/EL) ei tohi seadet ja selle juurde kuuluvaid osi (nt kaugjuhtimispult, patareid ja akud) pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmejäätmetega.

Teie lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid saate linna- või vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Muul juhul pöörduge oma riigi volitatud jäätmekäitlusettevõtja poole.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumine peaks võimaldama nii nende taaskasutust, materjalide taaskasutust, vanade seadmete muul viisil ärakasutamist kui ka vältima negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võivad tekitada võimalikud seadmetes leiduvad ohtlikud ained.

Laske seadmes olev külmaaine propaan vastava sertifikaadiga ettevõtetel asjatundlikult utiliseerida vastavalt siseriiklikule seadusandlusele (Euroopa jäätmekataloog 160504).

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com