

TVE 24 S

LV

**EKSPLUATĀCIJAS
INSTRUKCIJAS**
VENTILATORS UZ STATĪVA



 **TROTEC**

Saturs

Norādījumi par instrukciju lietošanu	2
Drošība	2
Informācija par ierīci	4
Transportēšana un uzglabāšana	5
Uzstādīšana un ekspluatācijas sākšana	5
Lietošana	9
Kļūdas un traucējumi	11
Apkope	11
Tehniskais pielikums	12
Utilizēšana	13

Norādījumi par instrukciju lietošanu

Simboli



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Šis simbols norāda, ka elektriskā sprieguma dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



Brīdinājums

Šis signālvārds apzīmē vidējas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nāvējoši vai smagi savainojumi.



Uzmanību

Šis signālvārds apzīmē zemas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nelieli vai vidēji smagi savainojumi.

Norāde

Šis signālvārds apzīmē svarīgu informāciju (piemēram, par materiālu bojājumiem), bet ne apdraudējumu.



Informācija


Norādes ar šo simbolu palīdz ātri un droši veikt darbības.



Ievērojiet norādījumus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāievēro instrukcijas.

Šīs instrukcijas jaunāko versiju varat lejupielādēt šajā vietnē:

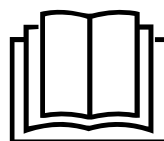

TVE 24 S



<https://hub.trotec.com/?id=43276>

Drošība

Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā/lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un uzglabāiet to tiešā ierīces tuvumā vai ierīces atrašanās vietas tuvumā!



Brīdinājums

Izlasiet visus drošības norādījumus un norādes.

Neievērojot drošības norādījumus un norādes, var rasties strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai smagi savainojumi.

Saglabāiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākai atsaucei.

Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu ierīces lietošanu un apzinās esošos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

- Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamās telpās vai zonās un neuzstādiet iekārtu tajās.
- Nelietojiet iekārtu agresīvā atmosfērā.
- Novietojiet ierīci vertikāli un stabili uz horizontālas un nekustīgas virsmas.
- Ļaujiet iekārtai nožūt pēc tīrīšanas ar mitru drāniņu. Nelietojiet iekārtu, kad tā ir mitra.
- Nedarbiniet un neizmantojiet iekārtu ar mitrām vai slapjām rokām.
- Nevērsiet tiešu ūdens strūklu pret ierīci.
- Nekādā gadījumā nelieciet ierīcē priekšmetus un ķermeņa daļas.
- Nepārklājiet iekārtu tās darbības laikā.
- Nesēdieties uz iekārtas.
- Ierīce nav rotaļlieta! Nelaidiet tuvumā bērnus un dzīvniekus.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce, tās piederumi un pievienotās detaļas nav bojātas. Neizmantojiet bojātas ierīces vai to detaļas.

- Gādājiet, lai visi strāvas vadi ārpus ierīces būtu pasargāti no bojājumiem (piem., dzīvnieku radītiem bojājumiem). Nekad neizmantojiet ierīci, ja elektropadeves vads vai elektrotīkla pieslēgums ir bojāts.
- Tīkla pieslēgumam ir jāatbilst tehniskajā pielikumā minētajai informācijai.
- Iespraudiet kontaktdakšu rozetē, kuras zemējums atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām.
- Izvēlieties strāvas vada pagarinātāju, vadoties pēc tehniskajiem datiem. Pilnībā atritiniet pagarinātāju. Nepieļaujiet elektropārslodzi.
- Pirms apkopes, kopšanas vai remonta darbiem izvelciet vadu no rozetes, satverot to aiz spraudņa.
- Kad ierīce netiek lietota, izslēdziet to un atvienojiet vadu no rozetes.
- Neizmantojiet ierīci, ja konstatējat kontaktdakšas vai strāvas vada bojājumus.
Ja tiek bojāts šīs iekārtas tīkla kabelis, tas jānomaina ražotājam, klientu servisam vai līdzīgai kvalificētai personai, lai nerastos apdraudējums.
Bojāti strāvas vadi rada nopietnus draudus veselībai!
- Uzstādot ierīci, ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem un uzglabāšanas un ekspluatācijas nosacījumus, kā norādīts tehniskajā pielikumā.
- Pārļiecinieties, vai gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nav nosprostotas.
- Pārļiecinieties, ka gaisa ieplūdes un izplūdes telpas tiešā tuvumā nav vaļīgu objektu un netīrumu.
- Nedarbiniet neuzstādītu iekārtu un nepievienojiet neuzstādītu iekārtu elektrotīklam.
- Nepareiza instalācija var izraisīt apdegumus, elektrošoku vai citus smagus personu savainojumus.
- Ierīcei ir aizsardzība pret pārkaršanu, kas tiek aktivizēta, kad ierīce pārkarst (kad tiek pārsniegta optimālā darbības temperatūra). Pēc tam iekārta tiek automātiski izslēgta.
- Izmantojiet AAA tipa bateriju.
- Neievietojiet tālvaldības pultī atkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Nelādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēt.
- Aizliegts vienlaicīgi izmantot dažādu tipu baterijas, kā arī jaunas un lietotas baterijas.
- Ievietojiet akumulatorus to nodalījumā atbilstoši pareizai polaritātei.
- Izņemiet izlādējušās baterijas. Baterijas satur videi bīstamas vielas. Atbrīvojieties no akumulatoriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem (skatiet nodaļu Atbrīvošanās).
- Izņemiet akumulatorus no tālvaldības pults, ja ierīci neizmantosiet ilgstošāk.

- Nekad nenaslēdziet īsslēgumā akumulatoru pieslēguma spaiļes!
- Nenoriet akumulatorus! Ja akumulators tiek norīts, tas var izraisīt smagus iekšējus apdegumus/ķīmiskus apdegumus 2 stundu laikā! Apdegumi var izraisīt nāvi!
- Ja domājat, ka esat norijis akumulatoru vai tas citādi iekļuvis jūsu ķermenī, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību!
- Uzglabājiet jaunus un lietotus akumulatorus un atvērtu akumulatoru nodalījumu bērniem nepieejamā vietā.
- Ja akumulatora nodalījums neaizveras droši, pārtrauciet lietot ierīci, izmantojot tālvaldības pulti.

Paredzētā lietošana

Izmantojiet ierīci TVE 24 S tikai kā ventilatoru uz statīva iekštelpu ventilēšanai saskaņā ar tehniskajiem datiem.

Jebkāda lietošana, kas nav šeit paredzēta, tiek uzskatīta par nepareizu izmantošanu.

Saprātīgi paredzama nepareiza izmantošana

- Nenovietojiet ierīci uz mitras vai appludinātas pamatnes.
- Nenovietojiet uz iekārtas nekādus priekšmetus, piemēram, apģērbu.
- Neizmantojiet ierīci brīvā dabā.
- Neveiciet nekādas neatļautas izmaiņas konstrukcijā, kā arī neveiciet ierīces pārveidi vai papildināšanu.

Personāla kvalifikācija

Personām, kas strādā ar ierīci:

- jāapzinās riski, kādi pastāv, strādājot ar elektroiekārtām mitrās telpās;
- ir izlasījušas un izpratušas instrukcijas, īpaši nodaļu "Drošība".

Citi riski



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Elektrodetaļu remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Veicot jebkārus darbus ar iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!
Neaiztieciot kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.
Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.



Brīdinājums

Šī ierīce var radīt apdraudējumu, ja neapmācītas personas to izmanto nelietprātīgi vai arī tā tiek lietota neparedzētiem mērķiem. Ievērojiet personāla kvalifikācijas prasības.



Brīdinājums

Ierīce nav rotaļlieta un nav paredzēta bērniem!



Brīdinājums

Nosmakšanas risks!
Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu.
Bērniem tas varētu kļūt par bīstamu rotaļlietu.

Norāde

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, kā arī šķīdinātājus.

Rīcība ārkārtas situācijā

1. Izslēdziet iekārtu.
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
3. Nepieslēdziet bojātu iekārtu elektrotīklam.

Informācija par ierīci


Ierīces apraksts

TVE-S sērijas ventilatori uz statīva ir paredzēti iekštelpu gaisa ventilēšanai.

Ierīcei TVE 24 S ir šādas funkcijas:

- 8 ātruma pakāpes
- Regulējams augstums
- Ventilatora galvas vertikālā slīpuma leņķa regulējums līdz 30°
- Pārslēdzama 80° svārstība

Ierīces attēls

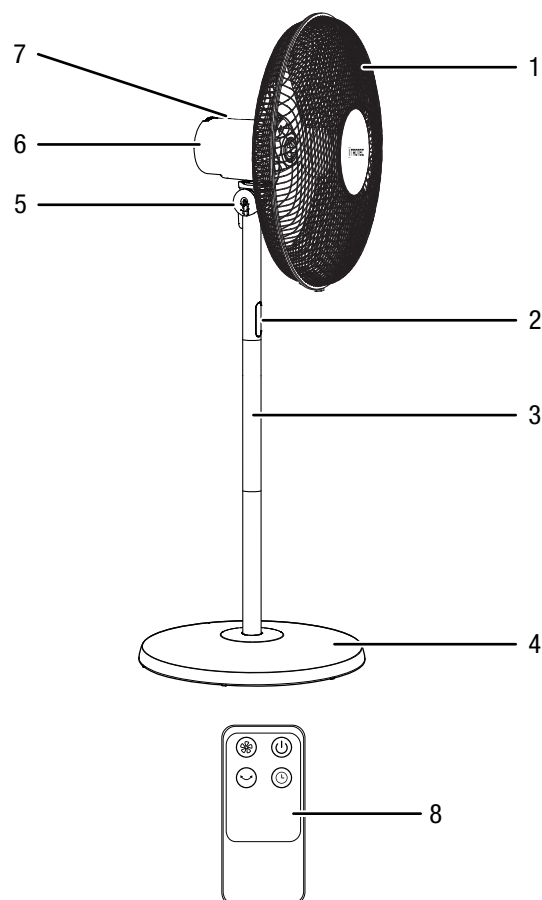

Nr.	Apzīmējums
1	Aizsargrežģis
2	Displejs
3	Statīvs
4	Balsta kāja
5	Slīpuma leņķa regulators
6	Motor
7	Vadības panelis
8	Tālvadības pults

Transportēšana un uzglabāšana

Norāde

Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to var bojāt.
Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un glabāšanu.

Transportēšana

Pirms katras transportēšanas reizes ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Neraujiet vadu!

Pēc katras transportēšanas reizes izpildiet tālāk minētos norādījumus.

- Pēc transportēšanas novietojiet ierīci vertikāli.

Uzglabāšana

Pirms novietojat ierīci uzglabāšanai, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

- Izslēdziet iekārtu.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.

Ja ierīce netiek izmantota, ievērojiet šādus glabāšanas nosacījumus:

- Uzglabājiet ierīci sausā, no sala un karstuma pasargātā vietā.
- Nepieciešamības gadījumā pārklājiet ierīci, lai pasargātu no putekļiem.
- Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, nenovietojiet uz tās priekšmetus vai citas iekārtas.
- Izņemiet baterijas no tālvadības pults.

Uzstādīšana un ekspluatācijas sākšana

Piegādes komplektācija

- 1 x ierīce TVE 24 S
- 1 x tālvadības pults (bez baterijām)
- 1 x instrukcija


Ierīces izpakošana

1. Atveriet kasti un izņemiet iekārtu.
2. Pilnībā noņemiet visu iepakojumu no ierīces.
3. Pilnībā atīniet strāvas vadu. Pievērsiet uzmanību tam, vai elektropadeves vads nav bojāts, un nesabojājiet to attīšanas laikā.

Montāža


Balsta kājas uzstādīšana

1. Savienojiet abas statīva daļas tā, lai tās savstarpēji saskrūvējas.
2. Savienojiet balsta kāju (4) ar samontēto statīvu (3), tos saskrūvējot vienu ar otru.

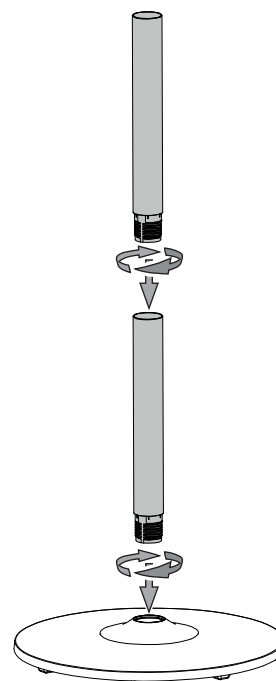


Motora elementa un statīva savienošana

1. Savienojiet motora elementu (6) ar samontēto statīvu (3).

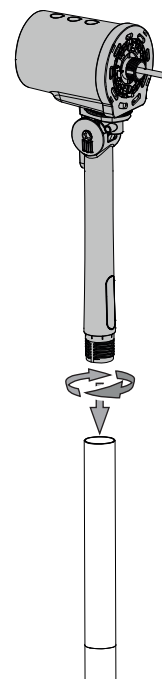


Rotora uzstādīšana

1. Pievienojiet aizmugures aizsargrežģi (9) pie motora vārpstas (10).
2. Sastipriniet abus elementus ar sprostgredzenu (11).

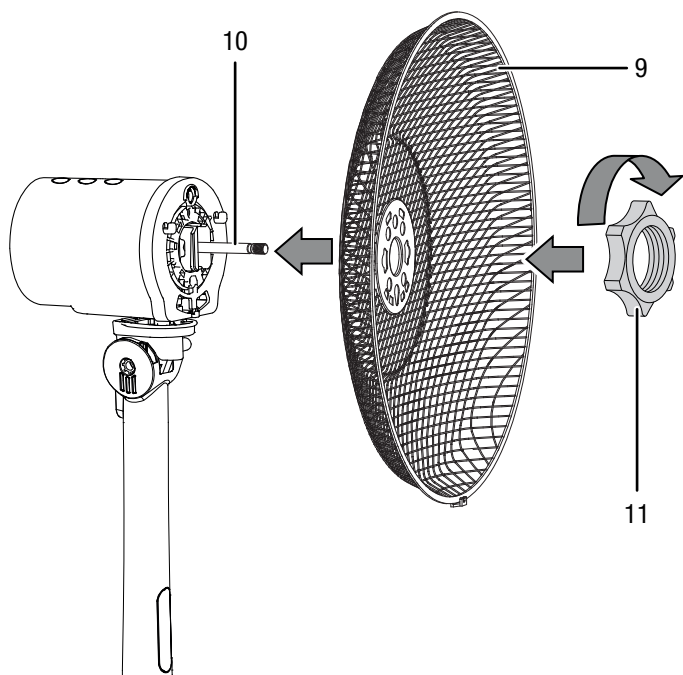


Ventilatora lāpstiņu piestiprināšana pie motora vārpstas

1. Uzlieciet lāpstiņas (12) uz motora vārpstas (10).
2. Nostipriniet lāpstiņas (12), izmantojot lāpstiņu nospiegošanas pogu (13).

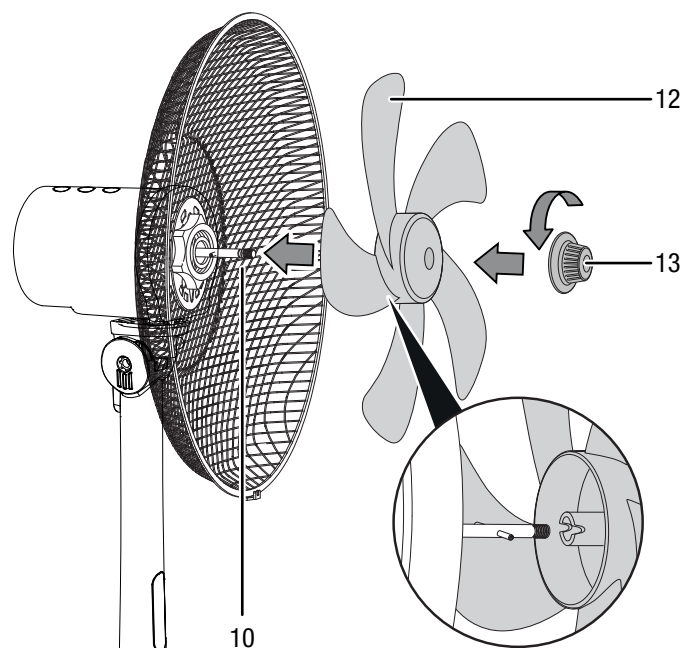

Aizsargrežģa uzstādīšana un aizvēršana


1. Uzlieciet priekšējo aizsargrežģi (14) uz aizmugures aizsargrežģa.
2. Pārliecinieties, ka stiprināšanas elementi (15) sastiprina abus aizsargrežģus.
3. Apakšpusē cieši saskrūvējiet abus aizsargrežģus, izmantojot stiprinājuma skrūvi (16).

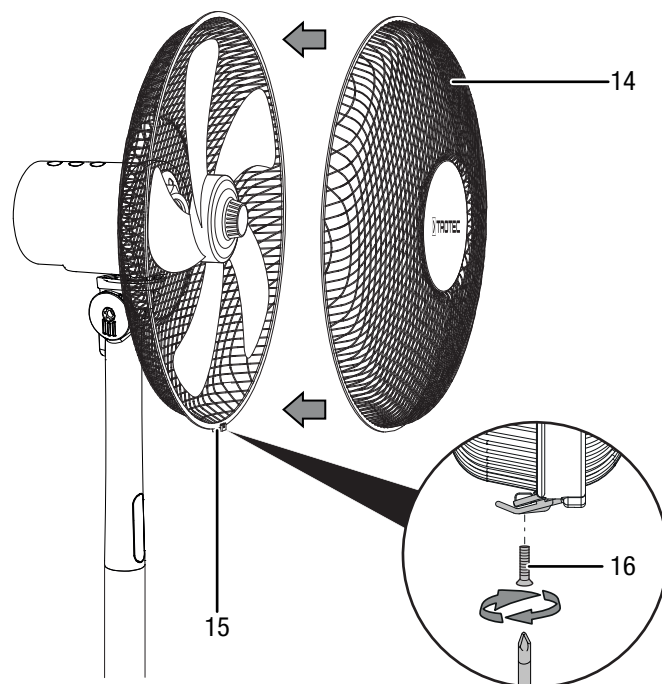

Ventilatora slīpuma leņķa noregulēšana

Ventilatora slīpuma leņķi var manuāli regulēt līdz 30°.

1. Pārvietojiet ventilatora galvu uz priekšu vai atpakaļ, lai tas pazeminātos nedaudz uz priekšu vai atpakaļ. Pārliecinieties, ka ventilatora galva nofiksējas vajadzīgajā slīpuma leņķī.
- ⇒ Ventilatora slīpuma leņķis ir noregulēts, un gaisa plūsma ir vērsta izvēlētajā slīpuma leņķī.

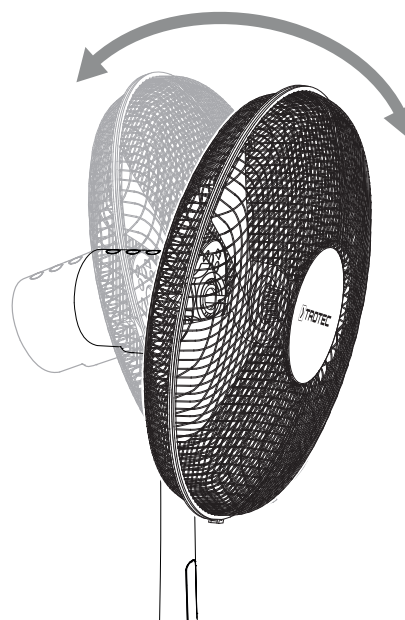


Augstuma regulēšana


Ventilatora augstumu iespējams regulēt 3 pakāpēs.

Lai noregulētu ventilatora augstumu no 130 cm uz 100 cm, izņemiet no stieņiem vienu elementu.


1.

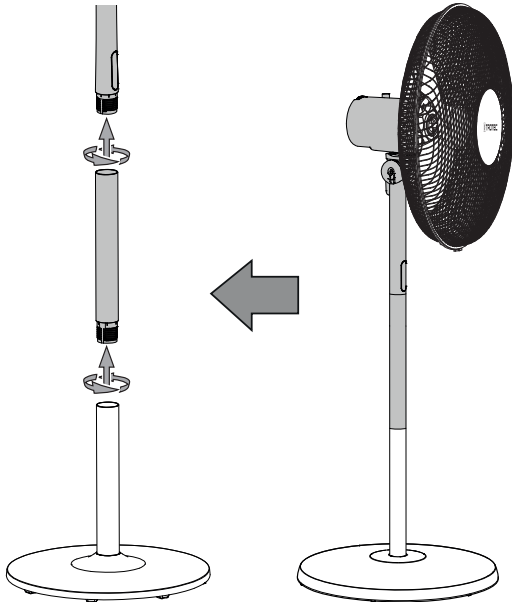


2.

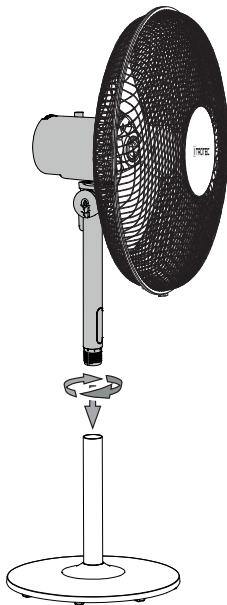

3.

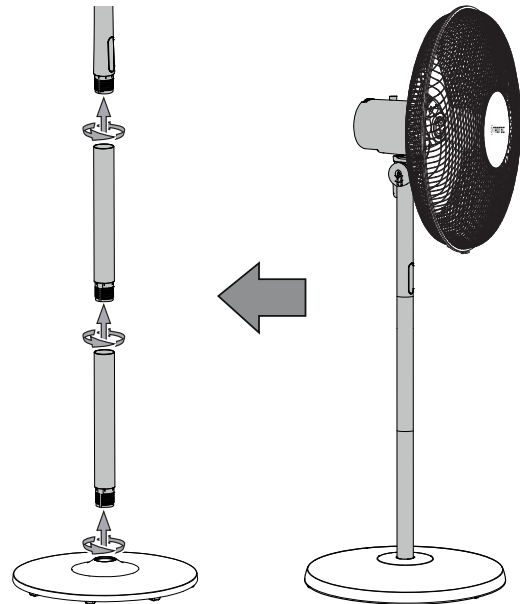


4.

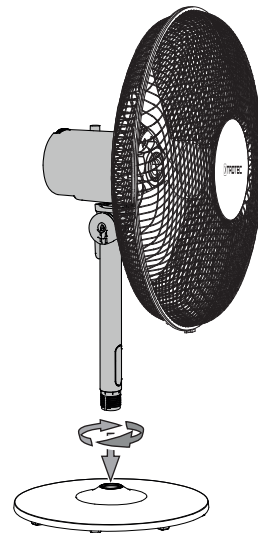

Ekspluatācijas sākšana

Novietojot ierīci, ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem, kā norādīts nodaļā "Tehniskais pielikums".

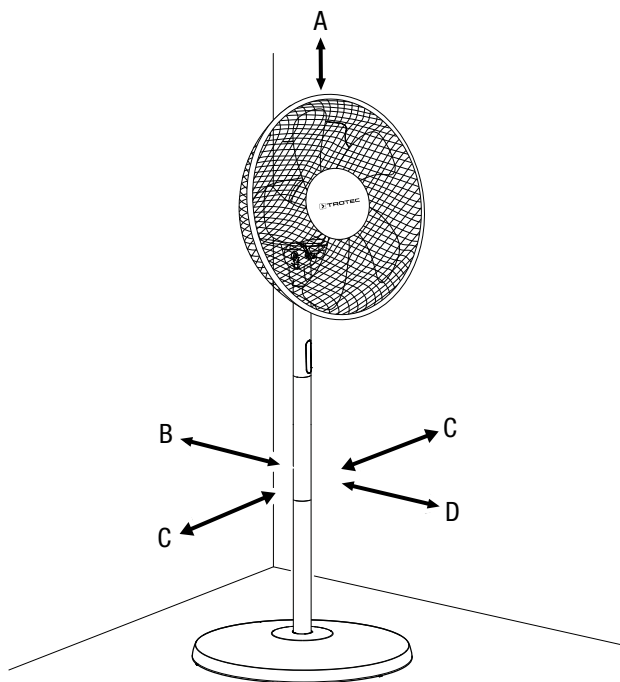

Bateriju ievietošana tālvadības pultī



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Nepieskarieties akumulatora nodaļumam ar mitrām vai slapjām rokām.

Norāde

Neievietojiet ierīcē atkārtoti uzlādējamās baterijas!

1. Nospiediet fiksatoru bateriju nodaļuma sānos un izvelciet bateriju nodaļumu no tālvadības pults.
2. Ievietojiet bateriju nodaļumā AAA tipa baterijas un ievietojiet bateriju nodaļumu atpakaļ tālvadības pultī.

Strāvas vada pieslēgšana

- Strāvas kontaktspraudni pievienojiet tikai pienācīgi saņemtai kontaktligzdai.



Brīdinājums

Pastāv traumu gūšanas risks nepareizas ekspluatācijas dēļ!

Pastāv risks gūt traumas, ja aizsargrežģis nav pareizi piestiprināts pie ventilatora lāpstiņām. Aizsargrežģis jāuzstāda pareizi pirms ierīces ieslēgšanas.



Brīdinājums


Pastāv traumu gūšanas risks, ja aizsargrežģis tiek noņemts!

Pastāv risks gūt traumas, ja aizsargrežģis tiek noņemts darbības laikā. Nenoņemiet aizsargrežģi, kamēr tiek darbināta ierīce!


- Pirms iekārtas atkārtotas darbināšanas pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja rodas šaubas par tā stāvokli, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Novietojiet ierīci vertikāli un stabili uz horizontālas un nekustīgas virsmas.
- Izvietojot strāvas vadu un citus vadus, novērsiet pakļūšanas risku, it īpaši tad, ja iekārta tiek uzstādīta telpas centrā. Izmantojiet kabeļu tiltus.
- Pārļiecinieties, vai vadu pagarinātāji ir pilnībā attīti vai attiecīgi satīti.
- Aizkari un citi priekšmeti nedrīkst aizkavēt gaisa plūsmu.

Lietošana

Vadības elementi

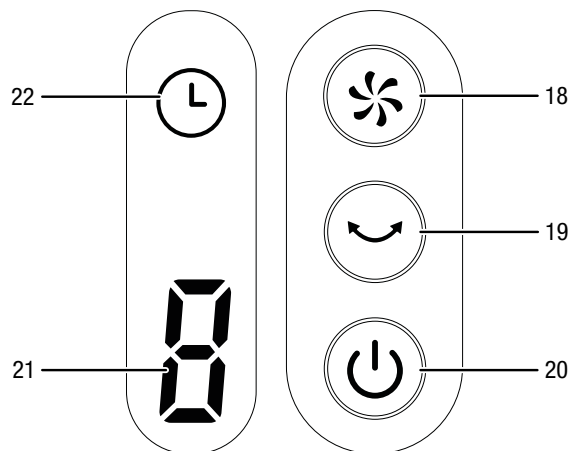

Tālvadības pults

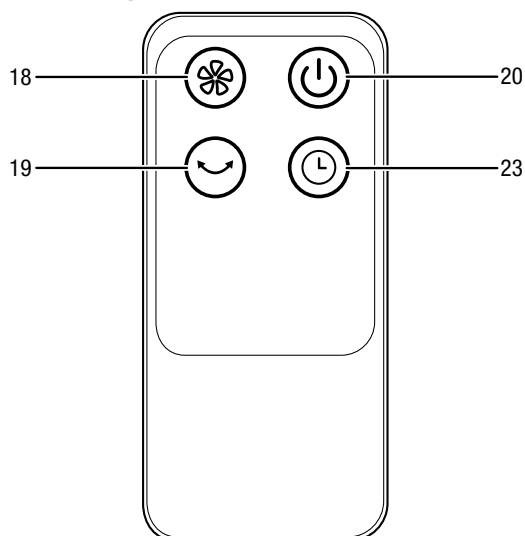

Nr.	Nosaukums	Nozīme
18	Taustiņš <i>SPEED</i> (Ātrums)	Ventilēšanas pakāpes izvēle
19	Taustiņš <i>Grozišana</i>	Grozišanas funkcijas ieslēgšana un izslēgšana
20	Taustiņš <i>ON/OFF</i> (ieslēgšana/izslēgšana)	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
21	Segmentu displejs	- Stundu skaita rādījums, kad ir aktivizēts taimeris (1–8 h) - Ventilēšanas pakāpes rādījums (1–8): 1. pakāpe = mazs ventilatora darbības ātrums 4. pakāpe: vidējs ventilatora darbības ātrums 8. pakāpe: liels ventilatora darbības ātrums
22	Indikators <i>TIMER</i> (Taimeris)	Taimera funkcijas rādījums
23	Taustiņš <i>TIMER</i> (Taimeris)	Taimera funkcijas ieslēgšana un izslēgšana

Ierīces ieslēgšana

Kad esat iestatījis ierīci, kā aprakstīts nodaļā “Montāža un ekspluatācija”, varat to ieslēgt.

- Nospiediet taustiņu *ON/OFF* (20).
⇒ Atskan signāls, un ierīce sāk darboties ar 1. ventilēšanas pakāpē.

Ventilēšanas pakāpes iestatīšana

Kad ventilators darbojas, varat iestatīt astoņas ventilēšanas pakāpes.

- Vēlreiz nospiediet taustiņu *SPEED* (18), līdz segmentu displejā (21) tiek parādīta vēlamā ventilēšanas pakāpe.
⇒ Ventilators darbojas izvēlētajā ventilēšanas pakāpē.

Taimera iestatīšana

Taimera funkcija ieslēdz vai izslēdz ierīci pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laika sprādis.

Taimera stundu skaitu var iestatīt no 1 līdz 8 stundām ar 1 h soli.

- ✓ **Automātiska ieslēgšanās:** Ierīce ir ieslēgta.
- ✓ **Automātiska izslēgšanās:** Ierīce ir ieslēgta.
- 1. Lai aktivizētu taimeru, tālvadības pultī nospiediet taustiņu *TIMER* (23).
 - ⇒ Indikators *TIMER* (22) mirgo apmēram 5 sekundes.
 - ⇒ Segmentu displejā (21) tiek parādīts skaitlis „1” vienai stundai līdz automātiskās ieslēgšanās vai izslēgšanās brīdim.
- 2. Vēlreiz nospiediet taustiņu *TIMER* (23), līdz ir iestatīts vēlamais stundu skaits līdz automātiskās ieslēgšanās vai izslēgšanās brīdim.
 - ⇒ Segmentu displejā (21) tiek parādīts stundu skaits līdz automātiskās ieslēgšanās vai izslēgšanās brīdim.
- 3. Pagaidiet 5 sekundes, lai saglabātu iestatījumu.
 - ⇒ Deg indikators *TIMER* (22). Segmentu displejs (21) parāda stundu skaitu automātiskās ieslēgšanās vai izslēgšanās brīdim.
 - ⇒ Ierīce ieslēdzas/izslēdzas, kad ir pagājis noteiktais laiks.
- 4. Lai iestatījumu dzēstu, nospiediet taustiņu *TIMER* (23) tik reižu, cik nepieciešams, lai segmentu displejā parādītos skaitlis „0”.
- 5. Pagaidiet 5 sekundes, lai saglabātu iestatījumu.
 - ⇒ Indikators *TIMER* (22) nodziest.
 - ⇒ Taimeris ir deaktivizēts.

Grozīšanas funkcijas iestatīšana

Izmantojot grozīšanas funkciju, varat panākt vienmērīgu gaisa ventilēšanu.

- ✓ Ierīce ir ieslēgta un darbojas.
- 1. Lai aktivizētu grozīšanas funkciju, nospiediet taustiņu *Grozīšana* (19).
 - ⇒ Grozīšanas funkcija ir ieslēgta.
 - ⇒ Ventilatora galva griežas līdz 80°.
- 2. Lai deaktivizētu grozīšanas funkciju, nospiediet taustiņu *Grozīšana* (19).
 - ⇒ Grozīšanas funkcija ir izslēgta.
 - ⇒ Ierīce pārtrauc grozīšanu vēlamajā vietā un turpina darboties atbilstīgi iestatītajam darbības režīmam.

Displeja apgaismojums

Indikators *TIMER* (22) un segmentu displejs (21) izslēdzas pēc apmēram 30 sekundēm, ja tie netiek lietoti. Ierīce turpina darboties saskaņā ar izvēlētajiem iestatījumiem.



Informācija

Lai aktivizētu displeju, nospiediet kādu taustiņu (izņemot taustiņu ieslēgšana/izslēgšana), ja apgaismojums ir izslēgts.

Tālvadības pults

Ierīces iestatījumu izvēlei var izmantot arī komplektācijā iekļauto tālvadības pultī.

Ekspluatācijas pārtraukšana



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Vajadzības gadījumā iztīriet ierīci, kā norādīts nodaļā “Apkope”.
- Uzglabājiet ierīci, kā norādīts nodaļā “Transportēšana un uzglabāšana”.

Kļūdas un traucējumi

Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt pārbaudīta. Ja tomēr ir radušies darbības traucējumi, pārbaudiet iekārtu, veicot tālāk minētās darbības.

Ierīce nesāk darboties:

- Pārbaudiet elektrotīkla pieslēgumu.
- Pārbaudiet, vai tīkla kabelis un kontaktspraudnis nav bojāti.
- Pārbaudiet drošinātājus uzstādīšanas vietā.
- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta aizsardzība pret pārkaršanu, skatiet nodaļu "Drošība".
- Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet 10 minūtes. Ja ierīce neieslēdzas, lieciet specializētam uzņēmumam vai Trotec pārbaudīt tās elektrosistēmu.

Ventilators nedarbojas:

- Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārbaudiet elektroapgādi un to, vai kontaktligzda vai kabelis nav bojāti.

Ierīce darbojas skaļi vai vibrē.

- Pārbaudiet, vai iekārta ir uzstādīta vertikāli un stabili.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi uzstādīta.

Ierīce nereaģē uz infrasarkanā staru tālvadības pults darbībām:

- Pārbaudiet, vai attālums no pults līdz ierīcei nav par lielu; nepieciešamības gadījumā samaziniet attālumu.
- Nodrošiniet, lai starp ierīci un pulti nebūtu šķēršļu, piemēram, mēbeļu vai sienu. Starp ierīci un pulti jābūt netraucētai redzamībai.
- Pārbaudiet bateriju uzlādes līmeni; nepieciešamības gadījumā nomainiet tās ar jaunām.
- Ja baterijas ir tikko nomainītas, pārbaudiet, vai tās ir ievietotas pareizi.

Ierīce bez traucējumiem nedarbojas arī pēc veiktajām pārbaudēm:

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja nepieciešams, remontdarbu veikšanai nododiet ierīci pilnvarotā elektrodarbnīcā vai ražotājam.

Apkope

Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.


- Izslēdziet iekārtu.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.

Korpusa tīrīšana

Notīriet korpusu ar mīkstu, mitru drānu, kas neplūksnojas. Uzmaniet, lai korpusā neiekļūst mitrums. Uzmaniet, lai mitrums nesaskaras ar elektriskām detaļām. Drānas samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, tīrīšanas aerosolus, šķīdinātājus, spirtu saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Ventilatora lāpstiņu tīrīšana

- ✓ Ierīcei jābūt izslēgtai.
 - ✓ Strāvas vads ir atvienots no kontaktligzdas.
1. Noņemiet aizsargjoslu atbilstoši nodaļas Montāža un ekspluatācija instrukcijām.
 2. Notīriet ventilatora lāpstiņas ar mīkstu, mitru drānu, kas neplūksnojas. Uzmaniet, lai korpusā neiekļūst mitrums. Uzmaniet, lai mitrums nesaskaras ar elektriskām detaļām. Drānas samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, tīrīšanas aerosolus, šķīdinātājus, spirtu saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

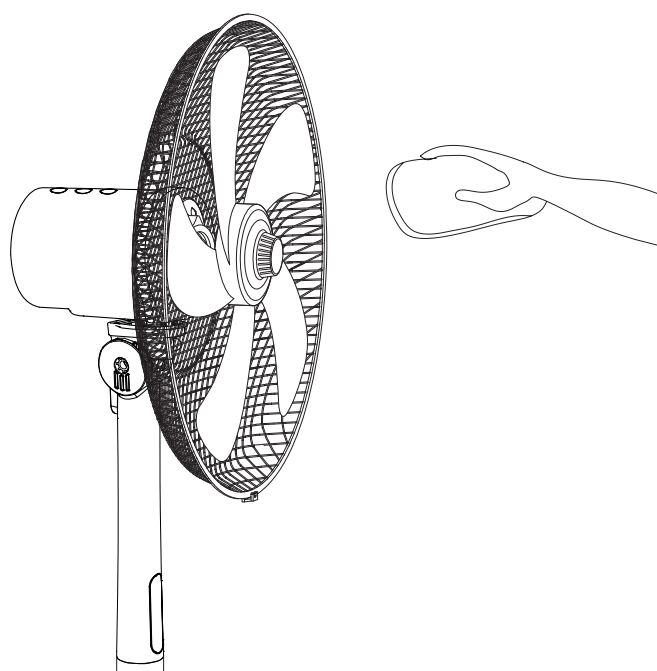

- Ierīcei nav nepieciešama cita veida apkope.

Tehniskais pielikums

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	TVE 24 S
Ventilēšanas pakāpes	8
Gaisa plūsmas ātrums	2,22 m/s
Sprieguma pieslēgums	220 - 240 V / 50 Hz
Jauda	48 W
Strāvas vada garums	1,80 m
Regulējamais slīpuma leņķis	30°
Griešanās leņķis	80°
Regulējamais augstums	0,70 - 1,30 m
Ventilatora lāpstiņu diametrs	40 cm
Skaņas spiediena līmenis (1 m attālumā, 8. pakāpe)	60 dB(A)
Svars	6 kg
Izmēri (garums x platums x augstums)	450 x 450 x 1300 mm
Minimālais attālums līdz sienām un priekšmetiem	augšā (A): 30 cm aizmugurē (B): 30 cm sānos (C): 30 cm priekšā (D): 30 cm
Tālvadības pults baterijas	3 x AAA tips

Informācija, kas nepieciešama komforta klases ventilatoriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 206/2012:

Parametrs	Simbols	Vērtība	Mērvienība
Maksimālā tilpuma plūsma	F	57,8	m ³ /min
Ventilatora jaudas patēriņš	P	41,6	W
Servisa attiecība	SV	1,39	(m ³ /min)/W
Patērētā jauda gaidstāves režīmā	P _{SB}	0,20	W
Ventilatora skaņas jaudas līmenis	L _{WA}	59	dB(A)
Maksimālais gaisa plūsmas ātrums	c	3,4	m/s
Mērījumu standarts servisa attiecības noteikšanai	EN 60879:2019		
Kontaktdrese papildu informācijai	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Vācija online@trotec.com · www.trotec.com		

Utilizēšana

Vienmēr atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem videi draudzīgā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem utilizācijas noteikumiem.



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci un tās atbilstīgos komponentus (piem., tālvadības pultis) pēc to darbību beigām saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (2012/19/ES) un dalībvalsts normatīvajiem aktiem nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Jūsu apkaimē atrodas savākšanas punkti, kur jūs bez maksas varat nodot nolietotās elektriskās vai elektroniskās ierīces. Adresi varat uzzināt savas pilsētas vai pagasta pašvaldībā. Par citām nodošanas iespējām daudzās ES valstīs varat uzzināt arī vietnē <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Pārējos gadījumos vērsieties pie oficiāla jūsu valstī sertificēta uzņēmuma, kas nodarbojas ar nolietoto iekārtu otrreizējo pārstrādi.

Dalīti nododot elektriskās un elektroniskās iekārtas, tiek nodrošināta otrreizēja pārstrāde, materiālu utilizācija un nolietoto ierīču cita veida utilizācija, kā arī tiek novērsta ierīcēs ietvertu iespējami bīstamo vielu ietekme uz vidi un cilvēku veselību.



Šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka baterijas vai akumulatorus pēc to darbību beigām nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Ja ierīcē ir baterijas un akumulatori, kas satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svini, zem pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbola ir redzams attiecīgā ķīmiskais elementa apzīmējums (Hg, Cd vai Pb). Neatstājiet baterijas vai baterijas saturošas elektroierīces un elektroniskās ierīces bez ievēribas novietotas publiski pieejamā vietā, lai nepieļautu vides piesārņojuma rašanos. Baterijas un akumulatorus Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2023/1542 (2023. gada 12. jūlijs) par baterijām un izlietotām baterijām ir jānogādā šim mērķim izveidotā savākšanas punktā. Izņemiet baterijas/akumulatorus un utilizējiet tos saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com