

TVE 24 S

SV

BRUKSANVISNING
GOLVFLÄKT



 **TROTEC**

Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningens användning	2
Säkerhet.....	2
Information om apparaten	4
Transport och förvaring	5
Montering och idrifttagning	5
Drift	9
Fel och störningar.....	10
Underhåll.....	11
Teknisk bilaga	11
Kassering	12

Information om bruksanvisningens användning

Symboler



Varning för elektrisk spänning

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.



Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



Akta

Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.



Info

Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.



Följ anvisningen

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.

Bruksanvisningens aktuella version kan du ladda ner från följande länk:



TVE 24 S



<https://hub.trotec.com/?id=43276>

Säkerhet

Läs noggrant igenom denna anvisning före idrifttagning/ användning av apparaten och förvara den alltid i uppställningsplatsens/apparatens omedelbara närhet.



Varning

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.

Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.

Apparaten får användas av barn från 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk och mental förmåga, eller av personer utan nödvändiga erfarenheter och kunskaper, om de står under uppsikt och har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som är förbundna med detta. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.

- Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller områden och ställ inte heller upp den där.
- Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Låt apparaten torka efter en fuktrengröring. Använd den inte i blött tillstånd.
- Driv eller manövrera inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Utsätt inte apparaten för direkta vattenstrålar.
- Stick aldrig in föremål eller kroppsdelar i apparaten.
- Täck inte över apparaten under drift.
- Sätt dig inte på apparaten.
- Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.
- Kontrollera före varje användning att apparaten, dess tillbehör och anslutningsdelar inte är skadade. Använd inga defekta apparater eller apparatdelar.

- Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Använd aldrig apparaten vid skador på elkablar eller nätanslutningen!
- Nätanslutningen måste motsvara uppgifterna i den tekniska bilagan.
- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Välj förlängningar för nätkabeln enligt uppgifterna i Teknisk information. Rulla ut förlängningskabeln helt. Undvik elektrisk överbelastning.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget före underhålls-, skötsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i nätkontakten.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln från kontaktuttaget när du inte använder apparaten.
- Använd aldrig apparaten om du upptäcker skador på nätkontakten eller nätkabeln.
Är apparatens nätkabel skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker.
Defekta nätkablar utgör en allvarig hälsorisk!
- Vid uppställningen av apparaten ska minimiavstånden till väggar och föremål samt lagrings- och driftvillkoren iaktas enligt den tekniska bilagan.
- Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.
- Säkerställ att inga lösa föremål och smuts finns inom området kring luftinsläppet och luftutsläppet.
- Apparaten ska inte användas eller anslutas till elnätet i omonterat tillstånd.
- Felaktig installation kan orsaka brand, strömstötar eller allvarliga personskador.
- Apparaten förfogar över ett överhettningsskydd som aktiveras om den överhettas (överskridning av drifttemperaturen). Apparaten stängs då av automatiskt.
- Använd batterityp AAA.
- Sätt inte i uppladdningsbara batterier i fjärrkontrollen.
- Ladda aldrig batterier som inte är uppladdningsbara.
- Olika batterityper och nya och begagnade batterier får inte användas tillsammans.
- Sätt i batterierna i batterifacket med polerna åt rätt håll.
- Ta ut urladdade batterier. Batterier innehåller miljöfarliga ämnen. Avfallshantera batterierna enligt nationella lagar (se kapitel Avfallshantering).
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen när du inte ska använda apparaten en längre tid.
- Kortslut aldrig batteriernas anslutningsklämmor!
- Svälj aldrig ett batteri! När du sväljer ett batteri, kan allvarliga inre brännskador/frätskador uppstå inom loppet av 2 timmar! Frätskador kan leda till dödsfall!

- När du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat sätt - uppsök omedelbart läkare!
- Håll barn borta från nya och begagnade batterier samt öppna batterifack.
- Om batterifacket inte går att stänga säkert, får apparaten inte användas längre via fjärrkontrollen.

Ändamålsenlig användning

Använd apparaten TVE 24 S uteslutande som golvfläkt för inomhusventilation och följ alltid alla tekniska data.

En användning av apparaten utöver den ändamålsenliga användningen gäller som felanvändning.

Förutsebar felanvändning

- Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat underlag.
- Lägg inte föremål, t.ex. kläder, på tork på apparaten.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Egenmäktiga konstruktionsändringar samt till- eller ombyggnationer på apparaten är inte tillåtna.

Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska apparater i fuktiga miljöer.
- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.

Restrisker



Varning för elektrisk spänning

Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialistföretag med behörighet.



Varning för elektrisk spänning

Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!
Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.
Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



Varning

Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!



Varning

Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.



Varning

Risk för kvävning!
Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

Information

Använd inga starka rengöringsmedel, skurmedel eller lösningsmedel för att rengöra apparaten.

Beteende i nödsituationer

1. Stäng av apparaten.
2. Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
3. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.

Information om apparaten


Beskrivning av apparaten

Golvfläktarna i TVE-S-serien lämpar sig för luftcirkulation inomhus.

Apparaten TVE 24 S har följande egenskaper:

- 8 hastighetsnivåer
- Höjdjusterbar
- Vertikalt justerbar lutningsvinkel på fläkthuvudet med upp till 30°
- Inkopplingsbar 80°-oscillation

Bild på apparaten

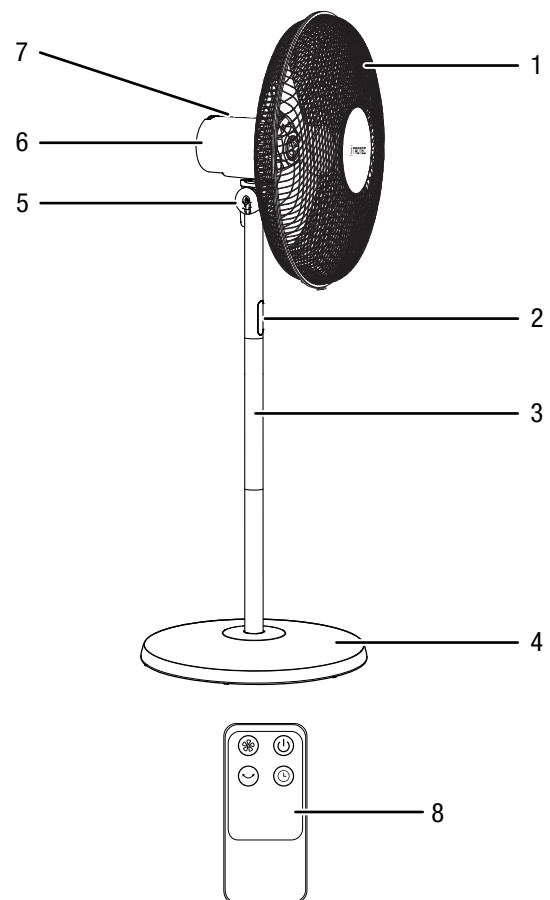

Nr	Beteckning
1	Skyddsgaller
2	Display
3	Stativ
4	Fot
5	Inställbar lutningsvinkel
6	Motor
7	Manöverfält
8	Fjärrkontroll

Transport och förvaring

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakkunnigt. Iaktta informationen om apparatens transport och förvaring.

Transport

Beakta följande information **före** varje transport:

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Använd inte nätkabeln för att dra ur kontakten.

Beakta följande information **efter** varje transport:

- Ställ apparaten upprätt efter transporten.

Förvaring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta
- Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan komma in.
- Ställ inte några andra apparater eller föremål på apparaten, för att undvika att den skadas.
- Ta ut batterierna från fjärrkontrollen.

Montering och idrifttagning

Leveransomfattning

- 1 x apparat TVE 24 S
- 1 x fjärrkontroll (utan batterier)
- 1 x anvisning


Packa upp apparaten

1. Öppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Ta bort hela förpackningen från apparaten.
3. Rulla ut nätkabeln helt. Försäkra dig om att nätkabeln inte är skadad och skada den inte när den rullas ut.

Montering


Montera foten

1. Förbind stativets båda delar genom att skruva fast dem med varandra.
2. Förbind foten (4) med det hopsatta stativet (3) genom att skruva ihop dem med varandra.

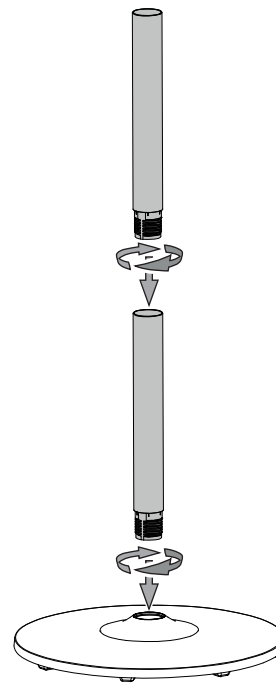


Förbinda motorelementet med stativet

1. Förbind motorelementet (6) med det hopsatta stativet (3).

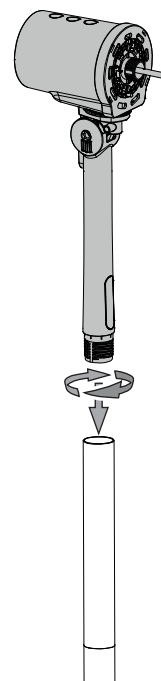


Montera rotorn

1. Sätt på skyddsgallret på baksidan (9) på motorspindeln (10).
2. Fäst båda elementen med fästringen (11).

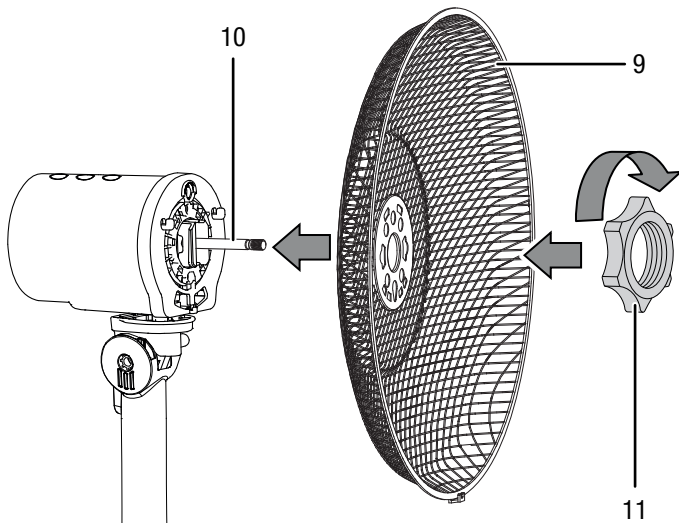


Fästa vinghjulet på motorspindeln

1. Sätt på vinghjulet (12) på motorspindeln (10).
2. Fäst vinghjulet (12) med spännhuvudet (13) för vinghjulet.

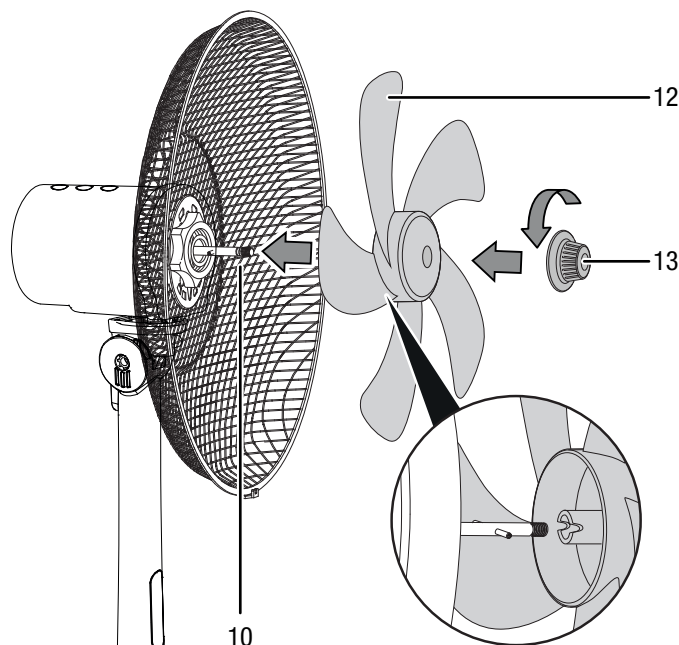

Montera och stänga skyddsgallret


1. Placera det främre skyddsgallret (14) på det bakre skyddsgallret.
2. Försäkra dig om att fästklammern (15) spänner fast de båda skyddsgallren.
3. Skruva fast de båda skyddsgallren i den nedre änden med fästsruven (16).

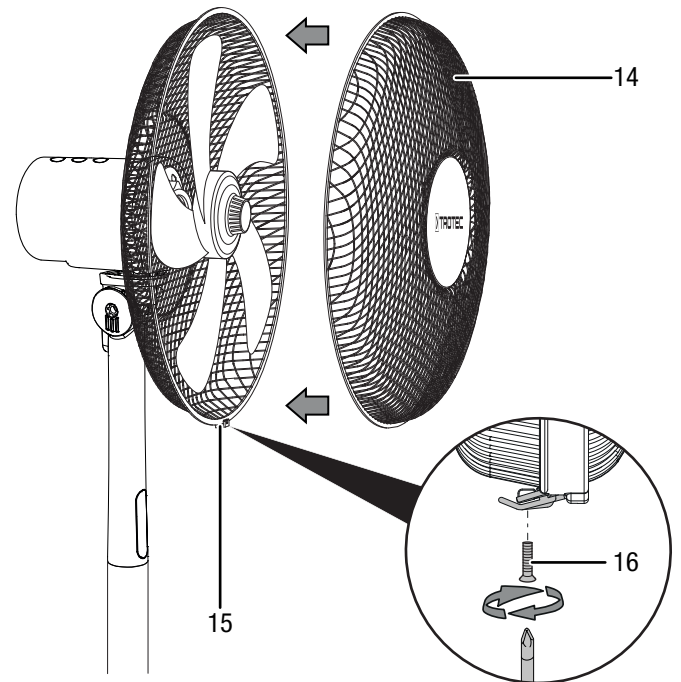

Ställa in lutningsvinkeln för fläkten

Fläktens lutningsvinkel kan justeras manuellt upp till 30°.

1. Flytta fläkthuvudet framåt eller bakåt, så att det lutar lätt framåt eller bakåt. Se till att fläkthuvudet snäpper fast i önskad lutningsvinkel.
- ⇒ Fläktens lutningsvinkel är inställd och luftströmmen koncentreras till vald lutningsvinkel.

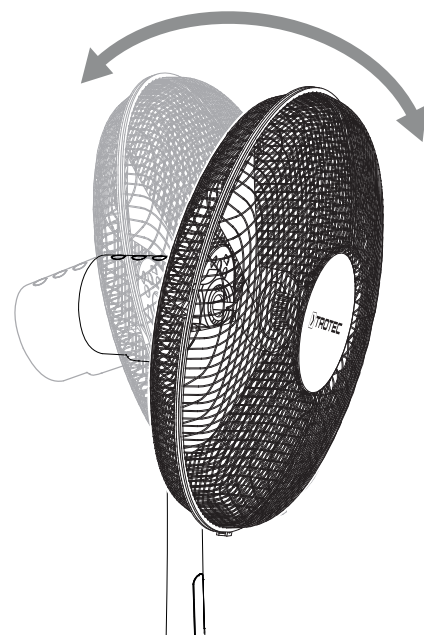


Ställa in höjden

Fläktens höjd kan ställas in på 3 nivåer.


Avlägsna ett element från stängerna för att ställa om fläktens höjd från 130 cm till 100 cm.

Avlägsna två element från stängerna för att ställa om fläktens höjd från 130 cm till 70 cm.


1.

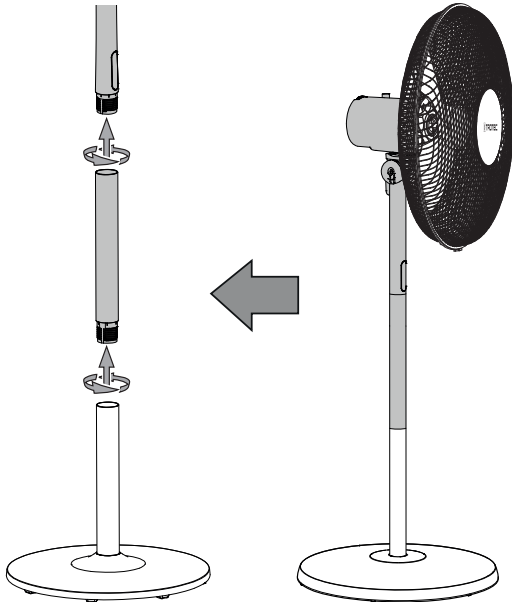


2.

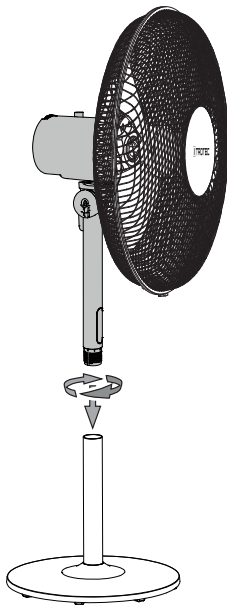

3.

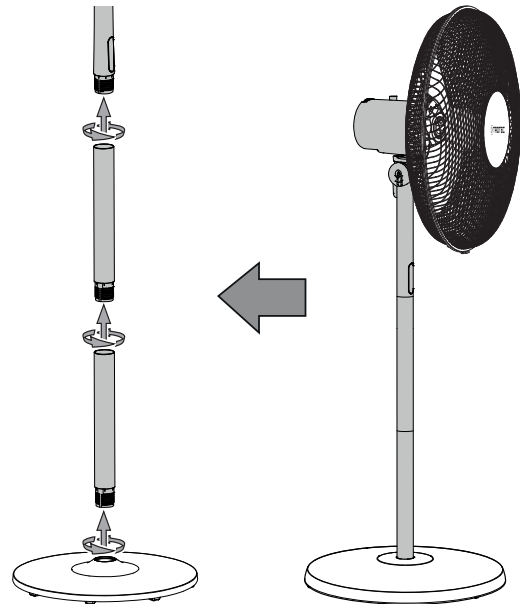


4.

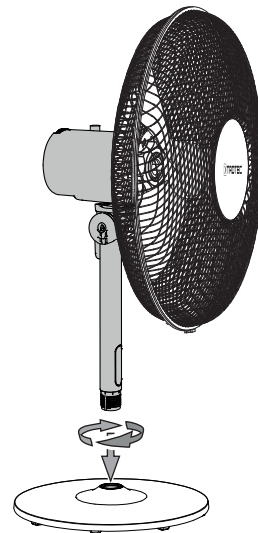

Idrifttagning

Kontrollera vid uppställningen av apparaten att de lägsta avstånden från väggar och föremål iakttas enligt kapitel Teknisk bilaga.

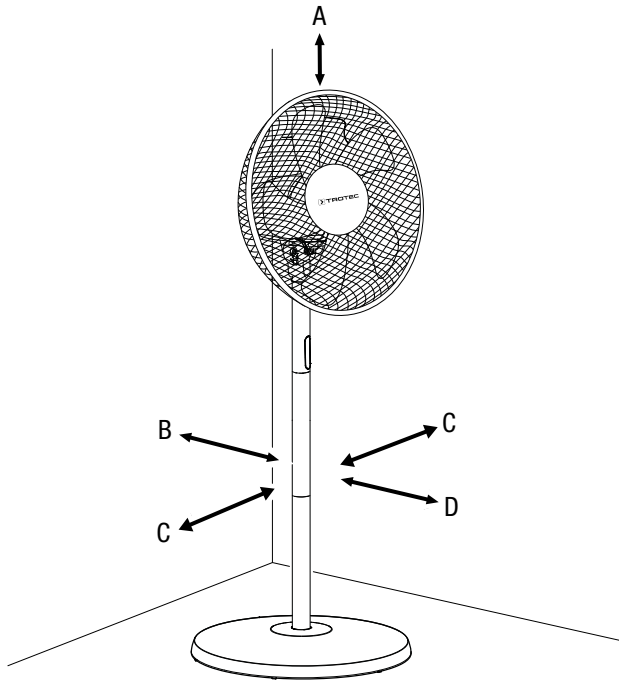

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen



Varning för elektrisk spänning

Ta inte i batterifacket med fuktiga eller blöta händer.

Information

Använd inte apparaten med uppladdningsbara batterier!

1. Tryck ihop låsningen på batterifackets sida och dra ut batterifacket ur fjärrkontrollen.
2. Sätt i tre batterier typ AAA i batterifacket och skjut in batterifacket i fjärrkontrollen igen.

Ansluta nätkabeln

- Anslut nätkontakten till ett kontaktuttag som är korrekt säkrat.



Varning

Risk för personskador genom felaktig idrifttagning!
Risk för personskador om skyddsgallret inte monteras korrekt kring vinghjulet. Skyddsgallret måste vara korrekt monterat innan apparaten får tillkopplas.




Varning

Risk för personskador när skyddsgallret avlägsnas!
Risk för personskador om skyddsgallret avlägsnas när fläkten är i gång. Avlägsna inte skyddsgallret när fläkten är i gång!


- Innan apparaten tas i drift på nytt måste du kontrollera tillståndet på nätkabeln. Om man är osäker på om nätkabeln är oskadd, kontakta kundtjänst.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Undvik att snubbelställena uppstår när nätkabeln eller andra elektriska kablar dras, särskilt om apparaten ställs upp mitt i rummet. Använd kabelbryggor.
- Säkerställ att kabelförlängningarna är helt utrullade.
- Kontrollera att gardiner eller andra föremål inte förhindrar luftströmningen.

Drift

Manöverelement

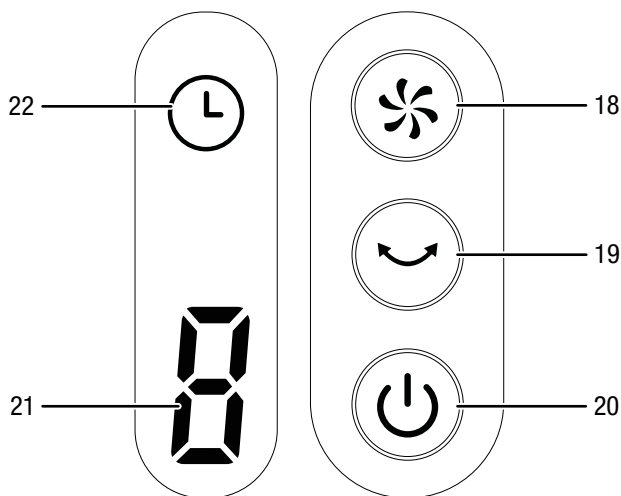

Fjärrkontroll

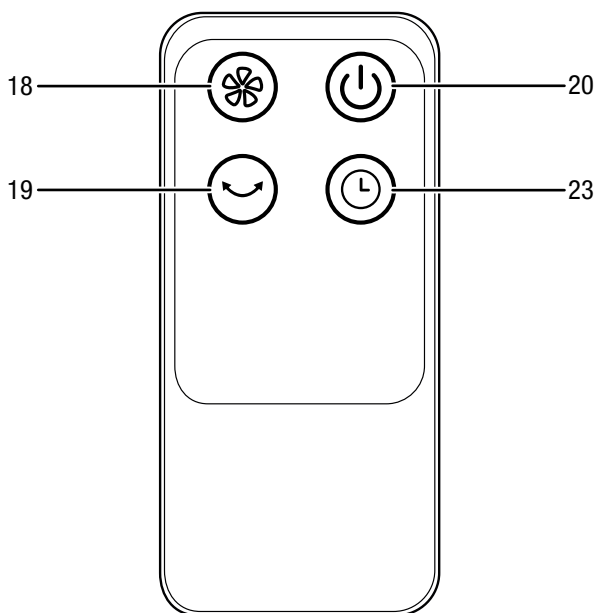

Nr	Beteckning	Betydelse
18	Knappen <i>SPEED</i>	Välja ventilationsnivå
19	Knappen <i>Oscillation</i>	Aktivera och avaktivera oscillationsfunktionen
20	Knappen <i>ON/OFF</i>	Sätta på och stänga av apparaten
21	Segmentvisning	• Visning av antalet timmar vid aktiverad timer (1 h till 8 h) • Visning av ventilationsnivån (1–8): Nivå 1 = låg fläkthastighet Nivå 4 = medelhög fläkthastighet Nivå 8 = hög fläkthastighet
22	Visning <i>TIMER</i>	Visning av timerfunktionen
23	Knappen <i>TIMER</i>	Sätter på och stänger av timerfunktionen

Sätta på apparaten

Efter att apparaten har ställts upp enligt kapitel "Montering och idrifttagning" och är klar för drift, kan du starta den.

- Tryck på knappen *ON/OFF* (20).
⇒ En signal ljuder och apparaten startar på ventilationsnivå 1.

Ställa in ventilationsnivån

När fläkten är i gång kan du ställa in åtta ventilationsnivåer.

- Tryck upprepade gånger på knappen *SPEED* (18) tills önskad ventilationsnivå visas i segmentvisningen (21).
⇒ Fläkten går på vald ventilationsnivå.

Ställa in timern

Timerfunktionen slår på eller stänger av enheten efter den inställda tiden.

Antalet timmar på timern kan ligga mellan 1 och 8 och kan ställas in i steg om 1 h.

- ✓ **Automatisk start:** Apparaten är avstängd.
 - ✓ **Automatisk avstängning:** Apparaten är påslagen.
- Tryck på knappen *TIMER* (23) på fjärrkontrollen för att aktivera timern.
⇒ Visningen *TIMER* (22) blinkar i ca 5 sekunder.
⇒ I segmentvisningen (21) visas "1" i en timme fram till den automatiska starten resp. avstängningen.
 - Tryck återigen på knappen *TIMER* (23) för att välja önskat antal timmar fram till den automatiska starten resp. avstängningen.
⇒ I segmentvisningen (21) visas antalet timmar fram till den automatiska starten resp. avstängningen.
 - Vänta i 5 sekunder för att bekräfta inställningen.
⇒ Visningen *TIMER* (22) lyser. I segmentvisningen (21) visas antalet timmar fram till den automatiska starten resp. avstängningen.
⇒ Apparaten slås på resp. stängs av efter den angivna tiden.
 - För att radera inställningen trycker du på knappen *TIMER* (23) så ofta tills "0" visas i segmentvisningen.
 - Vänta i 5 sekunder för att bekräfta inställningen.
⇒ Indikeringen *TIMER* (22) slocknar.
⇒ Timern är avaktiverad.

Ställa in oscillation

Med funktionen oscillation uppnår du en jämn ventilation.

- ✓ Apparaten är påsatt och i gång.
- Tryck på knappen *Oscillation* (19) för att aktivera oscillationsfunktionen.
⇒ Oscillationen är påslagen.
⇒ Fläkthuvudet vrider sig upp till 80°.
 - Tryck på knappen *Oscillation* (19) för att avaktivera oscillationsfunktionen.
⇒ Oscillationen är avstängd.
⇒ Apparaten avslutar oscillationen i önskad position och fortsätter att arbeta med inställd drifttyp.

Bakgrundsbelyst display

Visningen *TIMER* (22) och segmentvisningen (21) släcks efter ca 30 sekunder om ingen manövrering sker. Apparaten fortsätter att arbeta med valda inställningar.



Info

Tryck vid avstängd belysning på en valfri knapp (förutom knappen ON/OFF) för att aktivera displayen.

Fjärrkontroll

Alla apparatens inställningar kan göras via fjärrkontrollen som ingår i leveransen.

Urdrifttagning



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Rengör apparaten vid behov enligt kapitel Underhåll.
- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

Apparaten startar inte:

- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador.
- Kontrollera nätsäkringens på plats.
- Kontrollera om överhettningsskyddet har utlöst, se kapitel Säkerhet.
- Vänta i 10 minuter innan du startar om apparaten. Låt ett specialistföretag eller Trotec genomföra en elektrisk kontroll om apparaten inte startar.

Fläkten går inte igång:

- Kontrollera om apparaten är påsatt.
- Kontrollera strömförsörjningen och försäkra dig om att kontakten och kabeln inte är defekta.

Apparaten låter mycket resp. vibrerar:

- Kontrollera att apparaten står upprätt och stabilt.
- Kontrollera om apparaten är korrekt ihopsatt.

Apparaten reagerar inte på infrarödfjärrkontrollen:

- Kontrollera om avståndet mellan fjärrkontrollen och apparaten är för stort och minska avståndet vid behov.
- Försäkra dig om att det inte finns några hinder, som t.ex. möbler eller väggar, mellan apparaten och fjärrkontrollen. Se till att det finns visuell kontakt mellan apparaten och fjärrkontrollen.
- Kontrollera batteriernas laddningstillstånd och byt ut dem vid behov.
- Kontrollera att batteriernas poler sitter åt rätt håll om batterierna just bytts ut.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundtjänst. Lämna in apparaten för reparation till ett auktoriserat specialistföretag för elarbeten eller till tillverkaren.

Underhåll

Arbeten innan underhåll påbörjas



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.


- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.

Rengöra huset

Rengör huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.

Rengöra fläktens blad

- ✓ Apparaten är avstängd.
 - ✓ Nätkontakten har dragits ur kontaktuttaget.
1. Ta bort skyddsgallret enligt anvisningarna i kapitel "Montering och idrifttagning".
 2. Rengör fläktens blad med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.

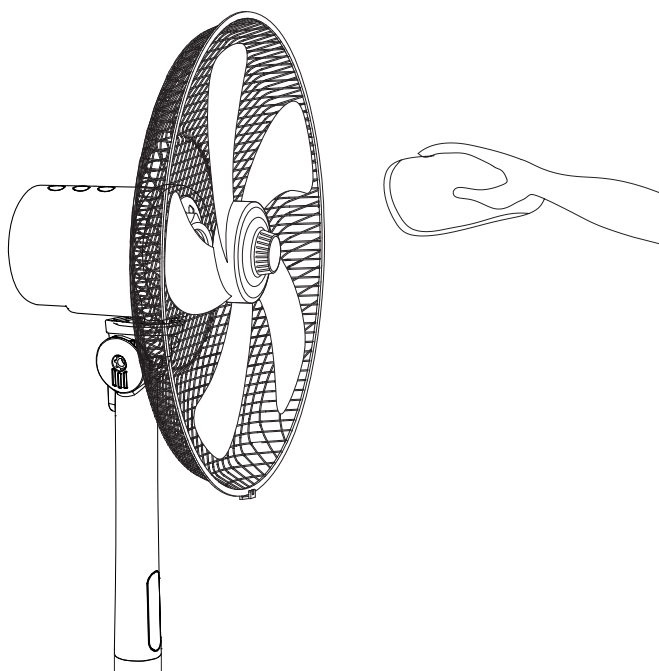

- I övrigt kräver apparaten inget underhåll.

Teknisk bilaga

Teknisk information

Parameter	Värde
Modell	TVE 24 S
Ventilationsnivåer	8
Lufthastighet	2,22 m/s
Anslutningsspänning	220–240 V/50 Hz
Effektförbrukning	48 W
Längd nätkabel	1,80 m
Justerbar lutningsvinkel	30 °
Oscillation	80 °
Höjdjusterbar	0,70 – 1,30 m
Diameter fläktvinge	40 cm
Ljudtrycksnivå (1 m avstånd, nivå 8)	60 dB(A)
Vikt	6 kg
Mått (längd x bredd x höjd)	450 x 450 x 1300 mm
Lägsta avstånd från väggar och föremål	upptill (A): 30 cm bak (B): 30 cm på sidan (C): 30 cm framtill (D): 30 cm
Batterier för fjärrkontroll	3 x typ AAA

Nödvändiga uppgifter för komfortfläktar enligt förordning (EU) nr. 206/2012:

Parameter	Symbol	Värde	Enhet
Maximal volymström	F	57,8	m ³ /min
Fläktens effektförbrukning	P	41,6	W
Serviceförhållande	SV	1,39	(m ³ /min)/W
Effektförbrukning i redoläge	P _{SB}	0,20	W
Fläktens ljudeffektnivå	L _{WA}	59	dB(A)
Maximal lufthastighet	c	3,4	m/s
Mätstandard för servicevärde	EN 60879:2019		
Kontaktadress för närmare information	Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Tyskland online@trotec.com · www.trotec.com		

Kassering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterial miljövänligt och enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.



Symbolen med en överstruken soptunna innebär att denna produkt och eventuellt tillhörande komponenter (t.ex. fjärrkontroller) enligt direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och enligt nationella lagar, inte får kasseras i hushållssoporna.

För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserat i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.



Symbolen med en överstruken soptunna innebär att uttjänta batterier eller laddningsbara batterier inte får kasseras i hushållssoporna. Om apparaten innehåller batterier eller laddningsbara batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly, visas det kemiska tecknet (Hg, Cd eller Pb) under symbolen med den överstrukna soptunnan. Batterier eller elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller batterier ska förvaras oåtkomligt för allmänheten för att förhindra miljöförorening. Batterier och laddningsbara batterier måste i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/1542 av den 12 juli 2023 om batterier och uttjänta batterier lämnas till ett lämpligt insamlingsställe. Ta ut batterier/laddningsbara batterier och avfallshantera dem enligt gällande lagstadgade bestämmelser.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com