

# Trotec ongeval-zichtbarrièrewand gebruiksaanwijzing



## Opbouwen


1. De Trotec ongeval-zichtbarrièrewanden worden standaard in een robuuste draagtas geleverd.





2. Haal de ongeval-zichtbarrièrewand uit de draagtas en leg deze voor u op de vloer, en maak de nylon spanband los. Zie foto 2.

De ongeval-zichtbarrièrewand hoeft in deze fase nog niet op de werklocatie te liggen, omdat de wand ook na het opbouwen en voor de verankering probleemloos kan worden verschoven.

3. Leg de ongeval-zichtbarrièrewand zo neer dat de vier aluminium schijven (A) voor u liggen, zoals u op de afbeelding kunt zien.

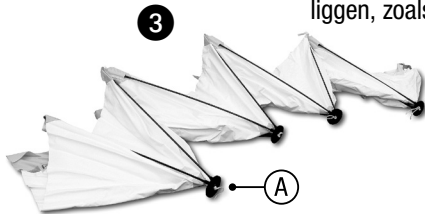


4. Pak nu met beide handen de bovenste framestangen (B) en zet de ongeval-zichtbarrièrewand omhoog.

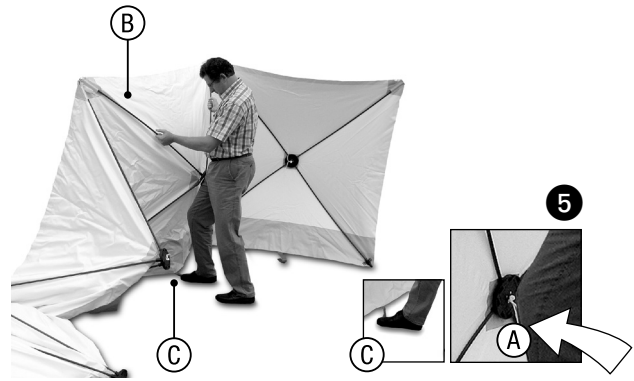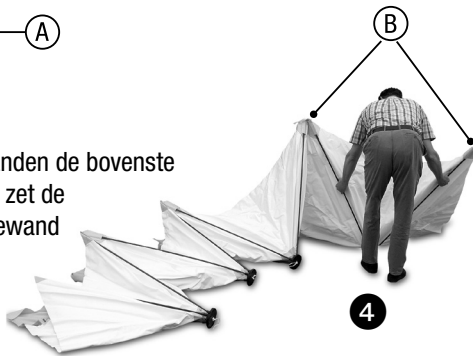


5. Houdt de twee bovenste framestangen met beide handen vast en stap met een voet op de rode PVC-strepen (C), zodat de twee onderste framestangen ook gestabiliseerd worden. Druk nu met een been of uw knie de aluminium schijf naar buiten (A), zodat het doek onder spanning komt te staan. Conclusie: De vier frame-einden dienen gestabiliseerd te worden voordat u de stangen op spanning brengt.

6. Nu spant u na elkaar de zijwanden totdat alle elementen gespannen zijn. De ongeval-zichtbarrièrewand is nu opgebouwd en gereed en kan eventueel nog met de extra verkrijgbare accessoires, telescoopstangen, haringen, magneten en spanriemen worden vastgezet.

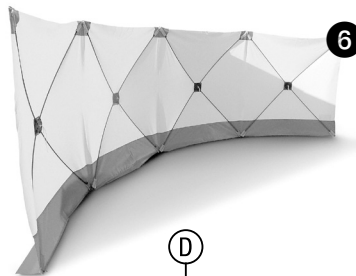

## Afbouwen

7. Voor het afbouwen neemt u de spanning van de stangen weg door de framestangen (B) naar u toe te trekken en met de andere hand het doek boven vast te houden.

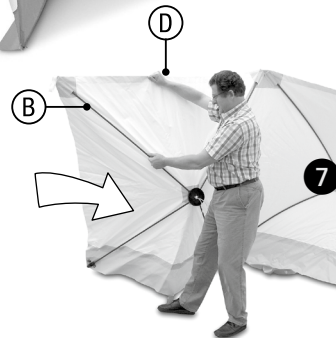

8. Vouw de wand nu op de grond ineen en gebruik de nylon spanriem om de wand te comprimeren en doe deze vervolgens in de draagtas.



## Aanwijzingen betreffende verzorging, onderhoud, bewaring en reparatie van Trotec zichtbarrièrewanden

### Verzorging

Het materiaal bestaat uit extreem belastbaar polyesterdoek. Voor de reiniging, ook bij sterke vervuiling, enkel water en geen reinigingsmiddel of sopjes gebruiken.

### Onderhoud

Het doek en het fiberglasframe net als de aluminium schijven zijn in principe onderhoudsvrij.

### Bewaring

De wand moet vanwege hygienische en houdbaarheidsredenen voor het verpakken in de draagtas of voor de bewaring volledig droog zijn. Indien door weersomstandigheden een droging voor het verpakken of bewaring niet mogelijk is, moet zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen 12 uur, alles opnieuw worden opgebouwd, totdat alles volledig gedroogd is. Indien dit niet gebeurt, bestaat gevaar op het ontstaan van vochtvlekken.

### Reparatie

Zou in het gebruik in de praktijk, een scheur of gat ontstaan, kan men de zichtbarrièrewanden met de bij Trotec verkrijgbare werktent-reparatieset repareren.