

RU

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛА
РУКОВОДСТВА ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГОЛОВАЯ
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА



Оглавление

Указания для руководства по эксплуатации.....	2
Безопасность.....	3
Информация об устройстве	12
Транспортировка и хранение.....	14
Ввод в эксплуатацию	15
Обслуживание	20
Дозаказываемые принадлежности	21
Неисправности и неполадки	21
Техобслуживание	22
Утилизация	23
Декларация о соответствии	24

Указания для руководства по эксплуатации

Символы



Предупреждение об электрическом напряжении

Этот символ указывает на то, что за счет электрического напряжения существуют опасности для жизни и здоровья людей.



Предупреждение о взрывоопасных веществах

Этот символ указывает на то, что за счет взрывоопасных материалов существуют опасности для жизни и здоровья людей.



Предупреждение о горячей поверхности

Этот символ указывает на то, что за счет горячих поверхностей существуют опасности для жизни и здоровья людей.



Предупреждение

Сигнальное слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если не предотвратить ее, может привести к смерти или тяжелой травме.



Осторожно

Сигнальное слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если не предотвратить ее, может привести к незначительной или умеренной травме.



Не разрешается использовать для мокрого шлифования

Указания с этим символом указывают Вам на то, что мокрое шлифование не разрешается.



Указание

Сигнальное слово указывает на важную информацию (например, на материальный ущерб), но не на опасности.



Информация

Указания с этим символом помогут Вам быстро и надежно выполнять соответствующие работы.



Соблюдать руководство

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо соблюдать руководство по эксплуатации.



Носить средства защиты головы

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо использовать средства защиты головы.



Носить средства защиты органов слуха

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо использовать средства защиты органов слуха.



Надевать защитные очки

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо использовать средства защиты глаз.



Носить защитную маску

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо использовать защитную маску.



Носите защитную одежду

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо носить защитную одежду.



Надевать рукавицы

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо носить защитные перчатки.



Носить средства защиты ног

Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо носить защитную обувь.



Не использовать поврежденные круги

Этот символ указывает Вам на то, что нельзя использовать устройство с неисправным вставным инструментом.



Вставной инструмент подходит для металлических материалов

Этот символ указывает Вам на то, что прилагаемый вставной инструмент можно использовать **только** для металлических материалов.



Вставной инструмент не подходит для обдирки

Этот символ указывает Вам на то, что прилагаемый вставной инструмент **нельзя** использовать для обдирки.



Вставной инструмент подходит для отрезания

Этот символ указывает Вам на то, что прилагаемый вставной инструмент можно использовать для отрезания.

Актуальную редакцию руководства по эксплуатации и Декларацию о соответствии стандартам ЕС Вы можете скачать по следующей ссылке:



PAGS 21-115



<https://hub.trotec.com/?id=41427>

Безопасность

Общие указания по безопасности для электроинструментов



Предупреждение

Прочитайте все указания по безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, которые прилагаются к данному электроинструменту.

Несоблюдение приведенных ниже указаний по безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по безопасности и инструкции на будущее.

Используемое в указаниях по безопасности понятие "Электроинструмент" касается работающих от сети электроинструментов (с сетевым проводом) или работающих от аккумуляторов электроинструментов (без сетевого провода).



Общие указания по безопасности для электроинструментов – безопасность на рабочем месте

- Поддерживайте Вашу рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной. Непорядок или неосвещенные рабочие зоны могут привести к несчастным случаям.**
- Не работайте с электроинструментом во взрывоопасном окружении, в котором находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электроинструменты создают искры, за счет которых могут воспламениться пыль или пары.
- Во время использования электроинструмента не допускайте нахождения в его близости детей или других людей.** Если Вы будете отвлечены, то Вы можете потерять контроль над электроинструментом.



Общие указания по безопасности для электроинструментов – электрическая безопасность

- Соединительная вилка должна подходить к розетке. Ни в коем случае нельзя изменять вилку. Вместе с электроинструментами с защитным заземлением не используйте переходные вилки.** Не измененные вилки и подходящие розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, например, трубами, обогревателями, плитами и холодильниками.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если Ваше тело заземлено.
- Не допускайте попадания на электроинструменты дождя или влаги.** Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Не используйте соединительный провод не по назначению для ношения и подвешивания электроинструмента, а также для извлечения вилки из розетки. Держите соединительный провод вдали от жары, масла, острых кромок или подвижных частей.** Поврежденные или запутанные соединительные провода повышают риск поражения электрическим током.
- Если Вы работаете с электроинструментом на открытом воздухе, то используйте только удлинительные провода, подходящие также для использования вне помещений.** Использование удлинительного провода, подходящего для работы вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

- Если невозможно предотвратить эксплуатацию электроинструмента во влажном окружении, то используйте устройство защитного отключения. Использование устройства защитного отключения снижает риск поражения электрическим током.

Общие указания по безопасности для электроинструментов – безопасность людей

- Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и разумно работайте с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Мгновение невнимательности при обращении с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

  **Носите средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки.** Ношение средств индивидуальной защиты, например, респиратора, нескользящей защитной обуви, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида и случая применения электроинструмента, снижает риск получения травм.

- Не допускайте случайного ввода в эксплуатацию. Убедитесь в том, что электроинструмент выключен, прежде чем подключать его к электропитанию и/или аккумулятору, поднимать или переносить его. Если при переноске электроинструмента Вы будете держать палец на выключателе или будете подключать включенный электроинструмент к электропитанию, то это может привести к несчастным случаям.
- Удалите настроечные инструменты или гаечные ключи, прежде чем вновь включать электроинструмент. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не допускайте ненормального положения тела. Обеспечьте стабильность положения и всегда удерживайте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- Носите подходящую одежду. Не носите широкую одежду или украшения. Держите волосы и одежду вдали от подвижных частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены вращающимися частями.

- Если устанавливаются устройства отсасывания и сбора пыли, то они должны быть подключены и правильно использоваться. Использование пылеотсасывающего приспособления может снизить опасности, возникающие за счет пыли.
- Не питайте иллюзий по поводу безопасности и не уклоняйтесь от правил техники безопасности при обращении с электроинструментами, даже если вы после многократного обращения хорошо знакомы с ними. Невнимательное обращение в считанные доли секунды может привести к травмам.

Общие указания по безопасности для электроинструментов – использование электроинструмента и обращение с ним

- Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы будете лучше и безопаснее работать в указанном диапазоне мощности.
- Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и должен быть отремонтирован.
- Вытяните вилку из розетки и/или удалите съемный аккумулятор, прежде чем провести настройки устройства, заменить электроинструмент или отложить его в сторону. Эта мера предосторожности предотвратит случайный запуск электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты вне досягаемости для детей. Не позволяйте использовать электроинструмент лицам, которые не знакомы с ним или не прочитали эти инструкции. Электроинструменты опасны, если они используются неопытными лицами.
- Тщательно ухаживайте за электроинструментами и вставным инструментом. Проверяйте, безупречно ли функционируют вращающиеся части, не поломаны и не повреждены ли части, не нарушены ли функции электроинструмента. Перед применением электроинструмента поручите ремонт поврежденных частей. Причиной многих несчастных случаев являются плохо ухоженные электроинструменты.
- Поддерживайте режущие инструменты в остром и чистом состоянии. Тщательно ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками меньше заедают и легче направляются.

- Используйте электроинструмент, принадлежащий, вставной инструмент, вставные инструменты и т.д. в соответствии с данными инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и проводимые работы. Использование электроинструментов для других случаев, нежели для предусмотренных, может привести опасным ситуациям.
- Поддерживайте ручки и поверхности захвата в сухом и чистом состоянии и не допускайте попадания на них масла и жира. Скользкие ручки и поверхности захвата не обеспечивают надежной работы с электроинструментом и контроля за ним в непредвиденных ситуациях.

⚠ Общие указания по безопасности для электроинструментов – использование аккумуляторного инструмента и обращение с ним

- Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядных устройств, рекомендуемых изготовителем. Из-за зарядного устройства, подходящего для определенного вида аккумуляторов, существует опасность пожара, если оно используется с другими аккумуляторами.
- Используйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и опасности пожара.
- Держите неиспользуемый аккумулятор вдали от скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов или других мелких металлических предметов, которые могли бы вызвать перемыкание контактов. Короткое замыкание между контактами аккумулятора может вызвать ожоги или возгорание.
- При неправильном использовании из аккумулятора может вытекать жидкость. Не допускайте контакта с ней. При случайном контакте смойте водой. Если жидкость попадет в глаза, дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая из аккумулятора жидкость может привести к раздражениям кожи или ожогам.
- Не используйте поврежденные или видоизмененные аккумуляторы. Поврежденные или видоизмененные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо и могут привести к пожару, взрыву или травмам.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию огня или слишком высокой температуры. Огонь или температуры выше 130 °C могут привести к взрыву.

- Следуйте всем инструкциям по зарядке и ни в коем случае не заряжайте аккумулятор или аккумуляторный инструмент в диапазоне температур, отличающемся от указанного в руководстве по эксплуатации. Неправильная зарядка или зарядка вне допустимого диапазона температур может привести повреждению аккумулятора и опасности пожара.

⚠ Общие указания по безопасности для электроинструментов – использование зарядного устройства и обращение с ним

- Данное зарядное устройство разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или недостающими опытом и знаниями, если они находятся под контролем или были проинструктированы по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с устройством. Очистку и техобслуживание не разрешается проводить детям без контроля.
- Никогда не вставляйте в зарядное устройство не заряжаемые повторно батарейки. Из-за того, что зарядное устройство подходит для определенного вида аккумуляторов, существует опасность пожара и взрыва, если оно используется с другими аккумуляторами или не заряжаемыми повторно батарейками.
- С помощью зарядного устройства "Multiflex 20 - 4.0 AC" заряжайте только литий-ионный аккумулятор "Multiflex 20 - 4.0 DC" емкостью 4,0 Ач (10 аккумуляторных элементов). Напряжение аккумулятора должно подходить для зарядного напряжения.

⚠ Общие указания по безопасности для электроинструментов – сервисное обслуживание

- Поручайте ремонт Вашего электроинструмента только квалифицированным специалистам и только с использованием оригинальных запчастей. Тем самым обеспечивается поддержание безопасности электроинструмента.
- Ни в коем случае не проводите техобслуживание поврежденных аккумуляторов. Все работы по техобслуживанию аккумуляторов должны проводиться изготовителем или уполномоченными сервисными центрами.



Общие указания по безопасности для шлифования, абразивного отрезания, шлифования наждачной бумагой и работ с крацовками

- **Использовать этот электроинструмент в качестве шлифовальной машинки, абразивно-отрезной машинки, шлифовальной машинки с наждачной бумагой и крацовки.** Учитывайте все указания по безопасности, инструкции, иллюстрации и данные, которые Вы получите вместе с устройством.
Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.
- **Данный электроинструмент не подходит для полирования.** Использование в целях, для которых электроинструмент не предусмотрен, может привести к опасностям и травмам.
- **Не используйте принадлежности, которые не предусмотрены и не рекомендованы специально для этого электроинструмента.** Только то, что Вы можете закрепить принадлежности на Вашем электроинструменте, не гарантирует надежного использования.
- **Допустимая частота вращения вставного инструмента должна быть не больше максимальной частоты вращения, указанной на электроинструменте.** Принадлежности, вращающиеся быстрее, чем это допустимо, могут разломаться и разлететься в стороны.
- **Наружный диаметр и толщина вставного инструмента должны соответствовать размерам Вашего электроинструмента.** Вставные инструменты неправильного размера могут иметь недостаточные защиту и контроль.
- **Вставные инструменты с резьбовой вставкой должны точно подходить к резьбе шлифовального шпинделя. У вставного инструмента, устанавливаемого с помощью фланца, диаметр отверстия должен соответствовать посадочному диаметру фланца.** Вставные инструменты, неточно закрепленные на электроинструменте, вращаются неравномерно, очень сильно вибрируют и могут привести к потере контроля над ними.

- **Не используйте поврежденные вставные инструменты.** Перед каждым использованием контролируйте вставные инструменты, например, шлифовальные круги на наличие отковов и трещин, шлифовальные тарелки на наличие трещин, износ или сильное истирание, крацовки на наличие оторванных или отломанных проволок. В случае падения электроинструмента или вставного инструмента проверьте, не поврежден ли он, или используйте неповрежденный вставной инструмент. После контролируемой вставки инструмента Вы и расположенные вблизи люди должны находиться вне уровня вращающегося вставного инструмента, а устройство должно 1 минуту поработать с максимальной частотой вращения. Поврежденные вставные инструменты обычно ломаются в течение этого пробного времени.
- **Носите средства индивидуальной защиты.** В зависимости от случая применения используйте полномасочную защитную маску, средства защиты глаз или защитные очки. Несмотря на это необходимо, носите респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, защищающие от небольших частиц материала, образующихся при шлифовании. Глаза должны быть защищены от разлетающихся посторонних предметов, возникающих в различных случаях применения. Респиратор должен фильтровать образующуюся при использовании пыль. Если Вы длительное время подвергаетесь воздействию громкого шума, то это может привести к потере слуха.
- **Следите за тем, чтобы другие люди находились на безопасном расстоянии от Вашей рабочей зоны.** Любой человек, входящий в рабочую зону, должен носить средства индивидуальной защиты. Осколки обрабатываемой детали или разломанных вставных инструментов могут отлетать в стороны и наносить травмы даже вне непосредственной рабочей зоны.
- **Держите электроинструмент только за изолированные поверхности, если Вы проводите работы, при которых вставной инструмент может задеть скрытые электропровода или собственный сетевой кабель.** Контакт с находящимся под напряжением проводом может привести к подаче напряжения также на металлические части устройства и к поражению электрическим током.
- **Не допускайте приближения сетевого кабеля к вращающимся вставным инструментам.** Если Вы потеряете контроль над устройством, то сетевой кабель может быть разрезан или захвачен, в результате чего Ваша рука может попасть во вращающийся инструмент.

- Никогда не откладывайте электроинструмент, пока вставной инструмент полностью не остановится.** Вращающийся вставной инструмент может соприкоснуться с поверхностью, на которую он кладется, в результате чего Вы потеряете контроль над электроинструментом.
- Не переносите инструмент, если он работает.** В результате случайного контакта с вращающимся вставным инструментом Ваша одежда может быть затянута и вставной инструмент может войти в Ваше тело.
- Регулярно очищайте вентиляционные щели Вашего электроинструмента.** Вентилятор двигателя засасывает пыль в корпус, а большое скопление металлической пыли может вызвать возникновение электрических опасностей.
- Не используйте устройство вблизи горючих материалов.** Искры могут воспламенить эти материалы.
- Не используйте вставные инструменты, для которых нужны жидкые охлаждающие средства.** Использование воды или других жидкых охлаждающих средств может привести к поражению электрическим током.



Отдача и соответствующие указания по безопасности

Отдача – это резкая реакция в результате зацепления или блокировки вращающегося вставного инструмента, например, шлифовального круга, шлифовальной тарелки, крацовки и т.д. Зацепление или блокировка ведет к внезапной остановке вращающегося вставного инструмента. В результате этого неконтролируемый электроинструмент в месте блокировки ускоряется против направления вращения вставного инструмента.

Например, если шлифовальный круг зацепляется или блокируется в обрабатываемой детали, то его кромка, погруженная в обрабатываемую деталь, может застрять, что приведет к вырыванию шлифовального круга и отдаче. В этом случае шлифовальный круг движется к работающему с инструментом или в сторону от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. При этом шлифовальные круги могут разламываться.

Отдача является результатом неправильного или ненадлежащего обращения с электроинструментом. Ее можно избежать, приняв соответствующие меры предосторожности, как описано ниже.

- Крепко держите электроинструмент и удерживайте свое тело и свои руки в положении, в котором Вы можете амортизировать силы отдачи. Всегда пользуйтесь дополнительной ручкой, если она имеется, чтобы максимально контролировать силы отдачи или моменты реакции при запуске.** С помощью соответствующих мер предосторожности работающий с инструментом может управлять силами отдачи и реакции.
- Никогда не держите Вашу руку вблизи вращающихся вставных инструментов.** При отдаче вставной инструмент может повредить Вашу руку.
- Не держите Ваше тело в зоне, в которой электроинструмент перемещается при отдаче.** Отдача перемещает электроинструмент в месте блокировки против направления движения шлифовального круга.
- Особенно осторожно работайте в зоне углов, острых кромок и т.д. Не допускайте отскакивания вставных инструментов от обрабатываемой детали и их заклинивания.** При обработке углов и острых кромок, а также при отскакивании от обрабатываемой детали вращающийся вставной инструмент имеет склонность к заклиниванию. Это ведет к потере контроля или отдаче.
- Не используйте цепное или зубчатое пильное полотно.** Такие вставные инструменты часто приводят к отдаче или потере контроля над электроинструментом.

Особые указания по безопасности для шлифования и абразивного отрезания

- Используйте только шлифовальные инструменты, допущенные для Вашего электроинструмента, и предусмотренный для этого шлифовального инструмента защитный колпак.** Шлифовальные инструменты, не предусмотренные для электроинструмента, могут быть недостаточно защищены и являются небезопасными.
- Изогнутые шлифовальные круги необходимо устанавливать таким образом, чтобы их шлифующая поверхность не выступала за уровень края защитного колпака.** Ненадлежащим образом установленный шлифовальный круг, выступающий за уровень края защитного колпака, может быть недостаточно защищен.
- Задний колпак должен быть надежно установлен на электроинструмент и отрегулирован для обеспечения максимальной безопасности таким образом, что в сторону работающего с инструментом была обращена минимально возможная часть шлифовального инструмента.** Задний колпак предназначен для защиты работающего с инструментом от осколков, случайного контакта со шлифовальным инструментом, а также искр, которые могут воспламенить одежду.
- Шлифовальные инструменты разрешается использовать только для рекомендованных возможностей применения. Например: Никогда не шлифуйте боковой поверхностью отрезного круга.** Отрезные круги предназначены для съема материала кромкой круга. При боковом приложении усилия на эти шлифовальные круги они могут разломаться.
- Всегда используйте неповрежденные зажимные фланцы правильного размера и правильной формы, подходящие для выбранного Вами шлифовального круга.** Подходящие фланцы подпирают шлифовальный круг и предотвращают, тем самым, опасность его разламывания. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев для других шлифовальных кругов.
- Не используйте изношенные шлифовальные круги с электроинструментов большего размера.** Шлифовальные круги для электроинструментов большего размера не рассчитаны на более высокие частоты вращения меньших по размеру электроинструментов.

Другие особые указания по безопасности для абразивного отрезания

- Избегайте блокировки отрезного круга или слишком большого давления прижима. Не выполняйте чрезмерно глубоких врезаний.** Перегрузка отрезного диска повышает его напряженное состояние и склонность к зацеплению или блокировке и, тем самым, возможность отдачи или разламывания шлифовального инструмента.
- Избегайте зону перед вращающимся отрезным кругом и за ним.** Если Вы перемещаете отрезной круг в обрабатываемой детали в сторону от себя, то в случае отдачи электроинструмент с вращающимся кругом может быть отброшен непосредственно на Вас.
- Если отрезной диск заклинил или Вы прерываете работу, то выключите устройство и держите его спокойно, пока круг не остановится. Никогда не пытайтесь вытянуть вращающийся отрезной круг из разреза, т.к. это может привести к отдаче.** Определите и устраните причину заклинивания.
- Не включайте электроинструмент вновь, пока он находится в обрабатываемой детали. Сначала доведите отрезной круг до его полной частоты вращения, прежде чем осторожно продолжить отрезание.** В противном случае круг может заклинить, выскочить из обрабатываемой детали или привести к отдаче.
- Подпирайте плиты или большие обрабатываемые детали, чтобы уменьшить риск отдачи в результате заклинивания отрезного диска.** Большие обрабатываемые детали могут прогибаться под своим собственным весом. Необходимо подпереть обрабатываемую деталь с обеих сторон, а именно: как вблизи места отрезания, так и кромки.
- Будьте особенно осторожны при "погружном резании" в существующих стенах или других непросматриваемых зонах.** Погружаемый отрезной круг при врезании в газо- или водопроводы, электрические провода или другие объекты может привести к отдаче.

Особые указания по безопасности для шлифования наждачной бумагой

- Не используйте диски из абразивной шкурки слишком большого размера, а придерживайтесь данных производителя, касающихся размера диска.** Диски из абразивной шкурки, выступающие за шлифовальную тарелку, могут привести к травмам, а также к блокировке и разрыванию дисков или к отдаче.

Особые указания по безопасности для работ с крацовками

- Учитывайте то, что крацовка теряет части проволоки также во время обычного пользования.** Не перегружайте проволоку за счет слишком большого давления прижима. Отлетающие части проволоки могут очень легко проникнуть через тонкую одежду и/или кожу.
- Если рекомендуется защитный колпак, то не допускайте контакта защитного колпака и крацовки.** У тарельчатых и чашечных щеток за счет давления прижима и центробежных сил может увеличиться их диаметр.

Особые указания по безопасности для полирования

- Не оставляйте свободными части полировального колпака, особенно крепежные шнурки. Спрячьте или укоротите крепежные шнурки.** Свободные, вращающиеся крепежные шнурки могут поранить Вам пальцы или зацепиться за обрабатываемую деталь.

Специфичные указания по безопасности для угловых шлифовальных машинок

- Для поиска спрятанных инженерных коммуникаций используйте подходящие поисковые устройства или обратитесь в местную компанию коммунально-бытового обслуживания.** Контакт с электрическими проводами может привести к пожару и поражению электрическим током. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Попадание в водопровод ведет к материальному ущербу или может вызвать поражение электрическим током.
- Не прикасайтесь к шлифовальным и отрезным кругам, пока они не остынут.** Круги при работе становятся очень горячими.
- Фиксируйте обрабатываемую деталь.** Закрепленная в зажимном приспособлении или в тисках обрабатываемая деталь удерживается надежнее, чем Вашей рукой.

Использование по назначению

Используйте устройство PAGS 21-115 только для:

- отрезания, шлифования и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды
- отрезания плиток и бетонных камней При резании в камне необходимо обеспечить достаточный отсос пыли.

Мы рекомендуем использовать инструмент с оригинальными принадлежностями Trotec.

Предвидимое неправильное использование

- Не используйте вставные инструменты, для которых нужны жидкые охлаждающие средства.
- Не используйте данный электроинструмент для обработки древесины.

Использование, выходящее за рамки описанного в главе "Использование по назначению", считается разумно предвидимым неправильным использованием.

Квалификация персонала

Лица, использующие данное устройство, должны:

- прочитать и понять руководство по эксплуатации, в особенности, главу "Безопасность".

Предупреждающие знаки и таблички на аккумуляторе и зарядном устройстве

Указание

Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки, наклейки или этикетки. Поддерживайте все предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в читаемом состоянии.

На аккумуляторе размещены следующие предупреждающие знаки и таблички:



Предупреждение об опасности взрыва!

Эти символы указывают Вам на следующее:



Не подвергайте аккумулятор воздействию огня или слишком высокой температуры. Избегайте контакта аккумулятора с водой или огнем! Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и влаги. Существует опасность взрыва!

Никогда не заряжайте аккумулятор при температурах окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Неправильная зарядка или зарядка вне допустимого диапазона температур может привести к повреждению аккумулятора и опасности пожара.



Следите за правильной утилизацией аккумулятора!

Этот символ указывает Вам на следующее:

Следите за правильной утилизацией аккумулятора и ни в коем случае не выбрасывайте его в сточные воды или в общественные водоемы.

Аккумулятор содержит раздражающие, едкие и ядовитые материалы, представляющие собой значительный риск для людей и окружающей среды.

На зарядном устройстве размещены следующие предупреждающие знаки и таблички:



Этот символ указывает Вам на следующее:
Перед зарядкой аккумулятора прочитайте инструкцию или руководство по эксплуатации.



Этот символ указывает Вам на следующее:
Используйте зарядное устройство для зарядки аккумулятора только в сухих внутренних помещениях, но не снаружи.

Средства личной безопасности



Носите средства защиты головы.

Тем самым Вы защитите свою голову от откалывающихся, падающих и разлетающихся частей, которые могут вызвать травмы.



Носите средства защиты органов слуха.

Воздействие шума может привести к потере слуха.



Носите защитные очки.

Тем самым Вы защитите свои глаза от откалывающихся, падающих и разлетающихся частей, которые могут вызвать травмы.



Надевайте защитную маску.

Тем самым Вы защитите себя от вдыхания вредной для здоровья пыли, которая может возникнуть при обработке.



Носите защитные перчатки.

Тем самым Вы защитите свои руки от ожогов, защемлений и ссадин.



Носите плотно прилегающую защитную одежду.

Тем самым Вы защитите себя от опасности затягивания одежды врачающимися частями.



Носите защитную обувь.

Тем самым Вы защитите свои ноги от откалывающихся, падающих и разлетающихся частей, которые могут вызвать травмы.

Остаточные опасности



Предупреждение об электрическом напряжении

Поражение электрическим током в результате недостаточной изоляции.

Перед каждым использованием проверяйте устройство на отсутствие повреждений и надлежащее функционирование.

Если будут обнаружены повреждения, не используйте больше устройство.

Не используйте устройство, если оно или Ваши руки влажные или мокрые.



Предупреждение об электрическом напряжении

Работы с электрическими компонентами разрешается проводить только авторизованной специализированной фирмой!



Предупреждение об электрическом напряжении

Перед проведением любых работ с устройством вынимайте вилку сетевого кабеля из сетевой розетки и аккумулятор из устройства!

Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, вставившиесь за вилку.



Предупреждение об электрическом напряжении

Существует опасность короткого замыкания в результате попадания в корпус жидкостей!

Не погружайте устройство и принадлежности в воду. Следите за тем, чтобы в корпус не попала вода или другие жидкости.



Предупреждение о взрывоопасных веществах

Не подвергайте аккумулятор температурам выше 45 °C! Избегайте контакта аккумулятора с водой или огнем! Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и влаги. Существует опасность взрыва!



Предупреждение о горячей поверхности

Электроинструмент после его использования может быть еще горячим. Существует опасность возгорания при прикосновении к электроинструменту.

Не прикасайтесь к электроинструменту голыми руками!

Носите защитные перчатки!



Предупреждение

Ядовитая пыль!

Образующаяся во время обработки вредная / ядовитая пыль представляет опасность для здоровья обслуживающего персонала или находящихся вблизи людей.

Надевайте защитные очки и респиратор!

**Предупреждение**

Не обрабатывайте материал, содержащий асбест. Асбест считается канцерогенным материалом.

**Предупреждение**

Убедитесь в том, что при работе с электроинструментом Вы не затронете электрических проводов, а также газо- и водопроводов.

Прежде чем сверлить или шлифовать, проверьте с помощью искателя.

**Предупреждение**

Опасность получения травм разлетающимися деталями или отламывающимися насадками инструмента.

**Предупреждение**

От данного устройства могут исходить опасности, если оно используется не проинструктированными лицами, ненадлежащим образом или не по назначению! Обращайте внимание на квалификацию персонала!

**Предупреждение**

Устройство – не игрушка и не должно попадать в детские руки.

**Предупреждение**

Опасность задохнуться!

Не оставляйте упаковочный материал без присмотра. Он может стать опасной игрушкой для детей.

**Предупреждение**

Зажим для инструмента перед включением устройства должен бытьочно зафиксирован, т.к. неправильно закрепленный вставной инструмент при включении устройства может неконтролируемо вылететь из зажима.

**Осторожно**

Вибрация может причинить вред здоровью, если использовать устройство длительное время или неправильно обращаться с ним или не проводить надлежащего техобслуживания.

**Осторожно**

Держите устройство на достаточном расстоянии от источников тепла.

Указание

Ненадлежащее хранение или транспортировка устройства могут привести к его повреждению. Учитывайте информацию о транспортировке и хранении устройства.

Поведение в экстренном случае / функция аварийного останова

Аварийный останов:

При вытягивании аккумулятора работа устройства сразу же прекращается. Для того чтобы предохранить устройство от случайного повторного включения, оставьте аккумулятор вынутым.

Поведение в экстренном случае:

1. Выключите устройство.
2. В экстренном случае выньте аккумулятор из устройства: Удерживая кнопку разблокировки аккумулятора, вытяните аккумулятор из устройства, как описано в главе "Извлечение аккумулятора".
3. Не вставляйте аккумулятор обратно, если устройство повреждено.

Информация об устройстве

Описание устройства

Устройство PAGS 21-115 предназначено для отрезания, шлифования и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды, а также для отрезания плиток и бетонных камней.

Кнопка включения/выключения снабжена блокировкой включения.

Постоянная расчетная частота вращения 10.000 мин⁻¹ обеспечивает неизменно высокую мощность даже под нагрузкой.

Защитный колпак можно быстро регулировать без инструмента.



Стопорение шпинделя позволяет без труда заменять круги.

Дополнительная ручка может быть установлена в 3 положениях и, как и работа без вибрации, обеспечивает удобное использование устройства.

Ключ для гаек с торцевыми отверстиями вставлен в дополнительную ручку.

Аккумулятор имеет собственный индикатор емкости, с помощью которого можно узнать уровень зарядки, не подключая аккумулятор к устройству.

Иллюстрация устройства

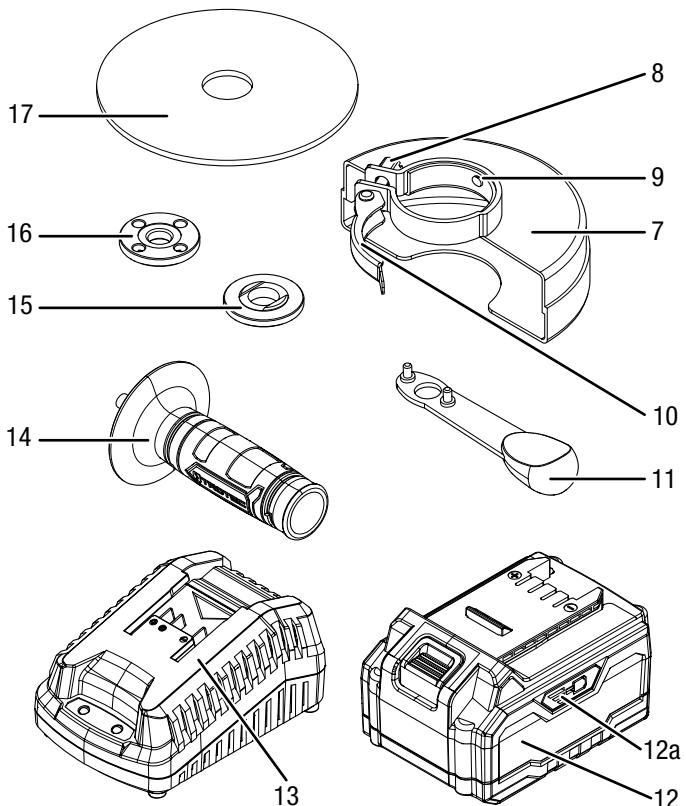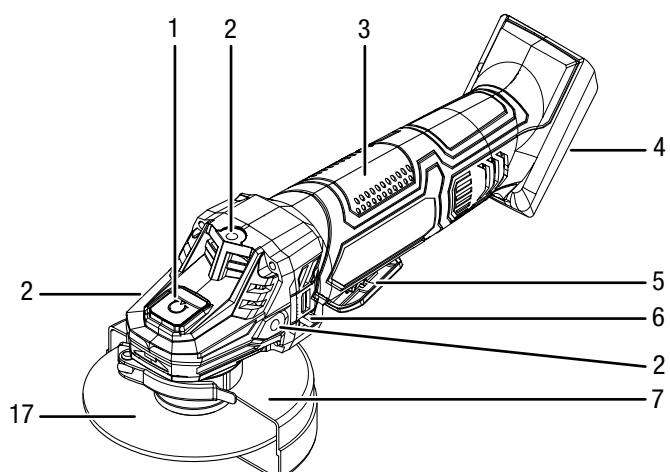

№	Название
1	Стопорение шпинделя
2	Резьба (3 x) для дополнительной ручки
3	Ручка
4	Крепление для аккумулятора
5	Кнопка включения/выключения с блокировкой включения
6	Вентиляционные щели
7	Защитный колпак
8	Юстировочный винт
9	Кодирующий выступ
10	Зажимной рычаг
11	Ключ для гаек с торцевыми отверстиями
12	Аккумулятор
12a	Индикатор емкости аккумулятора
13	Быстро зарядное устройство
14	Дополнительная ручка
15	Крепежный фланец
16	Зажимная гайка
17	Отрезной круг

Объем поставки

- 1 аккумуляторная угловая шлифовальная машинка PAGS 21-115
- 1 аккумулятор
- 1 быстрозарядное устройство
- 1 отрезной круг для металла, диаметр отрезного круга: 115 мм
- 1 защитный колпак
- 1 дополнительная ручка
- 1 ключ для гаек с торцевыми отверстиями
- 1 зажимная гайка
- 1 футляр
- 1 руководство

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	PAGS 21-115
Номинальное напряжение	20 В ---
Расчетная частота вращения	10.000 мин ⁻¹
Резьба шлифовального шпинделя	M14
Максимальный диаметр круга	115 мм
Вес	2,55 кг
Отрезной круг (объем поставки)	
Скорость холостого хода отрезного круга	13.300 мин ⁻¹
Скорость круга	80 м/с
Диаметр отверстия	22,23 мм
Толщина отрезного круга	3 мм
Аккумулятор	Multiflex 20 - 4.0 DC
Тип	Литий-ионный
Номинальное напряжение	20 В ---
Номинальная емкость	4,0 Ач
Аккумуляторные элементы	10 элементов
Емкость	80 Втч

Параметр	Значение
Быстрозарядное устройство	Multiflex 20 - 4.0 AC
Вход	
Номинальное напряжение	230 – 240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	94 Вт
Выход	
Номинальное напряжение	21,5 В ---
Зарядный ток	3,5 А
Предохранитель	
Продолжительность зарядки	1,5 ч
Длина кабеля	1,5 м
Класс защиты	II (двойная изоляция) / <input checked="" type="checkbox"/>

Информация о вибрации согласно EN 60745

Значение вибрации главной ручки a_h	2,6 м/с ²
Значение вибрации дополнительной ручки a_h	1,7 м/с ²
Возможная погрешность главной/дополнительной ручки	1,5 м/с ²
Значения шума согласно EN 60745	
Уровень шума L_{pA}	81 дБ(А)
Уровень звуковой мощности L_{WA}	92 дБ(А)
Возможная погрешность K	3 дБ



Носите средства защиты органов слуха.

Воздействие шума может привести к потере слуха.

Указания по шуму и вибрации:

- Указанный в данных инструкциях уровень вибрации был измерен с применением метода в соответствии с EN 60745 и может быть использован для сравнения устройств. Указанное значение вибрации можно также использовать для предварительной оценки уровня.



Осторожно

Вибрация может причинить вред здоровью, если использовать устройство длительное время или неправильно обращаться с ним или не проводить надлежащего техобслуживания.

- Уровень вибрации изменяется в зависимости от применения электроинструмента и в некоторых случаях может отличаться от значения, указанного в данных инструкциях. Вибрационная нагрузка может быть недооценена, если регулярно использовать электроинструмент таким образом. Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного времени работы необходимо учитывать также время, в течение которого устройство отключено или работает, хотя действительно не используется. Это позволит значительно уменьшить вибрационную нагрузку в течение всего времени работы.

Транспортировка и хранение

Указание

Ненадлежащее хранение или транспортировка устройства могут привести к его повреждению. Учитывайте информацию о транспортировке и хранении устройства.

Транспортировка

Используйте для транспортировки устройства входящий в объем поставки футляр, чтобы защитить его от внешних воздействий.

Перед каждой транспортировкой соблюдайте следующие указания:

- Выключите устройство.
- Выньте сетевой кабель зарядного устройства из сетевой розетки, взявшись за вилку.
- Дайте устройству остить.
- Удалите аккумулятор из устройства.
- Удалите инструмент из зажима.

На используемые литий-ионные аккумуляторы распространяются требования права, регулирующего обращение с опасными грузами.

Учитывайте следующие указания по транспортировке и доставке литий-ионных аккумуляторов:

- Пользователь может транспортировать аккумуляторы без каких-либо дополнительных условий.
- При доставке третьими лицами (например, воздушным транспортом или экспедитором) необходимо соблюдать особые требования, предъявляемые к упаковке и маркировке. В этом случае для подготовки доставляемого товара необходимо привлечь эксперта по опасным грузам.
 - Отправляйте аккумуляторы только с неповрежденным корпусом.
 - Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался в упаковке.
 - Учитывайте также возможные дополнительные национальные предписания.

Хранение

Перед каждым хранением соблюдайте следующие указания:

- Выключите устройство.
- Выньте сетевой кабель зарядного устройства из сетевой розетки, взявшись за вилку.
- Дайте устройству остить.
- Удалите аккумулятор из устройства.
- Удалите инструмент из зажима.
- Очистите устройство, как описано в главе "Техобслуживание".
- Используйте для хранения устройства входящий в объем поставки футляр, чтобы защитить его от внешних воздействий.
- Не храните полностью разряженные литий-ионные аккумуляторы. Хранение разряженных аккумуляторов может привести к глубокой разрядке и, тем самым, к повреждению аккумулятора.

При неиспользовании устройства соблюдайте следующие условия хранения:

- в сухом месте, защищенном от мороза и жары
- температура окружающей среды ниже 45 °C
- в футляре в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте

Ввод в эксплуатацию

Распаковка устройства

- Выньте футляр из упаковки.



Предупреждение об электрическом напряжении

Поражение электрическим током в результате недостаточной изоляции.

Перед каждым использованием проверяйте устройство на отсутствие повреждений и надлежащее функционирование.

Если будут обнаружены повреждения, не используйте больше устройство.

Не используйте устройство, если оно или Ваши руки влажные или мокрые.

- Проверьте содержимое футляра на комплектность и проследите за повреждениями.



Предупреждение

Опасность задохнуться!

Не оставляйте упаковочный материал без присмотра. Он может стать опасной игрушкой для детей.

- Утилизируйте упаковочный материал в соответствии с национальным законодательством.

Зарядка аккумулятора

Указание

Ненадлежащая зарядка может привести к повреждению аккумулятора.


Перед каждой вставкой и каждым извлечением аккумулятора вынимайте вилку сетевого кабеля зарядного устройства.

Никогда не заряжайте аккумулятор при температурах окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C.

При поставке аккумулятор имеет частичную зарядку, чтобы не допустить повреждения аккумулятора в результате глубокой разрядки.

Перед первым вводом в эксплуатацию следует подзарядить аккумулятор, а также подзаряжать его при низкой мощности (горит только красный светодиод индикатора емкости аккумулятора (12a)). Для этого действуйте следующим образом:


1. Вставьте аккумулятор (12), как показано, в быстрозарядное устройство 13, так чтобы он зафиксировался.

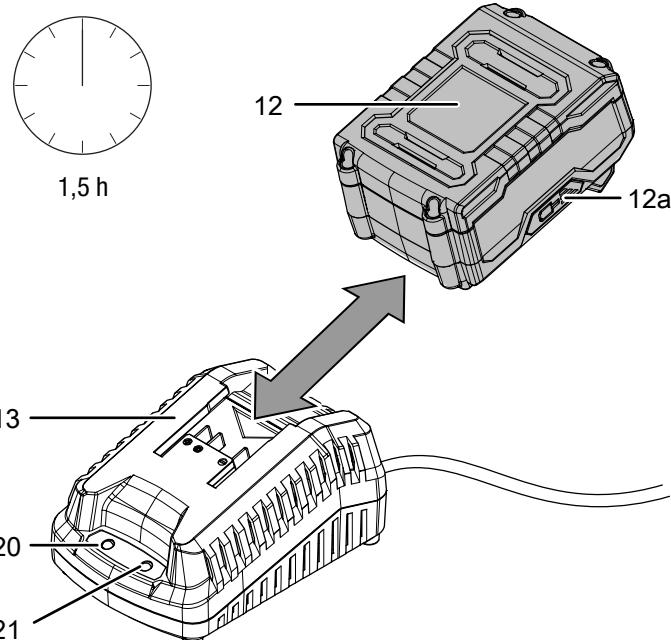

2. Вставьте вилку сетевого кабеля быстрозарядного устройства (13) в сетевую розетку с надлежащим предохранителем.
 - ⇒ Загорается красный светодиод аккумулятора (21).
 - ⇒ Время зарядки составляет ок. полтора часа.
3. Подождите, пока не погаснет красный светодиод аккумулятора (21) и не загорится зеленый светодиод аккумулятора 20).
 - ⇒ Аккумулятор (12) полностью заряжен.
4. Выньте сетевой кабель быстрозарядного устройства (13) из сетевой розетки, взяввшись за вилку.
 - ⇒ Аккумулятор (12) и быстрозарядное устройство (13) могут нагреться во время зарядки.
 - Дайте аккумулятору (12) остить до комнатной температуры.
5. Удалите аккумулятор (12) из быстрозарядного устройства (13), для этого нажмите кнопку разблокировки (19) и отсоедините аккумулятор (12) от быстрозарядного устройства (13).


Вставка аккумулятора

1. Вставьте аккумулятор (12) в устройство, так чтобы он зафиксировался.

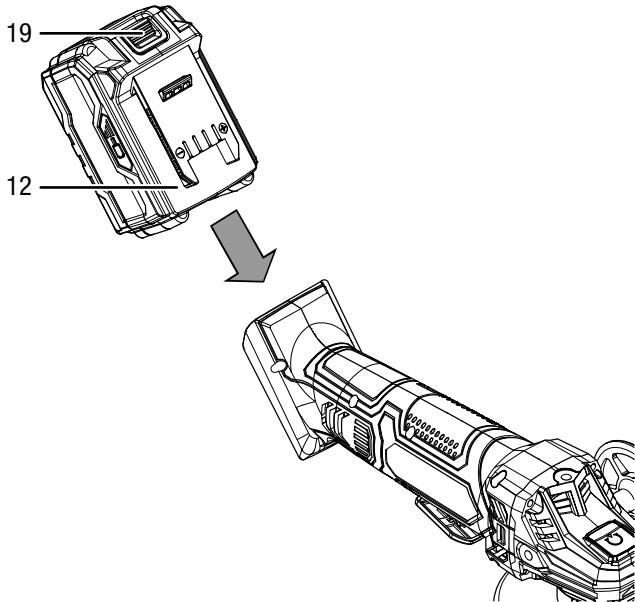

Извлечение аккумулятора

1. Выньте аккумулятор (12) из устройства, для этого нажмите кнопку разблокировки (19) (I.) и отсоедините аккумулятор от устройства (II.).

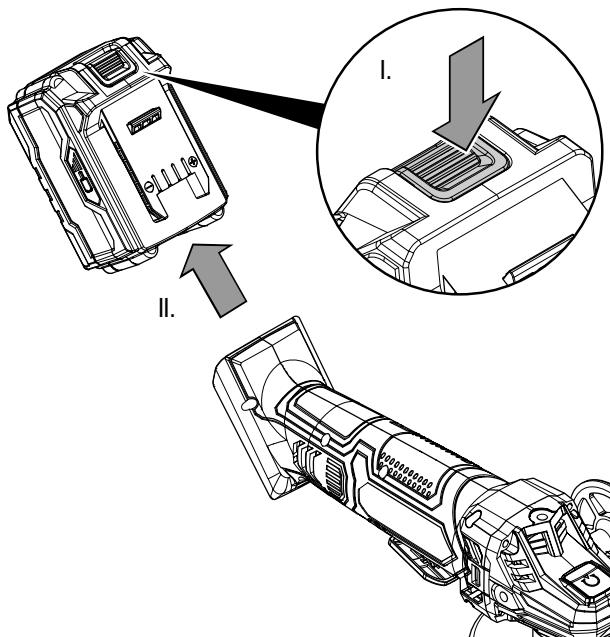


2. При необходимости зарядите аккумулятор (12), как описано в пункте Зарядка аккумулятора.

Проверка уровня зарядки аккумулятора

Аккумулятор имеет интегрированный индикатор емкости. Уровень зарядки показывается с помощью трех светодиодов индикатора емкости аккумулятора (12a), как показано ниже:

Цвет светодиода	Значение
Зеленый – оранжевый – красный	Макс. заряд / макс. мощность
Оранжевый – красный	Средний заряд / средняя мощность
Красный	Слабая мощность – зарядить аккумулятор

1. Нажмите на символ батареи (22) на аккумуляторе 12).
- ⇒ Вы можете посмотреть уровень зарядки на индикаторе емкости аккумулятора (12a).

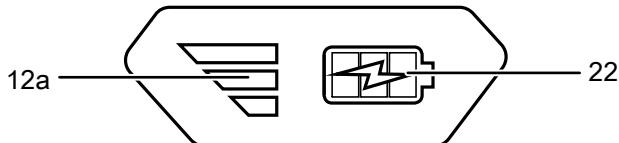

Монтаж ручки




Осторожно

Используйте устройство только с прилагаемой дополнительной ручкой.

Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо установить дополнительную ручку (14).

Для этого действуйте следующим образом:

1. Вкрутите дополнительную ручку (14) по часовой стрелке на выбор справа, слева или вверх в резьбу (2) на корпусе.

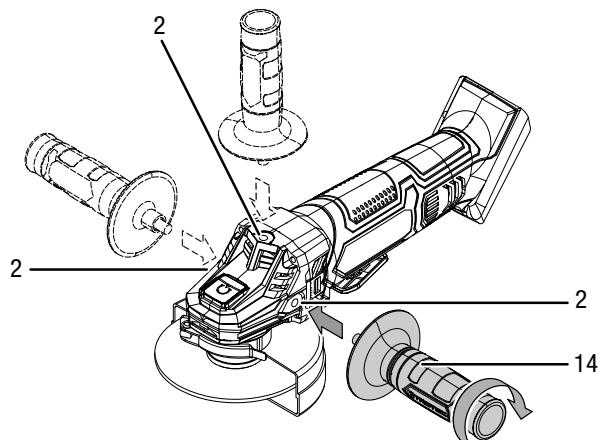

2. Проверьте прочность крепления дополнительной ручки (14).
 3. Для демонтажа открутите дополнительную ручку (14) против часовой стрелки.

Регулировка защитного колпака



Предупреждение об электрическом напряжении

Перед проведением любых работ с устройством вынимайте вилку сетевого кабеля из сетевой розетки и аккумулятор из устройства!

Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, взяввшись за вилку.



Осторожно

Если будут обнаружены повреждения защитного колпака, то использование устройства запрещается.

Защитный колпак предварительно смонтирован.


Всегда используйте аккумуляторную угловую шлифовальную машинку с защитным колпаком, который предохраняет окружение от искр, отсоединяющихся частей и случайного контакта с шлифовальным кругом.

Защитный колпак должен быть установлен таким образом, чтобы искры не могли воспламенить возгораемые предметы, находящиеся в ближайшем окружении.



Защитный колпак должен быть установлен таким образом, чтобы искры или отсоединяющиеся части не могли попасть в пользователя.

Для того чтобы отрегулировать защитный колпак (7), действуйте следующим образом:


1. Откройте зажимной рычаг (10).

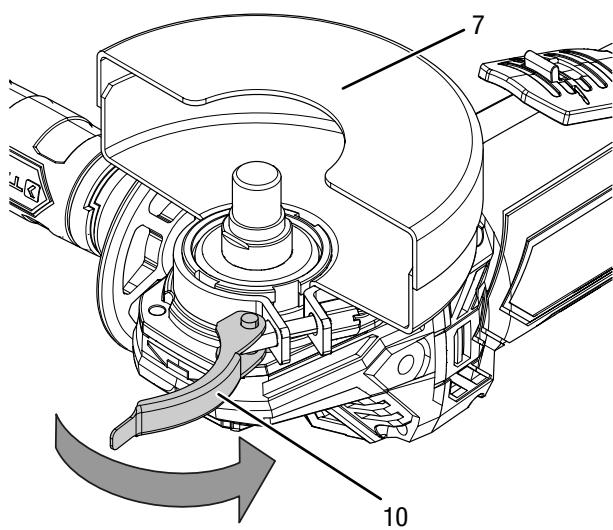


2. Поверните защитный колпак (7) в рабочее положение. Проследите за тем, чтобы открытая сторона защитного колпака располагалась в сторону обрабатываемой детали. Закрытая сторона защитного колпака всегда должна располагаться в сторону пользователя.

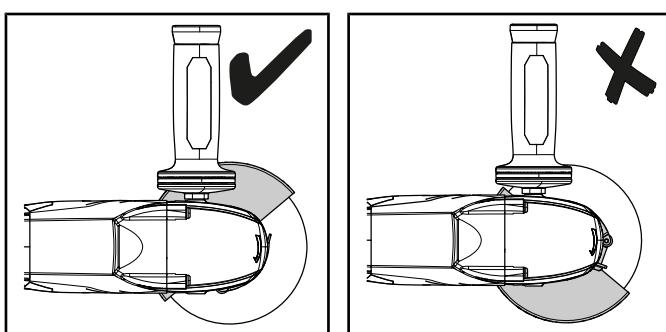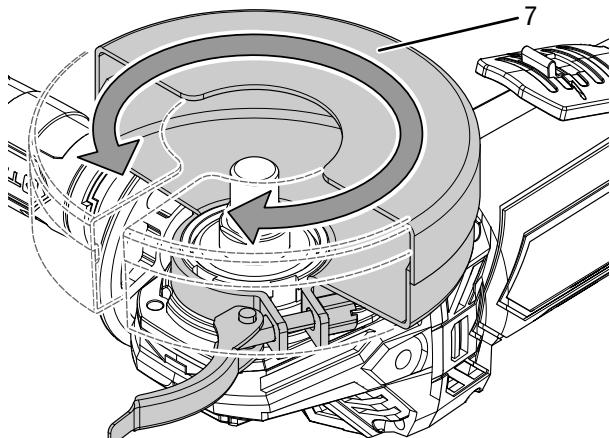

3. Закройте зажимной рычаг (10).

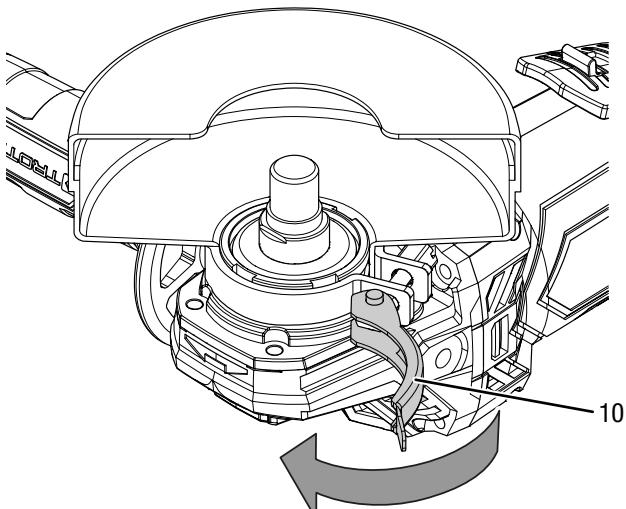

4. Проверьте правильную фиксацию защитного колпака (7). Защитный колпак не должен больше вращаться.
Вы можете увеличить зажимное усилие фиксатора, затянув юстировочный винт (8).

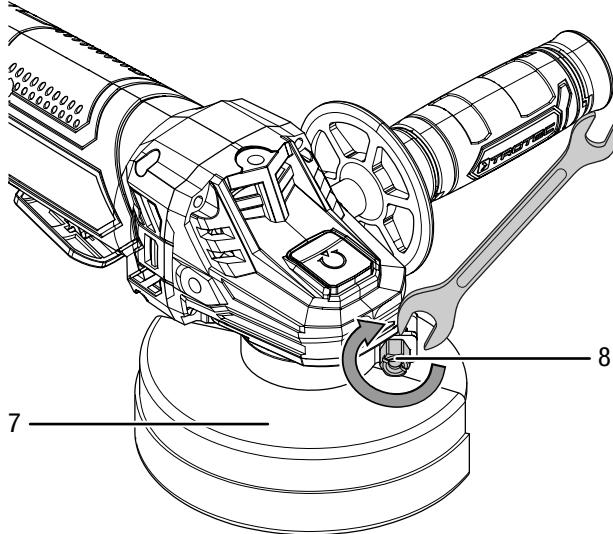

Смена инструмента

Отрезной круг для металла предварительно смонтирован.



Предупреждение об электрическом напряжении

Перед проведением любых работ с устройством вынимайте вилку сетевого кабеля из сетевой розетки и аккумулятор из устройства!

Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, взявши за вилку.



Предупреждение о горячей поверхности

Электроинструмент после его использования может быть еще горячим. Существует опасность возгорания при прикосновении к электроинструменту.

Не прикасайтесь к электроинструменту голыми руками!


Носите защитные перчатки!

Для того заменить отрезной круг, действуйте следующим образом:


✓ Шпиндель остановлен и отрезной круг больше не вращается.

1. Выньте аккумулятор из устройства.


2. Выньте ключ для гаек с торцовыми отверстиями (11) из дополнительной ручки (14).

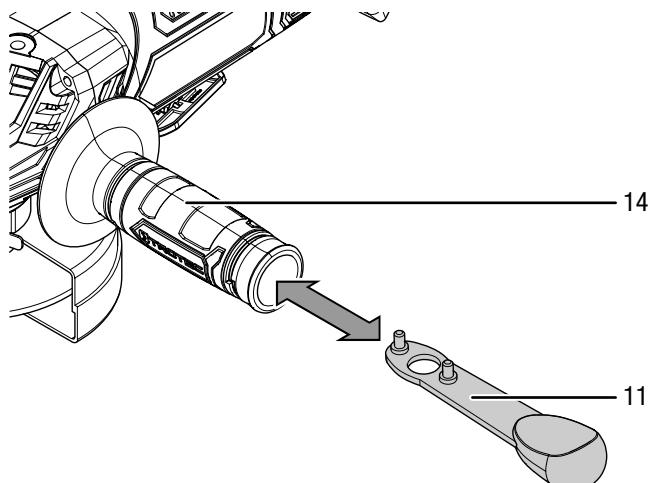


3. Нажмите стопорение шпинделя (1), чтобы заблокировать привод.
4. Медленно поверните зажимную гайку (16) к точке стопорения, чтобы стопор зафиксировался. Удерживайте стопорение шпинделя (1) нажатым.
5. С помощью ключа для гаек с торцовыми отверстиями (11) открутите зажимную гайку (16) против часовой стрелки. Затем отпустите стопорение шпинделя (1).

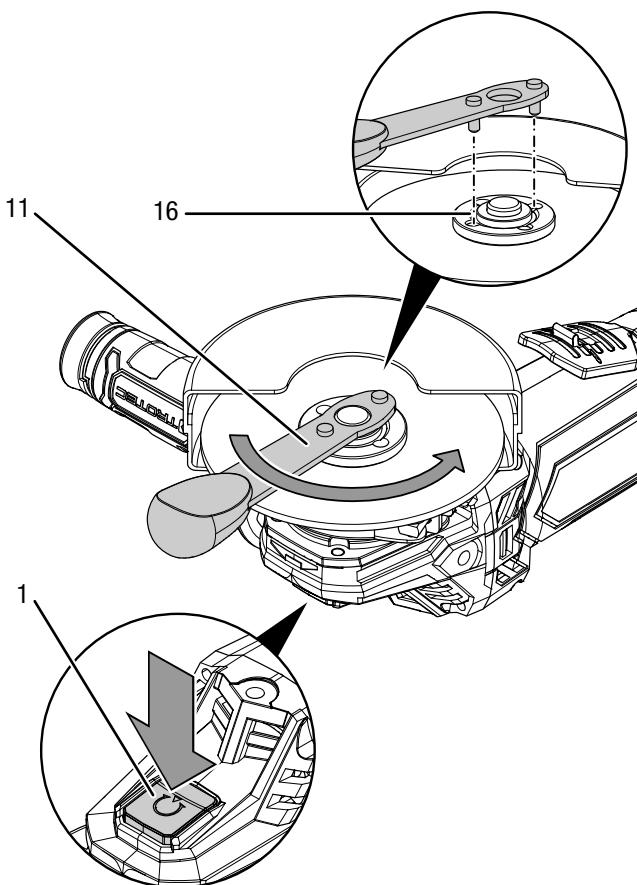


6. Снимите использованный отрезной круг (17).
Проследите за тем, чтобы крепежный фланец (15) был зафиксирован в предусмотренных для этого выемках.

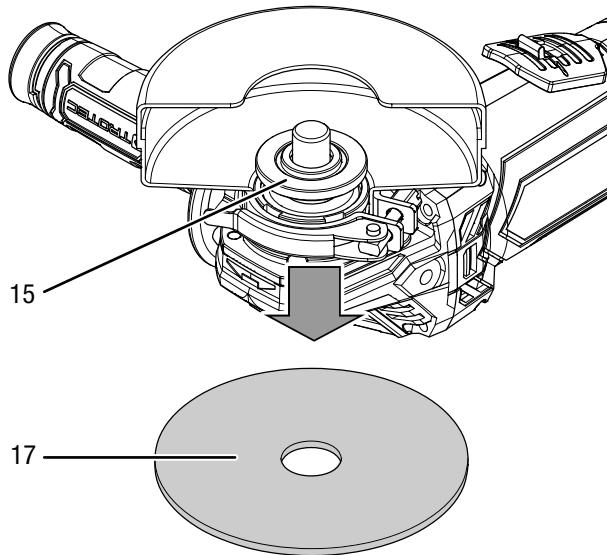


8. Закрутите зажимную гайку (16).
Плоская сторона зажимной гайки должна располагаться в сторону устройства.

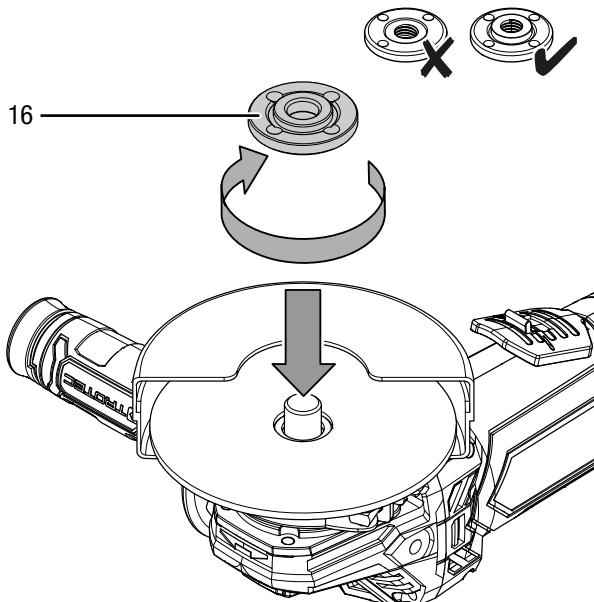

7. Установите отрезной круг (17) на крепежный фланец (15).
Надпись должна располагаться в сторону устройства.
Проследите за тем, чтобы отверстие отрезного круга подходило к крепежному фланцу без зазора. Не используйте переходники или адаптеры.

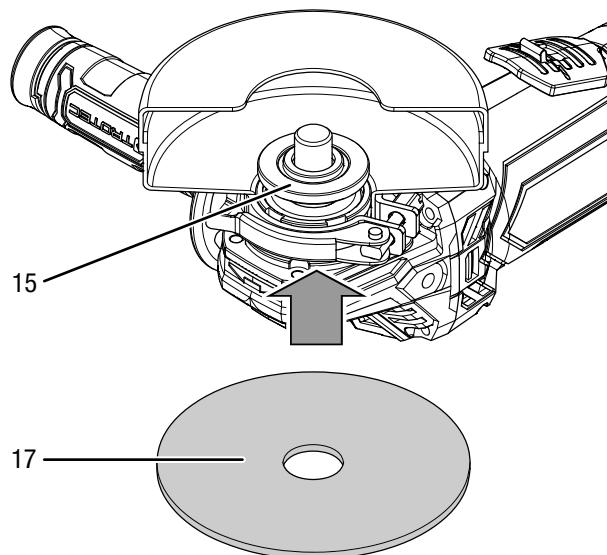

9. Нажмите стопорение шпинделя (1), чтобы заблокировать привод.
10. Медленно поверните зажимную гайку (16) к точке стопорения, чтобы стопор зафиксировался.
Удерживайте стопорение шпинделя (1) нажатым.
11. С помощью зажимного ключа для гаек с торцевыми отверстиями (11) прочно закрутите зажимную гайку (16). Затем отпустите стопорение шпинделя (1).
Проследите за тем, чтобы отрезной круг не был поврежден.

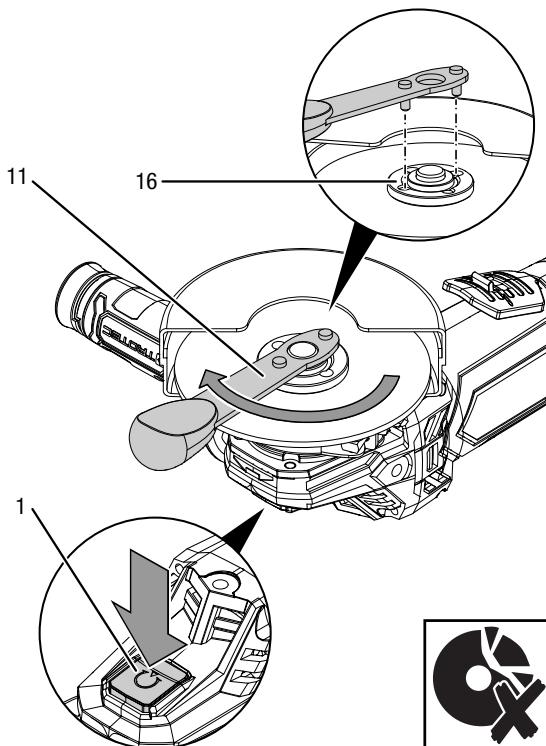

12. Проверьте правильное положение отрезного круга (17).
13. Проверьте свободное вращение отрезного круга.
Убедитесь в том, что круг не задевает защитный колпак или другие детали.
14. После первой замены круга и перед каждым вводом в эксплуатацию проводите пробный пуск примерно в течение 1 минуты без нагрузки, чтобы проверить правильность положения отрезного круга.
15. Вставьте ключ для гаек с торцевыми отверстиями (11) в дополнительную ручку (14).
16. Вставьте аккумулятор.



Осторожно

Если круг вращается неплавно, эксцентричен, выбириует или колеблется, а также если возникают необычные шумы или искры, то необходимо немедленно заменить его.
В противном случае существует опасность травмирования.

Обслуживание

Советы и указания по обращению с аккумуляторной угловой шлифовальной машинкой

Общие сведения:

- После первой замены круга и перед каждым вводом в эксплуатацию проводите пробный пуск примерно в течение 1 минуты без нагрузки, чтобы проверить правильность положения отрезного круга.
- Используйте только инструмент, подходящий для данного устройства.
- Перед каждым использованием проверяйте правильность выбора инструмента для конкретного случая.
- Перед каждым использованием проверяйте инструмент в зажиме на правильность крепления. Инструмент должен бытьочно зафиксирован в предназначенных для этого креплениях зажима.
- Проверьте свободное вращение отрезного круга. Убедитесь в том, что круг не задевает защитный колпак или другие детали.
- Используйте только круги, на которых написана частота вращения, не менее той, которая указана на фирменной табличке устройства.
- Зажимайте обрабатываемую деталь, если ее собственного веса недостаточно для надежного расположения.
- Не нагружайте устройство настолько, чтобы оно останавливалось.
- После большой нагрузки дайте устройству несколько минут поработать на холостом ходу, чтобы инструмент остыл.

- Не прикасайтесь к кругу, пока он не остынет.
- Не закрывайте вентиляционные щели, чтобы не перегреть двигатель.


Отрезание:

- Используйте только неповрежденные, безупречные отрезные круги. Изогнутые, тупые или поврежденные другим образом отрезные круги могут разломаться.
- Ни в коем случае не используйте отрезной круг для обдирки!
- Работайте с умеренной подачей и не перекашивайте отрезной круг.
- Не тормозите останавливающийся отрезной круг, прижимая его в сторону.
- Всегда направляйте отрезной круг через обрабатываемую деталь против направления вращения.

Включение и выключение устройства

Во время работы с устройством используйте средства индивидуальной защиты.

1. Проверьте, подходит ли установленный отрезной круг для запланированной работы.
2. Проверьте, закреплена ли обрабатываемая деталь и подготовлена ли соответствующим образом рабочая поверхность.
3. Переведите блокировку включения (18) на кнопке включения/выключения (5) назад.
4. Нажмите кнопку включения/выключения (5) и удерживайте ее во время работы.

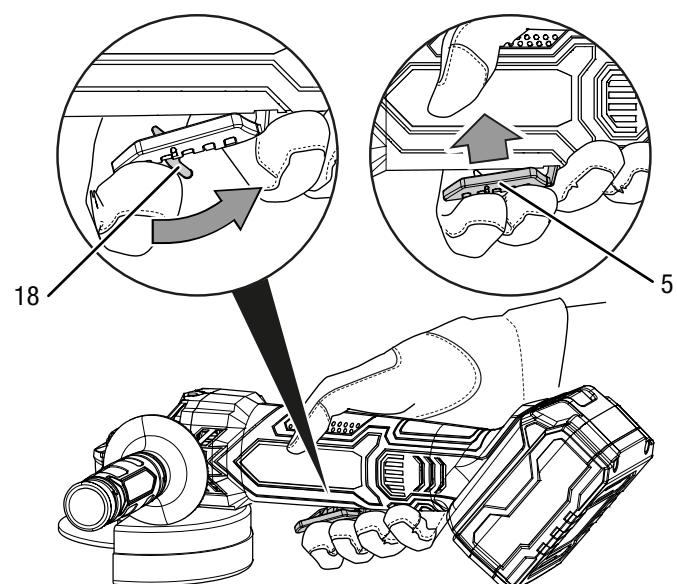


5. После первой замены круга и перед каждым вводом в эксплуатацию проводите пробный пуск примерно в течение 1 минуты без нагрузки, чтобы проверить правильность положения отрезного круга.

6. После включения подождите, пока устройство не достигнет своей макс. частоты вращения. Только тогда начинайте работать.
7. Для выключения устройства отпустите кнопку включения/выключения (5).

**Осторожно**

После того как устройство будет выключено, круг продолжает вращаться.
Существует опасность травмирования.

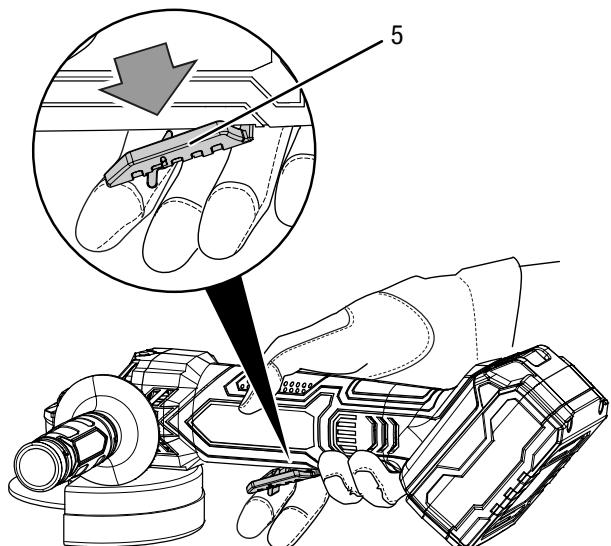**Вывод из эксплуатации****Предупреждение об электрическом напряжении**

Не прикасайтесь к вилке сетевого кабеля влажными или мокрыми руками.

- Выключите устройство.
- Выньте сетевой кабель зарядного устройства из сетевой розетки, взявшись за вилку.
- При необходимости дайте устройству остыть.
- Удалите аккумулятор из устройства (см. главу "Ввод в эксплуатацию").
- Удалите инструмент из устройства (см. главу "Ввод в эксплуатацию").
- Очистите устройство в соответствии с главой "Техобслуживание".
- Храните устройство в соответствии с главой "Транспортировка и хранение".

Дозаказываемые принадлежности**Предупреждение**

Используйте только принадлежности и дополнительные устройства, указанные в руководстве по эксплуатации.
Использование инструментов, не указанных в руководстве по эксплуатации, или других принадлежностей может означать опасность травмирования.

Название	Артикул
Набор отрезных кругов Diamant Ø 110 мм / 115 мм	6.225.001.121
Запасной аккумулятор Multiflex 4,0 Ач, 20 В	6.200.000.320

Неисправности и неполадки

Устройство было неоднократно проверено во время производства на безупречное функционирование. Если все же возникнут неисправности, то проверьте устройство, как описано ниже.

Работы по устранению неисправностей и неполадок, для которых необходимо открывать корпус, разрешается проводить только авторизованной электротехнической фирмой или компанией Trotec.

При первом использовании образуются легкий дым или запах:

- Это не является неисправностью или неполадкой. Через некоторое время это явление исчезнет.

Аккумулятор не заряжается:

- Проверьте, правильно ли аккумулятор вставлен в быстрозарядное устройство. Вставьте аккумулятор в быстрозарядное устройство таким образом, чтобы контакты аккумулятора вошли в быстрозарядное устройство. Аккумулятор должен зафиксироваться в быстрозарядном устройстве.
- Проверьте подключение к сети.
- Проверьте сетевой кабель и вилку сетевого кабеля на повреждения.
- Проверьте установленный пользователем сетевой предохранитель.
- Проверьте быстрозарядное устройство на повреждения. В случае повреждения быстрозарядного устройства не используйте его дальше. Обратитесь в сервисную службу Trotec.
- Проверьте контакты аккумулятора на загрязнение. Удалите возможно имеющиеся загрязнения.

- Возможно, что поврежден аккумулятор, и его необходимо заменить. Используйте исключительно аккумуляторы одинакового типа.

Устройство не запускается:

- Возможно, что мощность аккумулятора слишком слабая. Подзарядите аккумулятор.
- Проверьте, правильно ли аккумулятор вставлен в устройство.

Вставьте аккумулятор в устройство таким образом, чтобы контакты аккумулятора вошли в устройство. Аккумулятор должен зафиксироваться в устройстве.

- Проверьте контакты аккумулятора на загрязнение. Удалите возможно имеющиеся загрязнения.



Информация

Подождите не менее 10 минут, прежде чем вновь включить устройство.

Отрезной круг болтается:

- Проверьте, вставили ли Вы подходящий для этого устройства отрезной круг.
- Проследите за тем, чтобы крепежный фланец был зафиксирован в предусмотренных для этого выемках.
- Проследите за тем, чтобы отрезной круг прилегал к крепежному фланцу заподлицо и без зазора.
- Проследите за тем, чтобы зажимная гайка прилегала плоской стороной к отрезному кругу.

Защитный колпак болтается:

- Проследите за тем, чтобы кодирующие выступы были зафиксированы в предусмотренных для этого пазах.
- Проследите за тем, чтобы зажимной рычаг был полностью сложен.
- При необходимости подтяните юстировочный винт.

Отрезной круг не вращается, хотя двигатель работает:

- Проследите за тем, чтобы зажимная гайка былаочно затянута, см. главу "Смена инструмента".
- Проследите за тем, чтобы остатки обрабатываемой детали не блокировали привод. При необходимости устранит блокировку.
- Проследите за тем, чтобы отрезной круг не заклинивался в обрабатываемой детали.

Двигатель становится медленнее:

- Проверьте, не перегружается ли устройство обрабатываемой деталью.
- Уменьшите давление на обрабатываемую деталь.
- Проверьте, подходит ли обрабатываемая деталь для проводимых работ.

Отрезной круг не погружается легко в обрабатываемый материал или мощность отрезания слишком маленькая:

- Проверьте, подходит ли выбранный отрезной круг для обрабатываемого материала.
- Если отрезной круг износился, то замените его на новый.

Устройство становится горячим:

- Проверьте, подходит ли отрезной круг для проводимых работ.
- При работе следите за тем, чтобы не прикладывать к устройству слишком большое давление.
- Не закрывайте вентиляционные щели, чтобы предотвратить перегрев двигателя.
- Подождите 10 минут, прежде чем вновь включить устройство.

Указание

Подождите не менее 3 минут после проведения всех работ по техобслуживанию и ремонту. Только после этого вновь включайте устройство.

После проведения проверок устройство не работает правильно:

Обратитесь в сервисную службу. При необходимости сдайте устройство на ремонт авторизованной электротехнической фирме или компании Trotec.

Техобслуживание

Работы перед началом техобслуживания



Предупреждение об электрическом напряжении

Не прикасайтесь к вилке сетевого кабеля и к аккумулятору влажными или мокрыми руками.

- Выключите устройство.
- Дайте устройству полностью остыть.
- Удалите аккумулятор из устройства.



Предупреждение об электрическом напряжении

Работы по техобслуживанию, для которых необходимо открывать корпус, разрешается проводить только авторизованным специализированным фирмам или компаниям Trotec.

Указания по техобслуживанию

Внутри шуруповерта нет деталей, которые подлежат техобслуживанию или смазке пользователем.

Предупреждающие знаки а аккумуляторе и зарядном устройстве

Регулярно проверяйте предупреждающие знаки на аккумуляторе и зарядном устройстве. Заменяйте нечитаемые предупреждающие знаки!

Чистка

Перед каждым использованием и после каждого использования необходимо чистить устройство.

Указание

После чистки смазывать устройство не надо.



Предупреждение об электрическом напряжении

Существует опасность короткого замыкания в результате попадания в корпус жидкостей!

Не погружайте устройство и принадлежности в воду. Следите за тем, чтобы в корпус не попала вода или другие жидкости.

- Очищайте устройство увлажненной, мягкой, неворсящейся салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага. Следите за тем, чтобы не возникало контакта влаги с электрическими компонентами. Не используйте для смачивания салфетки агрессивные чистящие средства, например, чистящий спрей, растворители, спиртосодержащие и абразивные чистящие средства.
- Высушите устройство мягкой, неворсящейся салфеткой.
- Удалите пыль из защитного колпака, с крепежного фланца и с зажимной гайки.
- Поддерживайте контакты на устройстве и зарядном устройстве в чистом состоянии.
- Поддерживайте контакты на аккумуляторе в чистом состоянии.
- Не допускайте образования на вентиляционных отверстиях отложений пыли, чтобы предотвратить перегрев двигателя.
- Для техобслуживания отрезного круга см. главу "Смена инструмента".

Утилизация



Символ зачеркнутого мусорного ведра на отслужившем свой срок электрическом и электронном устройстве говорит о том, что по окончании его срока службы его нельзя выбрасывать в бытовой мусор. Для бесплатного возврата вблизи Вас в распоряжении имеются контейнеры для отслуживших свой срок электрических и электронных устройств. Адреса Вы можете получить в Вашем городском или коммунальном управлении. Для многих стран ЕС Вы можете также на нашем веб-сайте <https://hub.trotec.com/?id=45090/> получить информацию о других возможностях возврата. В противном случае обратитесь в имеющую официальное разрешение компанию по утилизации отслуживших устройств в Вашей стране.

В результате раздельного сбора отслуживших свой срок электрических и электронных устройств должны быть достигнуты повторное использование, утилизация материалов и другие формы утилизации отслуживших свой срок устройств, а также предотвращены негативные последствия при утилизации возможно содержащихся в устройствах опасных материалов на окружающую среду и здоровье людей.



Батарейки и аккумуляторы не выбрасываются в бытовой мусор, а в Европейском Союзе – согласно Директиве 2006/66/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 06 сентября 2006 года по батарейкам и аккумуляторам – подвергаются квалифицированной утилизации. Просим утилизировать батарейки и аккумуляторы в соответствии с законодательными положениями.

Декларация о соответствии

Перевод оригинальной Декларации о соответствии с
Директивой ЕС по машинам 2006/42/EC,
приложение II, часть 1, раздел А

Мы, Trotec GmbH & Co. KG, под собственную
ответственность заявляем, что указанный ниже продукт
был разработан, сконструирован и изготовлен в
соответствии с требованиями Директивы ЕС по машинам в
редакции 2006/42/EC.

Модель продукта / PAGS 21-115
продукт:

Тип продукта: аккумуляторная угловая
шлифовальная машинка

Год изготовления с: 2020

Соответствующие директивы ЕС:

- 2011/65/EC: 01.07.2011
- 2014/30/EC: 29.03.2014

Использованные согласованные нормы:

- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 20607:2019
- EN 55014-1:2006/A1:2009
- EN 55014-1:2006/A2:2011
- EN 55014-1:2017
- EN 60745-1:2009 + A11:2010
- EN 60745-2-3:2011
- EN 60745-2-3:2011/A2:2013
- EN 60745-2-3:2011/A11:2014
- EN 60745-2-3:2011/A12:2014
- EN 60745-2-3:2011/A13:2015

**Использованные национальные нормы и технические
спецификации:**

- EN 55014-2:2015

**Изготовитель и фамилия уполномоченного по ведению
технической документации:**

Trotec GmbH

Grebener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Телефон: +49 2452 962-400

E-Mail: info@trotec.de

Место и дата выдачи:

Хайнсберг, 29.06.2021



Детлеф фон дер Лик, директор

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com